

Unifon WL-03NLHF


1. Opis

Nasz głośnomówiący unifon przeznaczony jest do montażu natynkowego. Umożliwia on przeprowadzenie rozmowy, otwarcie drzwi iysterowanie wbudowanego przekaźnika.

2. Parametry techniczne

Model	Parametry pracy	Parametry przekaźnika
WL-03NLHF	Napięcie: DC12V Natężenie czuwania: $\leq 25\text{mA}$ (DC12V) Natężenie pracy: $\leq 230\text{mA}$ (DC12V) Temp. pracy: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	1A 12V DC

3. Układ i złącza

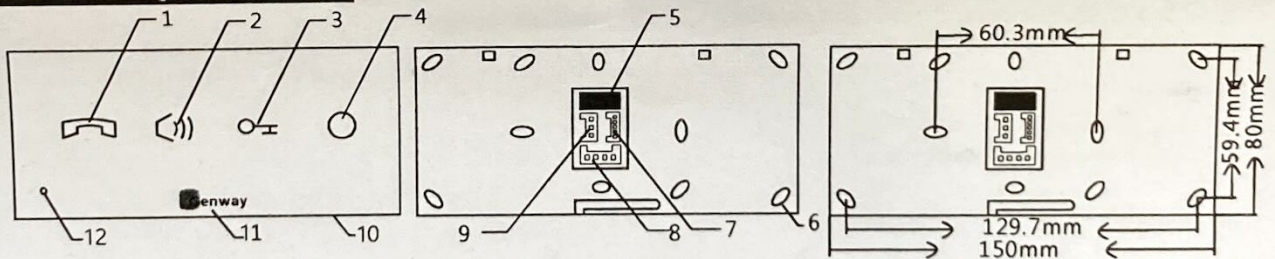

1:rozmowa; 2:głośność; 3:otwarcie; 4:ster. przekaźnikiem; 5:przekaźnik; 6:otwór; 10:głośnik; 11:LOGO
7:złącze serwisowe 8:złącze audio i zasilania 9:złącze przekaźnika 12:mikrofon



4. Okablowanie


1. Połączenie unifonu z modulem

Unifon	Moduł WL-03NLCH-V2
12V Zasilanie	Zasilanie Out_12V
GND Masa	Masa GND
AGND Masa audio	Port G1/G2 /G3/G4
T&R Audio	Port T&R

2. Wyjścia przekaźnika

NC	Normalnie zwarte
COM	Wspólne
NO	Normalnie otwarte

5. Schemat

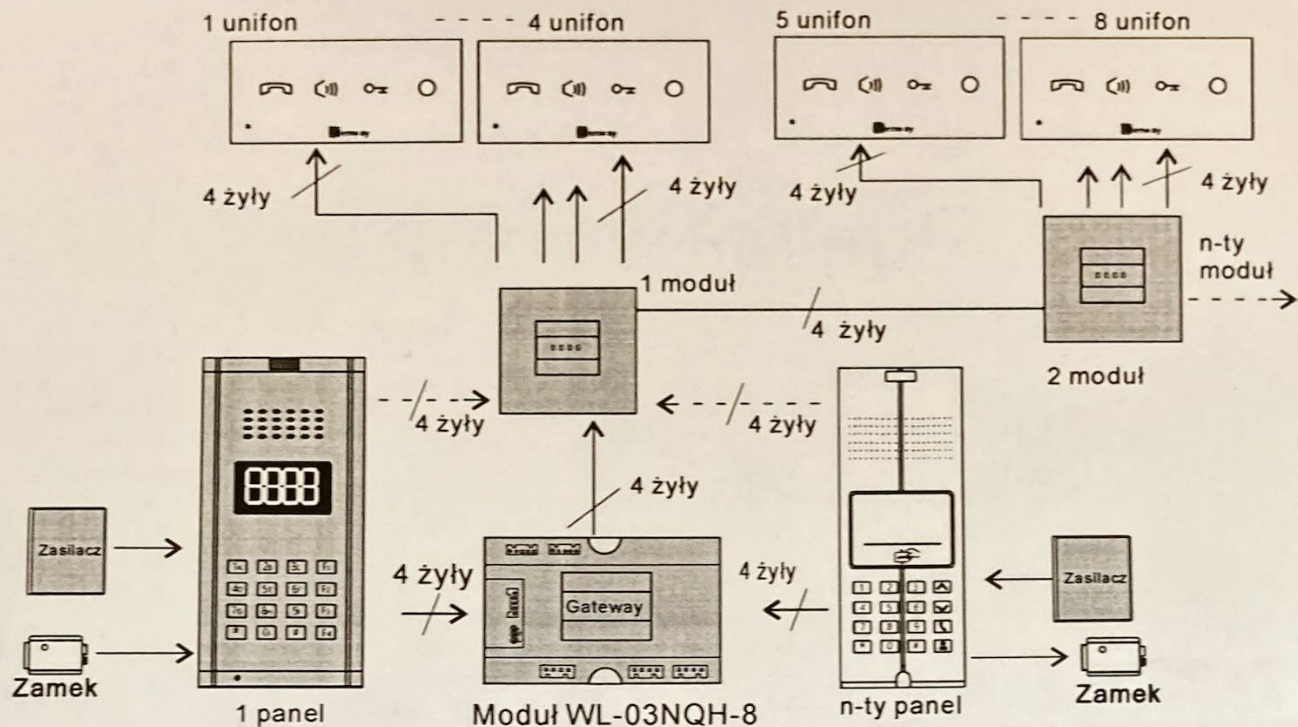


6. Obsługa

6.1 Wywołanie Unifonu

- ① Wybierz numer lokalu, unifon zadzwoni i ikona połączenia będzie migać.
- ② Dotknij ikony "☎", aby odebrać. Ikona rozmowy i otwarcie podświetli się.
- ③ Podczas rozmowy dotknij "🚪", aby otworzyć drzwi.
- ④ Podczas rozmowy lub czuwania dotknij "⊙", aby wysterować przekaźnik. Ikona podświetli się na czas 1 sekundy.
- ⑤ Kolejne dotknięcie ikony "☎" zakończy rozmowę. Czas rozmowy jest ograniczony do 120 sekund.

6.2 Głośność dzwonka

- ① W trybie czuwania dotknij "🔊" a podświetlenie mignie ilość razy oznaczającą poziom głośności. Pojedyncze oznacza wyciszenie, podwójne - środkowy poziom, a potrójne - maksymalny.
- ② Podczas dzwonienia dotknij ikony głośnika, aby wyciszyć dzwonek.



Wersja: V1.1