

Panelowy grzejnik elektryczny



GPH-LW



UWAGA

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów - pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem.

Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiem lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.

- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane .
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonym lub zadymionym.
- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.
- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.



Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja

- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Spis treści

1. Instalacja.....	5
1.1 Tryb wolnostojący.....	5
1.2 Tryb instalacji na ścianie.....	5
1.2.1 Zawieszanie na hakach.....	5
2. Obsługa.....	7
2.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia.....	7
2.2 Wybór trybu pracy.....	7
2.2.1 Tryb dowolnego grzania.....	7
2.2.2 Tryb zaprogramowanego ogrzewania.....	8
2.3 Skala 24-godzinna.....	8
3. Blokada rodzicielka.....	9
4. Ustawienia czasu.....	9
5. Tryb Otwarte okno.....	9
6. Konserwacja/Czyszczenie.....	9
7. Przechowywanie.....	9

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu
- Jeśli grzejnik ma pracować w sposób stojący, zamocuj go na nóżkach dostarczonych z grzejnikiem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Upewnij się, że grzejnik jest zamontowany na równej, stabilnej i czystej powierzchni.

1.1 Tryb wolnostojący


Odwróć grzejnik i postaw go na miękkiej powierzchni.


Przykręć nóżki grzejnika za pomocą śrub.

1.2 Tryb instalacji na ścianie


1.2.1 Zawieszanie na hakach

- Wyjmij 4 wsporniki, 6 wkrętów rozporowych i 6 wkrętów z pudełka i przymocuj 2 wsporniki do ściany zgodnie z odległościami między otworami wspornika, jak pokazano na poniższym rysunku.


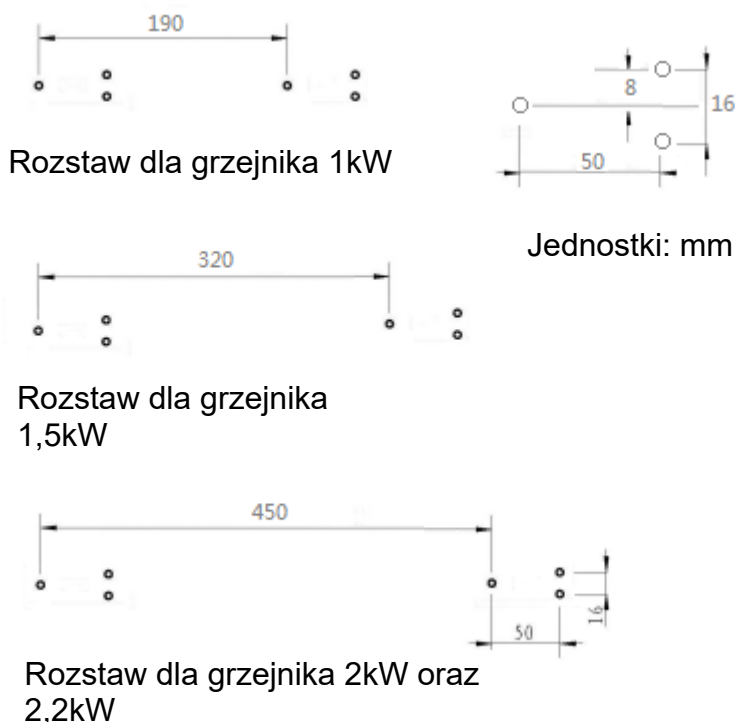


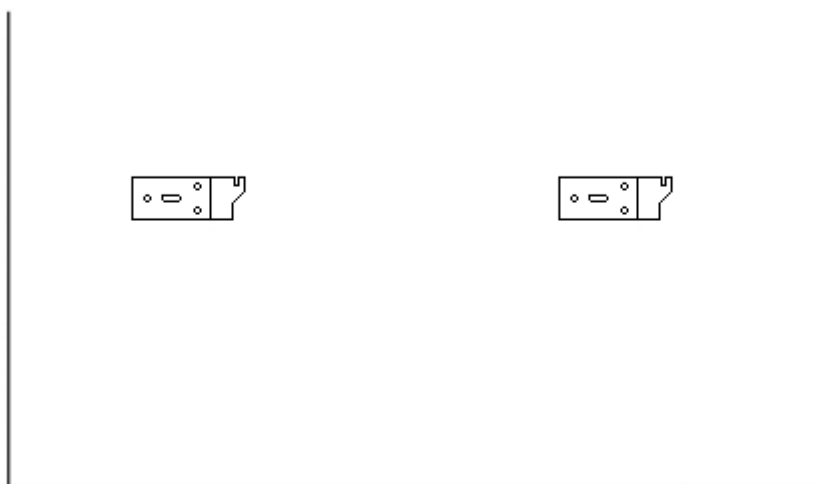

- Zamocuj 2 wsporniki na spodzie produktu, jak pokazano na poniższym rysunku.

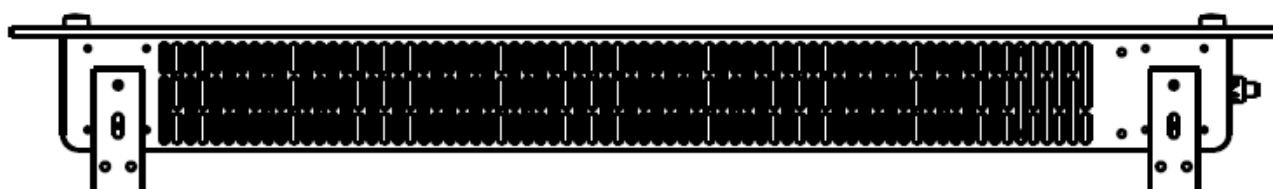

- Nasuń urządzenie na haki przykręcone do ściany

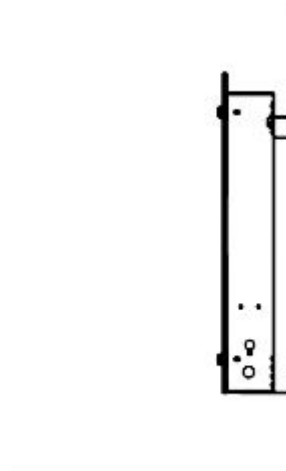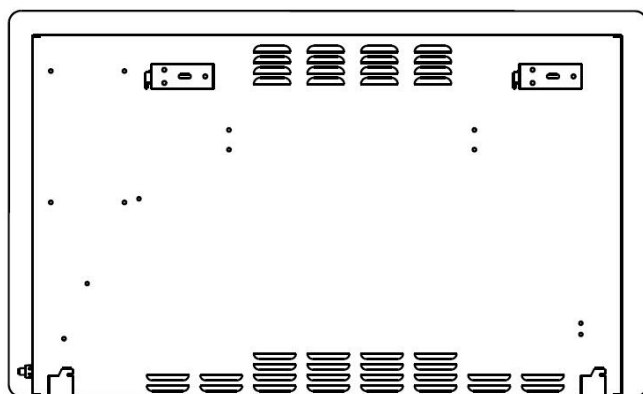

Uwaga

Pamiętaj, że haki powinny być mocne przykręcone, aby zapewnić bezpieczną instalację grzejnika elektrycznego na ścianie. Zwróć uwagę na bezpieczną odległość podaną poniżej.

- Podczas instalacji nagrzewnica musi być zachowana w odpowiednio bezpiecznej odległości od materiałów palnych i gazu oraz z dala od wody.
- Podczas montażu na ścianie należy zachować wysokość instalacji od podłoża większą niż 15 cm. Grzejnik wiszący powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 50 cm od sufitu.

2. Obsługa



2.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij przycisk Standby, aby wyjść z trybu czuwania, wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę otoczenia i ustawiony czas (domyślnie 00:00). Naciśnij ponownie klawisz gotowości, aby włączyć tryb gotowości.

Uwaga: Wyciągnięcie wtyczki usuwa tylko ustawienie timera, a pozostałe ustawienia funkcji pozostają niezmienione.

2.2 Wybór trybu pracy


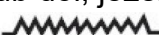



Ta nagrzewnica zapewnia dwa różne tryby pracy:

- Tryb dowolnego grzania 
- Tryb zaprogramowanego ogrzewania 

Naciśnij przycisk „PROG” i użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać żądany tryb. Na wyświetlaczu zaczną migać ikona wybranego trybu. Potwierdź wybór przyciskiem „OK”.

2.2.1 Tryb dowolnego grzania

Tryb ogrzewania dowolnego zapewnia trzy dodatkowe funkcje ogrzewania:

Komfortowy		Ma na celu ogrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury. Aby aktywować lub dezaktywować funkcję, naciśnij klawisz góra lub dół, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się ikona  włączenia. Domyślna temperatura grzania ustawiona jest na 35°C, do regulacji służy klawisz  ustawiania temperatury.
Ekonomiczny		Ma na celu utrzymanie zadanej temperatury. Gdy temperatura otoczenia jest równa ustawionej temperaturze, grzejnik automatycznie przełącza się z trybu Komfort na Ekonomiczny. Gdy temperatura otoczenia jest o 5°C niższa od ustawionej temperatury, grzejnik automatycznie przełącza się z trybu Ekonomiczny do trybu Komfortowy.
Utrzymanie temp. powyżej zera		Ma na celu utrzymanie w pomieszczeniu minimalnej temperatury 5°C (tej temperatury nie można regulować). Ta funkcja jest ustawiona jako funkcja domyślna dla trybu ogrzewania swobodnego. Uruchamiał się automatycznie po wejściu w tryb ogrzewania swobodnego.





Uwaga

Gdy temperatura otoczenia jest równa ustawionej temperaturze, użyj klawiszy w górę i w dół, aby przełączać między funkcjami Ekonomiczny i Utrzymanie temp. powyżej zera.

2.2.2 Tryb zaprogramowanego ogrzewania

- Aby wejść w tryb zaprogramowanego ogrzewania naciśnij PROG i najedź kursorem na ikonę zegara w lewym dolnym rogu ekranu i naciśnij OK.
- Cursor zacznie migać nad dniami tygodnia (lewa strona menu).
- Za pomocą strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz dzień do zaprogramowania od 1 do 7.
- Naciśnij przycisk PROG, aby potwierdzić dzień.
- Za pomocą strzałek OK wybierz funkcję ogrzewania pomiędzy Komfortowy, Ekonomiczny i Utrzymanie temp. powyżej zera. Zobaczysz cursor po prawej stronie przewijania menu pomiędzy trybami.
- To jest pierwszy wybrany 30-minutowy okres i przechodzi do następnego 30-minutowego okresu.
- Naciskaj strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać czas.
- Zaprogramuj każdy dzień tygodnia osobno, wykonując powyższe czynności.

2.3 Skala 24-godzinna

Skala 24-godzinna: każdy z kwadratów odpowiada za 30 min.			Kwadraty na zewnątrz i wewnątrz skali oznaczają tryb Komfortowy.
			Kwadraty po wewnętrznej stronie skali oznaczają tryb Utrzymanie temp. powyżej zera
			Kwadraty na zewnątrz skali oznaczają tryb Ekonomiczny.

Rysunek ilustruje następujące ustawienie:



0 - 6 rano: Tryb Utrzymanie temp. powyżej zera

18:00 - 12:00: Tryb Komfortowy

12 - 18:00: Tryb Ekonomiczny

Notatka:

1. Trybów nie można ustawić jednocześnie.

2. Wyciągnięcie wtyczki powoduje usunięcie tylko ustawienia czasu, a pozostałe ustawienia funkcji pozostają niezmienione.

3. Blokada rodzicielka

- Aby ustawić grzejnik w tryb czuwania i włączyć funkcję blokady rodzicielskiej wystarczy przytrzymać przycisk OK i odczekać 5 sekund. Na ekranie zobaczysz blokadę obrazu kłódki.
- Aby odblokować, naciśnij przycisk OK przez 5 sekund.

4. Ustawienia czasu

Aby ustawić czas, naciśnij przycisk TIME, gdy cyfry godziny „12” zaczną migać, użyj przycisków góra i dół, aby ustawić godzinę i potwierdź, naciskając przycisk TIME. Teraz cyfry minut „00” zaczną migać, użyj klawiszy góra i dół, aby ustawić minuty i potwierdź minuty, naciskając ponownie przycisk TIME.

5. Tryb Otwarte okno

- Grzejnik jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię oszczędzania energii, taką jak funkcja otwierania okna.
- Aby włączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk TEMP przez 5 sekund. Na ekranie pojawi się ikona okna.
- Gdy pojawi się ikona otwartego okna, grzejnik przestanie grzać, a ikona okna zacznie migać, o ile temperatura w pomieszczeniu spadnie o 4°C w ciągu 20 minut. Jeśli chcesz ogrzać, a funkcja otwartego okna nie miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk TEMP przez 5 sekund.
- Aby wyłączyć funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk TEMP przez 5 sekund, po czym ikona okna zniknie.

6. Konserwacja/Czyszczenie

Zawsze odłączaj urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z kratki. Wyczyść zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie osusz suchą szmatką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.

7. Przechowywanie

Zawsze odłączaj urządzenie, pozwól mu całkowicie ostygnąć i wyczyść je przed przechowywaniem. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, włóż urządzenie i instrukcję obsługi do oryginalnego kartonu i przechowuj w suchym i przewiewnym miejscu. Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na kartonie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.