


ViDi-AC-4CS-WKIT4

Zestaw kontroli dostępu z bezprzewodową komunikacją

Instrukcja obsługi

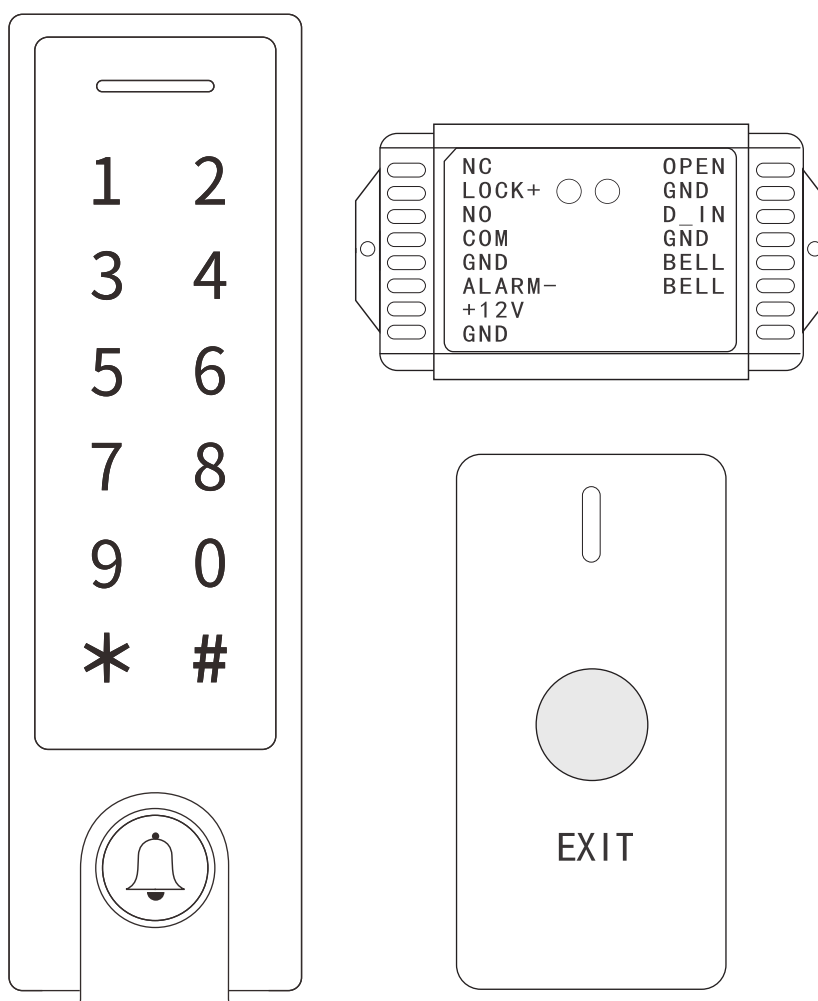

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

V1/12.2024



UWAGA

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów - pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem.

Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym napięciem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.

- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane.
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonej lub zadymionej.
- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.
- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.



Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja

- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	5
1.1 Cechy kluczowe.....	5
1.2 Specyfikacja.....	5
1.3 Zawartość opakowania.....	6
2. Instalacja.....	7
2.1 Okablowanie.....	7
3 Kontrolka LED i powiadomienia dźwiękowe.....	7
4. Schemat podłączenia kontrolera.....	8
5. Przywracanie ustawień fabrycznych (klawiatura).....	8
6. Podstawowa konfiguracja.....	8
5.1 Ustawianie detekcji zbyt długo otwartych drzwi i detekcji siłowego otwarcia.....	12
6. Pozostałe.....	12
10. Instrukcja skrócona.....	14

1. Wprowadzenie

ViDi-AC-4CS-WKIT4 to bezprzewodowy system kontroli dostępu do pojedynczych drzwi, składający się z bezprzewodowej i wodoodpornej klawiatury, mini kontrolera oraz bezprzewodowego przycisku wyjścia. Algorytm szyfrowania Rolling Code 433 MHz oraz modułowa konstrukcja zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Klawiatura może przechowywać do 1100 użytkowników z numerem PIN/kartą, w tym 1000 użytkowników standardowych i 100 użytkowników gości. Długość PIN-u może wynosić od 4 do 8 cyfr. Kontroler posiada wewnętrzny i zewnętrzny alarm, czujnik otwarcia drzwi, przycisk wyjścia (przewodowy) oraz dzwonek. Dzięki wyjątkowo niskiemu zużyciu energii, klawiatura i przycisk wyjścia mogą działać nawet rok (przy 20 użyciach dziennie) na zaledwie 3 bateriach AAA i 1 baterii litowej. Urządzenie przypomni o konieczności wymiany baterii, gdy ich poziom będzie niski.

1.1 Cechy kluczowe


- Szczelność IP65
- Do 1100 użytkowników z numerem PIN/kartą (1000 zwykłych + 100 typu Gość)
- Czytnik kart 125kHz
- Długość PIN: 4~6 cyfr
- Czytnik kart 125kHz oraz 13,56MHz
- Podświetlana klawiatura
- Komunikacja radiowa na częstotliwości 433MHz
- Odległość komunikacji do 10m
- Wejście na kontaktron, alarm oraz wyjście na zewnętrzny dzwonek
- Tryb mono i bi stabilny
- Trójkolorowa dioda pokazująca stan urządzenia
- Bardzo niskie zużycie energii (klawiatura $\leq 10\mu A$)

1.2 Specyfikacja

Ilość użytkowników Długość PIN Typ kart	1100 (1000 zwykłych + 100 typu Gość) 4~6 cyfr 125kHz
Zasilanie Klawiatura Kontroler Bezprzewodowy przycisk	3x bateria AAA DC 12V $\pm$ 20% 1x bateria CR2032
Pobór prądu Czuwanie Praca	Klawiatura $\leq 10\mu A$ Kontroler $\leq mA$ Przycisk wyjścia $\leq 10\mu A$ Klawiatura $\leq 80mA$ Kontroler $\leq 50mA$ Przycisk wyjścia $\leq 30mA$
Częstotliwość komunikacji radiowej	433MHz
Odległość komunikacji	$\leq 10m$

Obciążenie przekaźnika	≤2A
Warunki pracy Praca w temperaturach	Wewnątrz i na zewnątrz (klawiatura) -40°C~60°C
Wilgotność	≤90%RH
Ogólne Wymiary [mm] Waga [g]	Klawiatura 148x43,5x22 Kontroler 85x50x25 Przycisk wyjścia 80x38x15 Klawiatura 300 Kontroler 62 Przycisk wyjścia 34

1.3 Zawartość opakowania

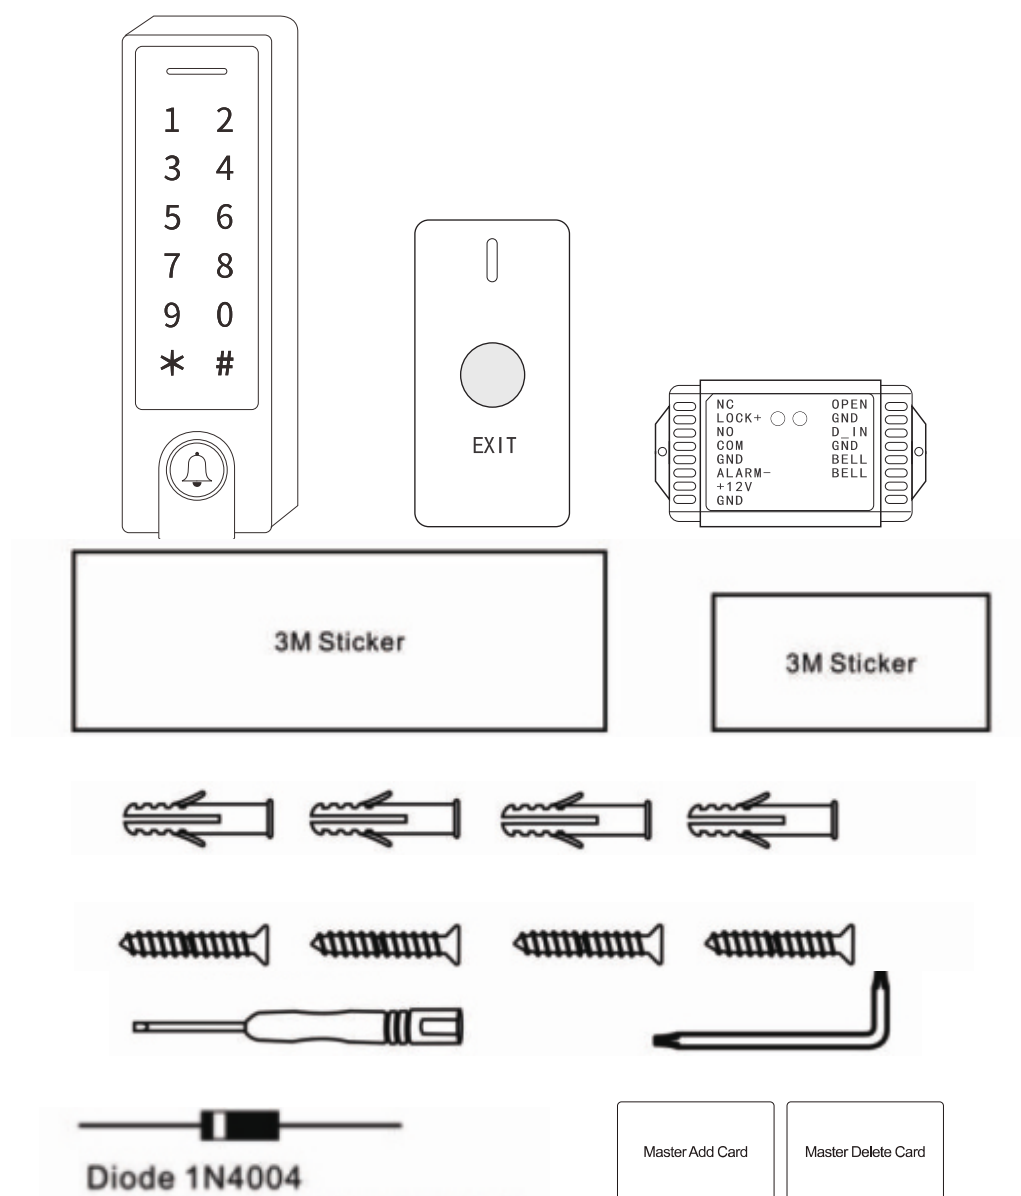


2. Instalacja

Sposób pierwszy:

Urządzenie jest wyposażone w dwustronne naklejki 3M, dzięki którym można z łatwością przykleić bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodowy przycisk do drzwi metalowych, szklanych, drewnianych lub gładkiej ściany.

Sposób drugi:

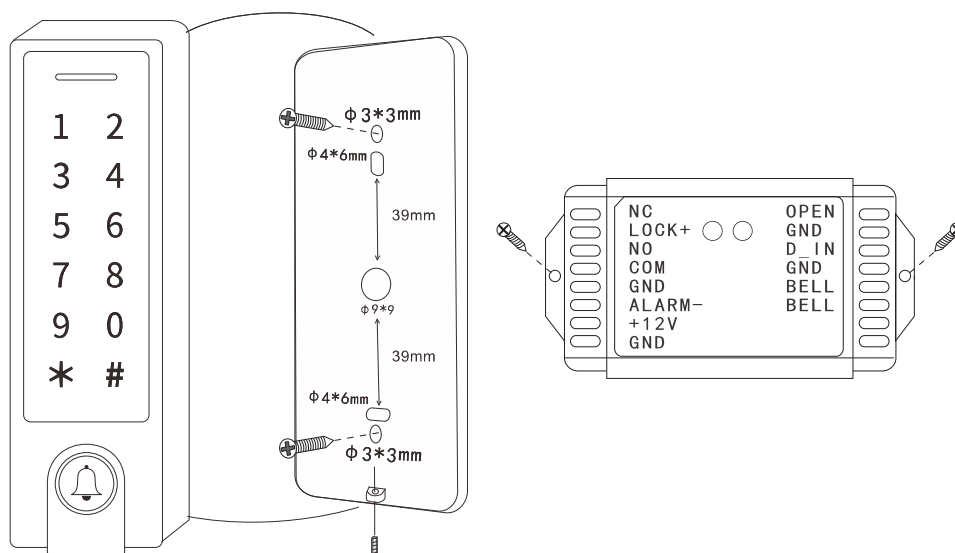

2.1 Okablowanie


Funkcja	Opis
GND	Zasilanie -
+12V	Zasilanie + (12V DC)
ALARM-	Złącze - alarmu
COM	Wyjście COM przekaźnika
NO	Wyjście NO przekaźnika
LOCK+	Złącze + dla zasilania zamka
NC	Wyjście NC przekaźnika
OPEN	Złącze przycisku wyjścia
D_IN	Złącze kontaktron
BELL_A	Złącze dzwonka
BELL_B	Złącze dzwonka

3 Kontrolka LED i powiadomienia dźwiękowe

Operacja	LED czerwona	LED zielona	Brzęczyk
Czuwanie	-	-	-
Otwarcie zamka	-	wł. na 1 sekundę	-
Naciśnięcie klawisza w trybie programowania	-	-	pojedynczy „Beep”
Wejście w tryb programowania	wł. na 1,5 sekundy	-	pojedynczy, długi „Beep”

Błędny PIN	-	-	3x pojedynczy „Beep”
Wyjście z trybu programowania	-	-	pojedynczy „Beep”
Niski poziom baterii	Naprzemienne błyskanie czerwonej i zielonej LED dwa razy (bezprowadowy przycisk wyjścia)		-
	wł. (bezprowadowa klawiatura)		3x pojedynczy „Beep” podczas naciskania klawisza

4. Schemat podłączenia kontrolera

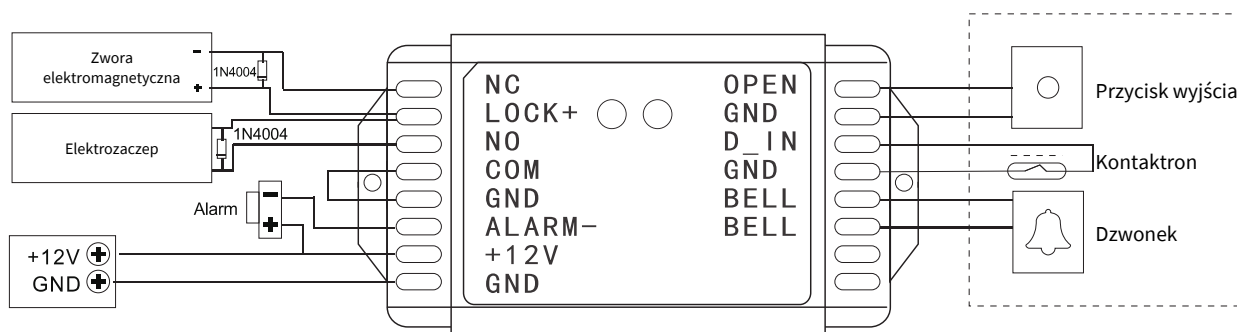

Uwaga: W przypadku korzystania ze zwykłego źródła zasilania konieczne jest zamontowanie diody 1N4004 lub równoważnej, w przeciwnym razie kontroler może ulec uszkodzeniu. (1N4004 znajduje się w opakowaniu)

5. Przywracanie ustawień fabrycznych (klawiatura)

Sposób pierwszy:

Najpierw wyłącz urządzenie, następnie włącz i po 4 sekundach naciśnij '#' na klawiaturze i trzymaj (**wskazówka:** należy trzymać wciśnięty '#' przez około 10 sekund). Urządzenie wyda pojedynczy dźwięk typu 'beep', zwolnij przycisk '#'. Przywrócono ustawienia fabryczne.

Sposób drugi:

Włącz urządzenie, przyłóż kartę resetującą, usłyszysz jeden długi 'beep', co oznacza, że pomyślnie przywrócono ustawienia fabryczne. (Spójrz na stronę **12** gdzie opisana jest ta karta)

Wskazówki:

1. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje usunięcia dodanych kart i numerów PIN.
2. Należy sparować klawiaturę z kontrolerem po przywróceniu ustawień fabrycznych.

6. Podstawowa konfiguracja

Wejście lub wyjście do/z Trybu programowania

Kroki	Kombinacja klawiszy
Wejście w Tryb programowania.	* (kod administratora) #

	(Domyślnie 123456)
Wyjdź z Trybu programowania.	*

Zmiana kodu administratora

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Zaktualizuj kod administratora.	0 # (nowy kod administratora) # (powtórz nowy kod administratora) # (Kod administratora składa się z dowolnych 6 cyfr.)
3. Wyjdź z Trybu programowania.	*

Dodawanie/Usuwanie kart Master

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Dodawanie karty Master Add Card	0 1 # (Przyłóż kartę)
2. Dodawanie karty Master Delete Card	0 2 # (Przyłóż kartę)
lub	
2. Usuwanie karty Master Add Card	0 1 # # (Przyłóż kartę)
2. Usuwanie karty Master Delete Card	0 2 # # (Przyłóż kartę)
3. Wyjdź z Trybu programowania.	*

Do urządzenia są już dodane karty typu Master, jeśli zostaną dodane owe, to aktualne zostaną usunięte.

Używanie karty typu Master

Dodawanie i usuwanie kard użytkowników	
Dodaj kartę użytkownika	1. Przyłóż kartę Master Card Add 2. Przyłóż kartę, która ma być dodana (karty mogą być dodawane jedna po drugiej) 3. Przyłóż kartę Master Card Add
Usuń kartę użytkownika	1. Przyłóż kartę Master Delete Add 2. Przyłóż kartę, która ma być usunięta (karty mogą być usuwane jedna po drugiej) 3. Przyłóż kartę Master Delete Add

Dodawanie użytkowników z numerem PIN

ID użytkownika 0~999; długość PIN'u 4~8 cyfr

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Dodaj użytkownika z numerem PIN	1 (ID użytkownika) # (PIN) # (Powtórz PIN) # Użytkownicy z numerem PIN mogą być dodawane w sposób ciągły
3. Wyjdź z Trybu programowania.	*

Dodawanie użytkowników z kartą

ID użytkownika 0~999; częstotliwość kart: 125kHz

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Dodaj użytkownika z kartą z wykorzystaniem auto. ID lub 2. Dodaj użytkownika z kartą z ręcznym przydzieleniem ID	1 (Przyłóż kartę) # Karty mogą być dodawane w sposób ciągły 1 (ID użytkownika) # (Przyłóż kartę) #
3. Wyjdź z Trybu programowania.	*

Dodawanie użytkowników typu Gość

Dostępnych jest 100 grup kodów PIN/kart dla gości. Użytkownikom można określić dostęp do 9 razy. Po określonej liczbie użyć, tj. 5 razy, kod PIN/karta automatycznie traci ważność.

ID użytkownika: 00~099 (wiodące zero dla ID użytkownika oznacza użytkownika typu Gość)

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania.	* (kod administratora) #
2. Dodawanie karty: lub 2. Dodawanie numeru PIN:	1 (ID użytkownika) # (1~9) # (Przyłóż kartę) # 1 (ID użytkownika) # (1~9) # (PIN) # <i>(0~9 określ ilość dostępów użytkownika, gdzie 0=10 razy)</i>
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Usuwanie użytkowników

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Usuwanie użytkownika z wykorzystywaniem jego ID lub 2. Usuwanie karty lub 2. Usuwanie wszystkich użytkowników	2 (ID użytkownika) # 2 (Przyłóż kartę) # 2 # (0000) #
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Zmiana trybu dostępu

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Dostęp za pomocą numeru PIN lub 2. Dostęp za pomocą numeru PIN + karty lub 2. Dostęp za pomocą numeru PIN lub karty	3 0 # 3 1 # 3 2 # (Domyślnie)
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Zmiana konfiguracji przekaźnika

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Tryb monostabilny lub 2. Tryb bistabilny	4 (1-99) # <i>(Domyślnie)</i> Czas otwarcia przekaźnika musi być w zakresie 1~99. <i>(Domyślnie 5s.)</i> 4 0 # Ustawia przekaźnik w stanie wł./wył.
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Dostosuj działanie dzwonka

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Wyłącz lub 2. Dzwonek wbudowany w kontroler lub 2. Dzwonek zewnętrzny lub 2. Dzwonek wbudowany i zewnętrzny	5 0 # 5 1 # 5 2 # 5 3 # <i>(Domyślnie)</i>
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Alarm niepowodzenia odczytu

Włączy się po 10-krotnym niepoprawnym odczytaniu karty/PIN-u/linii papilarnych (domyślnie wyłączone). Urządzenie można skonfigurować tak, że będzie niedostępne przez 10 min po uruchomieniu takiego alarmu, a jego wyłączenie może nastąpić po odczycie prawidłowej karty/numeru PIN/linii papilarnych lub kodu administratora.

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Wyłączenie alarmu niepowodzenia odczytu lub 2. Włączenie alarmu niepowodzenia odczytu	6 0 # 0 # <i>(Domyślnie)</i> 6 0 # 1 # Urządzenie zostanie zablokowane na 10 min
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Alarm niepowodzenia odczytu

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejdź w tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Wyłączenie alarmu sabotażowego lub 2. Włączenie alarmu sabotażowego	6 1 # 0 # 6 1 # 1 # <i>(Domyślnie)</i>
3. Wyjdź z Trybu programowania	*

Uwaga: gdy alarm sabotażowy zostanie uruchomiony, alarm klawiatury, alarm kontrolera i alarm zewnętrzny uruchomią alarm. Użytkownik może zamknąć pokrywę / kod administratora # / przyłożyć dodaną kartę lub wpisać dodany numer PIN, aby wyłączyć alarm lub do momentu zakończenia czasu alarmu (1 minuta).

5.1 Ustawianie detekcji zbyt długo otwartych drzwi i detekcji siłowego otwarcia

Drzwi otwarte zbyt długo:

Funkcja wymaga zamontowania kontaktronu, który nie jest częścią zestawu. Po wykryciu przez urządzenie, że drzwi są otwarte dłużej niż 1 minuta, wewnętrzny brzęczyk wyda powtarzający się dźwięk typu „Beep”, żeby go wyłączyć, należy podejść do drzwi i je zamknąć.

Detekcja siłowego otwarcia drzwi:

Funkcja wymaga zamontowania kontaktronu, który nie jest częścią zestawu. Po wykryciu przez urządzenie, że drzwi zostały otwarte siłowo, wewnętrzny brzęczyk wyda powtarzający się dźwięk typu „Beep”, żeby go wyłączyć, należy wpisać numer PIN lub przyłożyć kartę dostępową dodanego użytkownika.

Czas alarmu dotyczy również alarmu sabotażowego.

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejść w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Wyłącz detekcję otwartych drzwi lub 2. Włącz detekcję otwartych drzwi	6 2 # 0 # (Domyślnie) 6 2 # 1 #
3. Wyjść z Trybu programowania	*

Powiadomienia dźwiękowe i dioda LED

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejść w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Wyciszenie Wł. w klawiaturze Wył. w klawiaturze Wł. w kontrolerze	7 0 # 0 # 7 0 # 1 # 7 1 # 0 # 7 1 # 1 # (Domyślnie)
3. Wyjść z Trybu programowania	*

Dodawanie karty resetującej

Kroki	Kombinacja klawiszy
1. Wejść w Tryb programowania	* (kod administratora) #
2. Dodanie karty resetującej lub 2. Usunięcie karty resetującej	0 0 # (Przyłóż kartę) 0 0 #
4. Wyjść z Trybu programowania	*

Wskazówki:

1. Karta resetująca nie ma dostępu do drzwi; może jedynie resetować klawiaturę bezprzewodową.
2. Kartę resetującą można wymienić, każda nowa dodana karta zastąpi poprzednią.
3. Parowanie jest konieczne po zresetowaniu urządzenia.

6. Pozostałe

Otwieranie

Kroki	Kombinacja klawiszy
Za pomocą numeru PIN	(PIN) #

Za pomocą karty	(Przyłóż kartę)
Za pomocą numeru PIN i karty	(Przyłóż kartę)(PIN) #

Parowanie bezprzewodowej klawiatury/przycisku wyjściowego z mini kontrolerem

1. Urządzenia są już sparowane fabrycznie i w większości przypadków nie wymagają dodatkowej konfiguracji.

2. Jeden kontroler może obsłużyć maksymalnie 5 bezprzewodowych klawiatur i przycisków wyjściowych.

• Parowanie bezprzewodowej klawiatury z kontrolerem:

Kontroler: Zdejmij tylną pokrywę i naciśnij przycisk "Pair".

Klawiatura: Wpisz kod # 80 # i naciśnij * na klawiaturze, aby zakończyć.

Sukces: Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy z kontrolera i klawiatury.

Niepowodzenie: Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Powtórz procedurę.

• Parowanie bezprzewodowego przycisku wyjściowego z kontrolerem:

Kontroler: Zdejmij tylną pokrywę i naciśnij przycisk "Pair".

Przycisk wyjścia: Zdejmij tylną pokrywę i naciśnij przycisk "Pair". Po usłyszeniu jednego sygnału dźwiękowego, ponownie naciśnij "Pair", aby zakończyć tryb parowania.

Sukces: Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy z kontrolera i przycisku wyjściowego.

Niepowodzenie: Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Powtórz procedurę.

• Parowanie bezprzewodowej klawiatury z wieloma mini kontrolerami:

Klawiatura: Wpisz kod # 8 0 #

Kontroler: Zdejmij tylną pokrywę i naciśnij przycisk "Pair" (powtórz dla każdego kolejnego kontrolera).

Sukces: Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy z kontrolera i klawiatury. Naciśnij * na klawiaturze, aby zakończyć parowanie.

Niepowodzenie: Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Powtórz procedurę.

Uwaga: Parowanie z wieloma kontrolerami musi zostać zakończone w ciągu 30 sekund, w przeciwnym razie klawiatura automatycznie wyjdzie z trybu parowania.

• Parowanie bezprzewodowego przycisku wyjścia z wieloma kontrolerami:

Przycisk wyjścia: Zdejmij tylną pokrywę i naciśnij przycisk "Pair".

Kontroler: Zdejmij tylną pokrywę i naciśnij przycisk "Pair" (powtórz dla każdego kolejnego kontrolera).

Sukces: Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy z kontrolera i przycisku wyjściowego. Naciśnij przycisk "Pair" na przycisku wyjściowym, aby zakończyć parowanie.

Niepowodzenie: Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Powtórz procedurę.

Uwaga: Parowanie z wieloma kontrolerami musi zostać zakończone w ciągu 30 sekund, w przeciwnym razie przycisk wyjściowy automatycznie wyjdzie z trybu parowania.

Dodatkowe parowanie w razie potrzeby

Ta operacja jest przydatna, gdy kontroler jest zainstalowany w trudno dostępnym miejscu, utrudniając dostęp do przycisku "Pair".

1. Wejście w tryb parowania dla mini kontrolera:

Wpisz na klawiaturze: * (kod administratora) # 8 1 #

2. Parowanie dodatkowych urządzeń:

Naciśnij bezprzewodowy przycisk lub pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie) i wpisz: * (kod administratora) # 8 0 # (parowanie klawiatury)

Usuwanie parowania wszystkich urządzeń (wykonuj tę czynność ostrożnie)

Metoda 1:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Pair" na mini kontrolerze przez 5 sekund. Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, co oznacza, że wszystkie urządzenia zostały odparowane.

Metoda 2:

Wpisz na klawiaturze: * (kod administratora) # 8 2 #. Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy z kontrolera, co oznacza, że wszystkie urządzenia zostały odparowane.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Niska poziom energii w baterii w klawiaturze:

Przy każdym naciśnięciu klawisza usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a dioda LED będzie świecić na żółto.

Wymień baterie w klawiaturze w ciągu tygodnia.

Niska poziom energii w baterii przycisku wyjścia:

Dioda LED będzie migać na czerwono i zielono.

Wymień baterie w przycisku w ciągu tygodnia.

10. Instrukcja skrócona

ViDi-AC-FR	
Opis funkcji	Kombinacja klawiszy
Wejście w Tryb programowania	* 123456 # Teraz możesz zmienić konfigurację urządzenia (123456 jest domyślnym kodem administratora)
Zmiana kodu administratora	0# - nowy kod - # - powtórz nowy kod - # (Długość: 6 cyfr)
Dodanie karty użytkownika	1#- przyłóż kartę - # (Możliwe jest ciągłe dodawanie kart)
Dodanie numeru PIN użytkownika	1# - (ID użytkownika) # - PIN - # (Numerem PIN może być dowolna liczba 4~6 cyfrowa z wyjątkiem 8888)
Usuwanie użytkownika	2# - (ID użytkownika) - # 2# - przyłóż kartę - # 2# - wpisz PIN - #
Wyjście z Trybu programowania	*
Jak otwierać drzwi	
Kartą	Przyłóż kartę
Numerem PIN	Wpisz PIN #
Numerem PIN + Kartą	Przyłóż kartę + Wpisz PIN #

© 2024 ViDiLine. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

tel.: +48 24 264 77 33; www.vidiline.pl; email: info@vidiline.pl