

# Tablica GEN-48


## Instrukcja Obsługi

### Cechy:

- współpracuje z **256 przyciskami** wywoławczymi oraz przechowuje do **30 ostatnich wywołań**
- współpracuje z nadajnikami jedno i wieloprzyciskowymi
- funkcja powiadomienia o konieczności wymiany baterii w przyciskach
- automatyczne przewijanie powiadomień po ustalonym czasie (od 0 do 99 sek.)
- automatyczne odwołanie komunikatu po ustalonym czasie (od 0 do 99 sek.)
- **7 tonów** wywołania z możliwością i regulacją ich głośności
- wyświetlanie godziny w czasie czuwania urządzenia
- możliwość programowania kilku przycisków przywoławczych pod jedno wezwanie

### WYGLĄD URZĄDZENIA:

- Gniazdo zasilania
- Klawisz funkcyjny
- Przycisk "Wybór"
- Przycisk "Następny"
- Przycisk "Zatwierdź"
- Regulacja głośności
- Wyjście audio

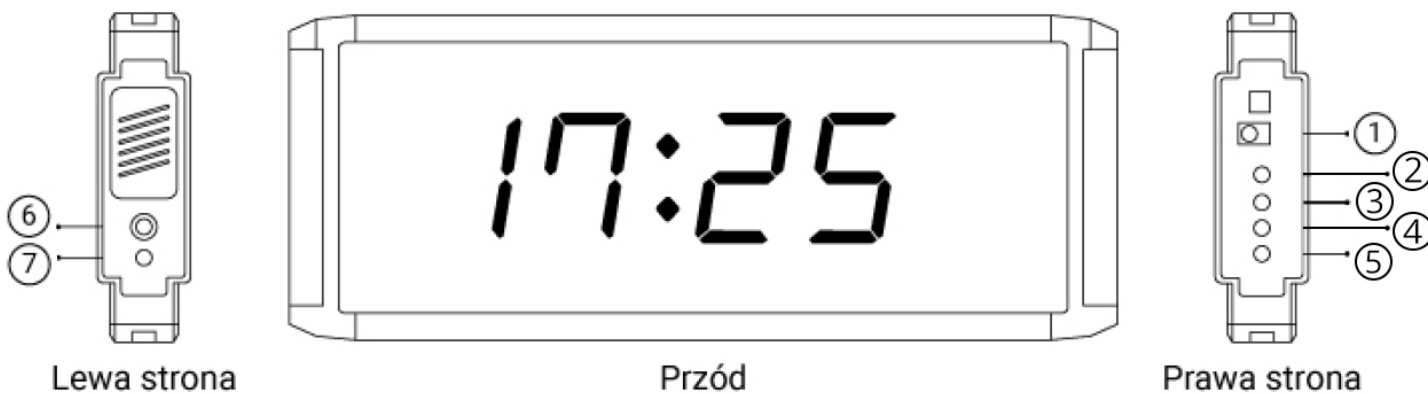

- |                     |            |             |                 |
|---------------------|------------|-------------|-----------------|
| ① Gniazdo zasilania | ③ Wybór    | ⑤ Zatwierdź | ⑦ Wyjście audio |
| ② Przycisk funkcji  | ④ Następny | ⑥ Głośność  |                 |

### **TRYB USTAWIENÍ:**

- Przycisk "Confirm": Potwierdź ustawienia
- Przycisk "Digit Adjust": Ustawianie cyfry (od 0-9)
- Przycisk "Digit Select": Wybranie cyfry
- Przycisk "Function": zatwierdź/wyjdź z ustawień

### **TRYB PRACY:**

- Przycisk "Digit Select": zapytanie o ostatnie zapisy zdarzeń (zapytanie o ostatnie 30 wywołań)
- Przycisk "Digit Adjust": zapytanie o następne zapisy zdarzeń (zapytanie o ostatnie 30 wywołań)
- Przycisk "Confirm": odrzucenie zdarzenia

### **Zasilanie (włączenie)**

Po włączeniu zasilania w urządzeniu na ekranie pojawi się „000 ~ 999,, , a następnie godzina.

## **II. Ustawienia systemowe**

### **• Skrócona instrukcja obsługi**

- F01 – Dodawanie nadajników
- F02 – Usuwanie nadajników
- F03 – Ustawienia czasu
- F04 – Częstotliwość powiadomień
- F06 – Wybór dzwonka (7 melodii do wyboru)
- F07 – Wybór trybu wyświetlania
- F08 – Czas automatycznego odrzucania przywołania (0-99s)
- F09 – Powrót do ustawień fabrycznych

### **Wejście w ustawienia:**

W trybie czuwania urządzenia wciśnij przycisk "Function" - tablica wyda pojedynczy dźwięk oraz pokaże F01. Ostatnia cyfra zacznie migać. Wciśnij "Digit Adjust" aby wybrać cyfrę od 1 do 9. Wciśnij "Confirm", aby wejść w daną funkcję.

### **Wyjście z ustawień:**

Jeśli chcesz wyjść z ustawień – po wywołaniu ustawień naciśnij przycisk "Function" aż do momentu gdy na ekranie pojawi się bieżący czas.

### **Anulowanie operacji:**

W celu anulowania operacji wybierz przycisk "Function"

### **Uwaga:**

*Gdy podczas wykonywania ustawień po wciśnięciu przycisku "Confirm" urządzenie wyda dwa długie sygnały dźwiękowe - oznacza to, że ustawienia nie zostały zapamiętane. (możliwa przyczyna – parametry poza zakresem).*

### **Funkcja dźwięku:**

Każda zmiana ustawień, czy to pomyślna czy błędna będzie sygnalizowana dźwiękiem. Dwa długie dźwięki oznaczają błąd, natomiast dwa krótkie akceptacje.

## **OPIS POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI:**

### **F01 Dodawanie nadajników**

(Można dodać do 256 przycisków z numeracją od 001 do 999)

- Naciśnij przycisk "Function" na tablicy wyświetli się F01
- Naciśnij przycisk "Confirm" – urządzenie potwierdzi sygnałem dźwiękowym i wyświetli pozycję na którą będzie dodany nowy przycisk „001”.
- Za pomocą przycisku "Digit Select" i "Digit Adjust" wybierz na której pozycji chcesz zaprogramować przycisk. Następnie "Confirm" aby zaakceptować wybór.
- Naciśnij jakiegokolwiek przycisk na przywoływalcu w celu zaprogramowania – trzymając go przez 2 sekundy usłyszysz dźwięk. Następnie mamy możliwość szybkiego zaprogramowania kolejnych przycisków.

**Uwaga!** *Kilka nadajników może być zaprogramowane pod jednakowym numerem wywołania lub pod funkcją "anuluj".  
Wybrany numer nadajnika może zostać zastąpiony przez nowy.*

## **F02 Usuwanie nadajników**

Pod pozycją F02 naciśnij przycisk "Confirm" – na ekranie pojawi się „001”

- Usuwanie pojedynczych nadajników

Naciśnij "Digit Select", a później "Digit Adjust" aż do wyboru odpowiedniego numeru przycisku.

Przyciskiem "Confirm" zatwierdź wybór – usłyszysz podwójny dźwięk i wyświetli się numer na tablicy, który został usunięty.

- Usuwanie wszystkich nadajników

Naciśnij "Digit Select", a później "Digit Adjust" aż do wyboru „000”. Przyciskiem "Confirm"

zatwierdź wybór. Na ekranie otrzymasz komunikat „000” do „999” a następnie podwójny sygnał dźwiękowy. Na ekranie pojawi się napis „000” i wszystkie przyciski zostaną usunięte (w celu wyjścia naciśnij "Function" dwa razy).

## **F03 Ustawienia czasu**

Pod pozycją F03 naciśnij przycisk "Digit Select", a następnie "Digit Adjust" żeby przejść do ustawień zegara. Następnie naciśnij przycisk "Confirm" żeby zapisać ustawienia i dwukrotnie "Function" żeby wyjść z menu ustawień.

## **F04 Częstotliwość powiadomień (00s-99s, domyślnie 00)**

- Pod pozycją F04 naciśnij przycisk "Confirm" – otrzymasz informację jak jest ustawiony obecnie czas wyświetlania – domyślnie 00
- Wybierz przycisk "Confirm", "Digit Select" i "Digit Adjust" żeby dostosować numery od 00 do 99. Dla przykładu wybierz 05 – po pomyślnym zatwierdzeniu powiadomienia będą wyświetlane przez 5 sekund, następnie przewijane.
- Wybierz "Confirm" żeby zapisać ustawienia, a następnie dwukrotnie "Function"

## **F05 Tryb przypominania**

Funkcja nieużywana.

## **F06 Wybór dzwonka (7 melodii do wyboru)**

Przy pomocy przycisku "Digit Adjust" przełącz się między dzwonekami, następnie wybierz przycisk "Confirm" aby zaakceptować wybór.

## **F07 Wybór trybu wyświetlania**

Pod pozycją F07, korzystając z przycisków „Digit Select” i „Digit Adjust” wybierz opcje „1” lub „2” i potwierdź naciskając „Confirm”, by zapisać ustawienia. Naciśnij dwukrotnie „Confirm”, by wyjść z menu.

**1) Wyświetlanie ostatniego zdarzenia; 2) Wyświetlanie sekwencji zdarzeń. Domyślne ustawienie: (1)**

## **F08 Czas automatycznego odrzucania przywołania (od 00-99 sek; wartość domyślna: 00)**

1) Pod pozycją F08 naciśnij „Confirm”. Pojawi się ustawiona wartość dla automatycznego anulowania. Domyślna wartość „00” oznacza, że automatyczne anulowanie jest wyłączone.

2) Wybierz odpowiednią wartość z przedziału 00-99 za pomocą „Digit Select” i „Digit Adjust”.

3) Naciśnij „Confirm”, by zapisać ustawienia. By wyjść z menu, naciśnij dwukrotnie „Function”.

## **F09 Powrót do ustawień fabrycznych**

1) Pod pozycją F09 znajduje się wartość „01”.

2) Korzystając z „Digit Select” i „Digit Adjust” wybierz wartość „00” i naciśnij „Confirm”. Na wyświetlaczu wyświetlana wartość „00” zmieni się na „99”, a urządzenie wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy.

3) Wyjdź z menu naciskając dwukrotnie „Function”.

## **III Inne Instrukcje**

**Usuwanie zdarzeń:** w trybie wywoływania numeru, naciśnij „Confirm”, aby anulować wywoływanie.

#### IV Specyfikacja techniczna

Model: GEN-48	Wymiary: 298 x 116 x 33mm
Napięcie: 12V DC	Częstotliwość: 433/315MHz± 75kHz
Prąd: <900mA	Zasięg: 500m
Wyjście audio: 2W/8Ω	Czułość: <5u106dB
Temperatura pracy: -40°C – 80° C	Wilgotność: ≤80%