




1. Zabezpieczenie urządzenia

Przy podłączaniu urządzeń z cewką (jak przekaźnik czy elektrozaczep) należy zabezpieczyć panel zew. przed skokami napięcia. Aby to zrobić, zalecamy podłączenie diody prostowniczej (D_1) 1A/200V (jest w zestawie) zgodnie ze schematem:

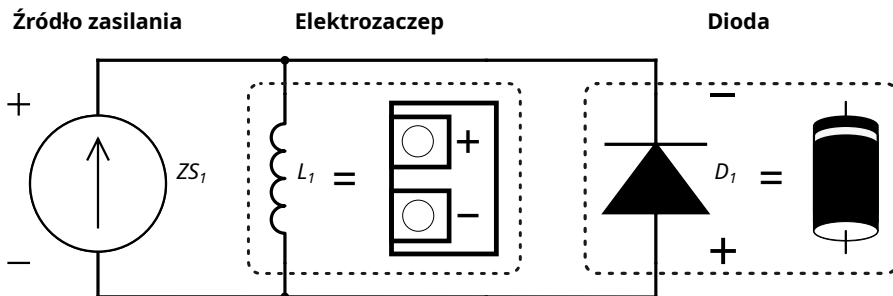

UWAGA: Elektrozaczep (L_1) to element, który działa niezależnie od kierunku przepływu prądu, co oznacza, że nie ma polaryzacji. Oznaczenia „+” i „-” na schemacie mają jedynie charakter poglądowy i ułatwiają podłączenie. Można podłączyć przewody w dowolnej kolejności.

2. Zasilanie przez PoE i wyjście DC 12 V na elektrozaczep

Kiedy panel zewnętrzny jest zasilany przez PoE i jednocześnie zasila podłączony do niego elektrozaczep, **kluczowe jest, aby sprawdzić pobór prądu elektrozaczepu**. Dla poprawnego działania upewnij się, że parametry prądowe (przy napięciu DC 12 V) są zgodne z poniższymi wytycznymi:

- Jeśli prąd pobierany przez elektrozaczep wynosi do 0,2 A, możesz bez przeszkód korzystać z obu poziomów głośności w panelu zew.
- Jeśli prąd wynosi od 0,2 A do 0,4 A, należy ograniczyć głośność do pierwszego poziomu. Próba ustawienia drugiego poziomu spowoduje wyłączenie się panelu zew.
- Jeśli prąd jest większy niż 0,4 A, panel zew. nie będzie działał i wyłączy się ze względu na zbyt duże zapotrzebowanie na moc.

UWAGA: Tylko niektóre panele zew. obsługują tę funkcję: **seria R20, od wersji firmware 320.30.11.42 (Beta)**

UWAGA: Przy zasilaniu PoE zalecany jest elektrozaczep o parametrach: **DC 12 V, do 200 mA**

Po stronie panela zewnętrznego należy przejść do zakładki **Kontrola dostępu** > **Przełącznik** > **Wyjście zasilania 12V**, aby włączyć tę funkcję. Należy wybrać opcję: **Wyzwalanie przez otwarty przełącznik** dla zwykłego elektrozaczepu.

Wyjście zasilania 12V

Identyfikator przełącznika	Przełącznik A
Wyjście zasilania 12V	Wyzwalane przez otwarty prz ▾
Czas upłynął(Sec)	3 ▾

Uwaga: Gdy telefon drzwiowy jest zasilany przez POE i zasila urządzenie innych firm, kliknij tutaj, aby wyświetlić **ostrzeżenie o ryzyku**.

UWAGA: Przy korzystaniu z tej opcji elektrozaczep lub zwróć elektromagnetyczną należy podłączyć odpowiednio pod: **NO / NC** w zależności od typu zamka i złącze masy **GND**.


Akuvox
Open A Smart World

 www.akuvox.com.pl
 info@akuvox.com.pl
 +48 24 264 77 33



 www.akuvov.com.pl
 info@akuvov.com.pl
 +48 24 264 77 33

Schemat podłączenia - nowsze urządzenia

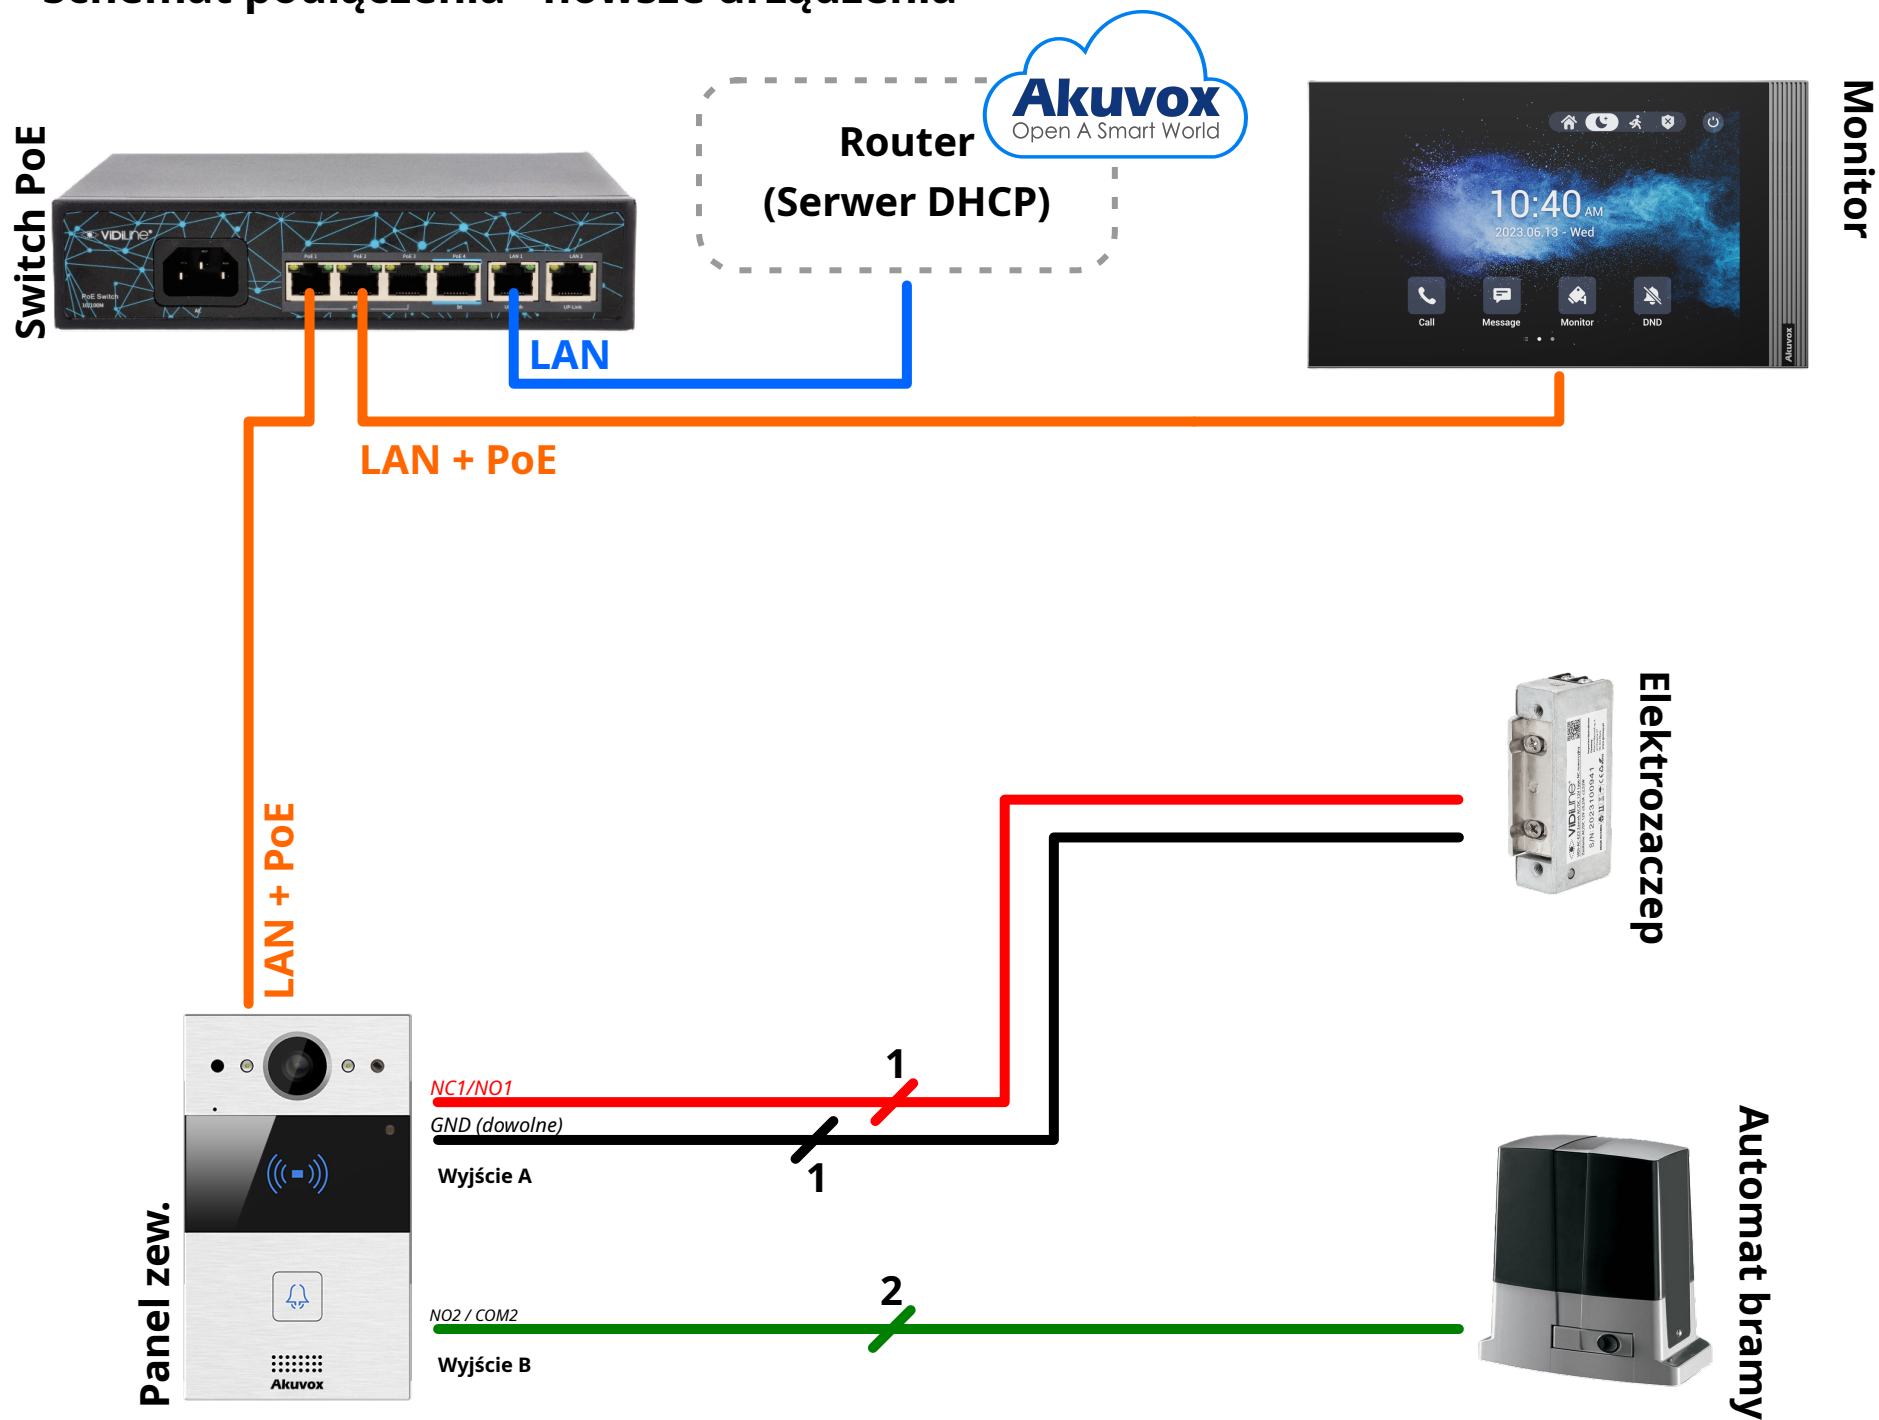

Monitor

Elektrozaczep

Automat bramy