




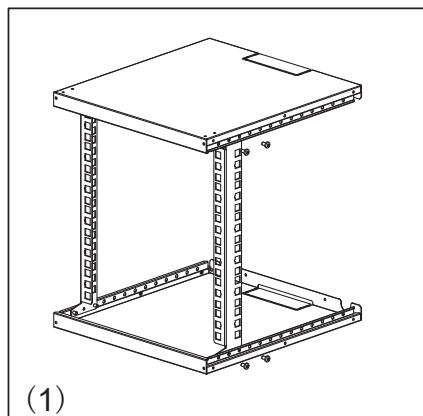


(1) Przymocuj szynę RACK do górnej i dolnej pokrywy za pomocą śruby M4*6.

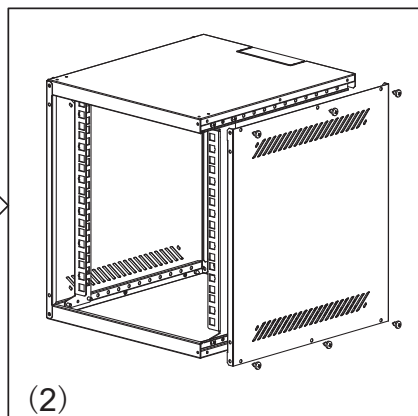


(2) Przymocuj panel boczny do zewnętrznej strony górnej i dolnej pokrywy za pomocą śruby M4*6.

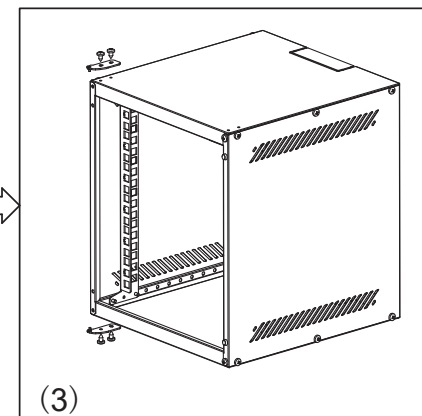

(3) Przymocuj zawiasy drzwi do górnej i dolnej pokrywy za pomocą śruby M4*6.

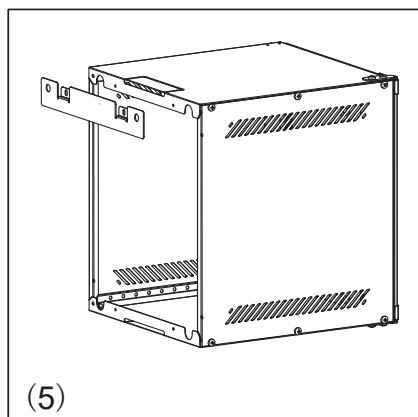

(5) Przymocuj wspornik do ściany.
(6) Przymocuj szafę do wspornika od środka.

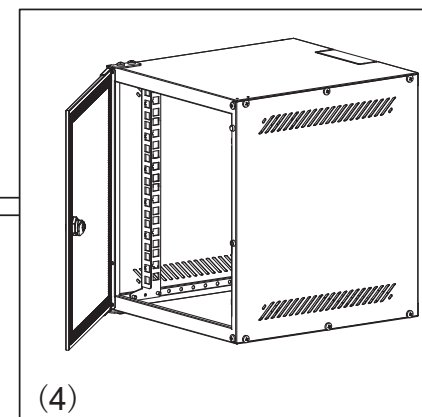

(4) Przymocuj przednie drzwi szklane do zawiasów, wyreguluj szczelinę między drzwiami a ramą w celu zapewnienia ochrony przed dokręceniem zawiasów.