


Instrukcja obsługi aplikacji BelaHome w wersji 3.1.1



Akubela BelaHome User Guide

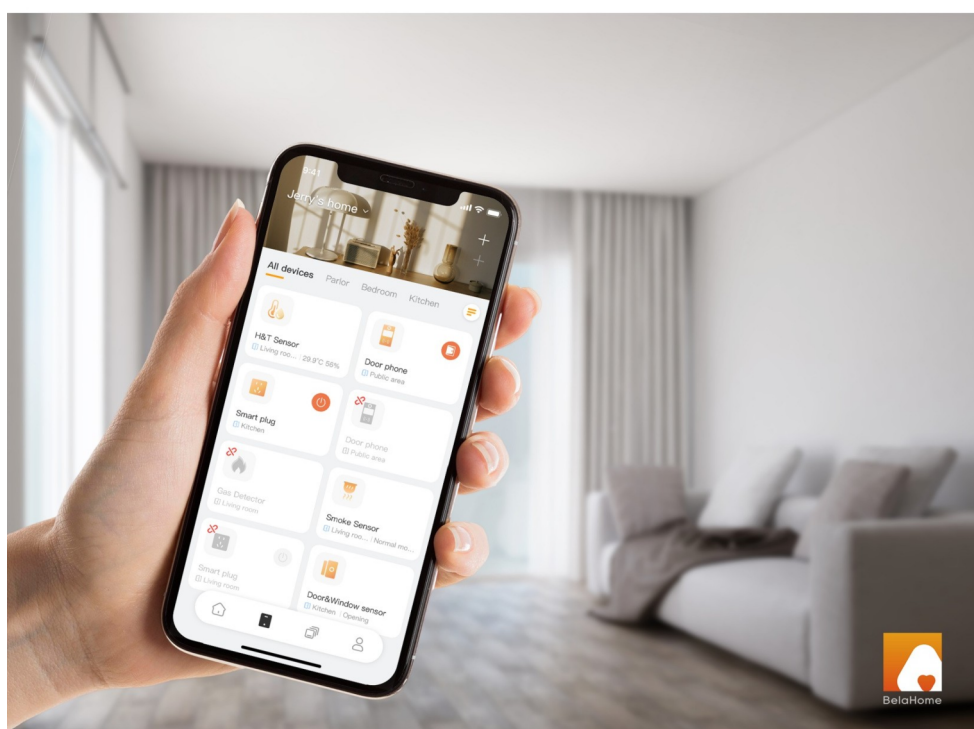

Smarter Home
Sweeter Life

Niniejszy przewodnik dotyczy wersji 3.11.3 dla systemów Android i iOS.

W tym przewodniku dowiesz się o

- Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi,
- Zarządzanie i **kontrola** urządzeń w domu,
- Wykonywanie połączeń oraz wysyłanie wiadomości głosowych i tekstowych do urządzeń lub członków rodziny, ● Dostosowywanie okna zdjęć do wyświetlania ulubionych zdjęć;
- Tworzenie scen automatyzacji do sterowania urządzeniami;
- Uzbieranie domu w różnych trybach bezpieczeństwa i nie tylko.

W Załączony [dodatek](#) zawiera informacje na temat dodawania urządzeń innych firm, np. Somfy shade, SONOS, świateł Phillips Hue itp.

Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem

Aby logowanie i konfiguracja przebiegły jak najsprawniej, należy przygotować następujące elementy:

- Połączenie internetowe za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub komórkowej usługi transmisji danych za pośrednictwem operatora.

Jeśli konto zostało utworzone w trybie automatycznego wykrywania, upewnij się, że telefon komórkowy jest podłączony do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie centrum domowego Akubela.

- Aplikacja BelaHome. Można ją pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. ● Twoje konto BelaHome.
- Jeśli Twoje urządzenia są połączone z chmurą, możesz zarejestrować konto, postępując zgodnie z jedną z poniższych metod:

❖ Dotknij opcji **Rejestracja konta** na ekranie dowolnego urządzenia HyPanel, aby samodzielnie zarejestrować konto administratora.


❖ Stuknij **Zarejestruj się** na ekranie logowania aplikacji BelaHome, aby samodzielnie zarejestrować konto.

❖ Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług i podaj adresy e-mail oraz wymagane informacje. Po zakończeniu otrzymasz dane uwierzytelniające do konta w wiadomości e-mail Welcome to Akubela.

- Jeśli urządzenia nie są połączone z chmurą, należy użyć domyślnych poświadczeń: nazwy użytkownika i hasła ustawionych jako **Admin888** .
- Urządzenie home center. Upewnij się, że urządzenie home center w Twojej rodzinie jest włączone i podłączone do sieci.

Logowanie


Aby zalogować się do aplikacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

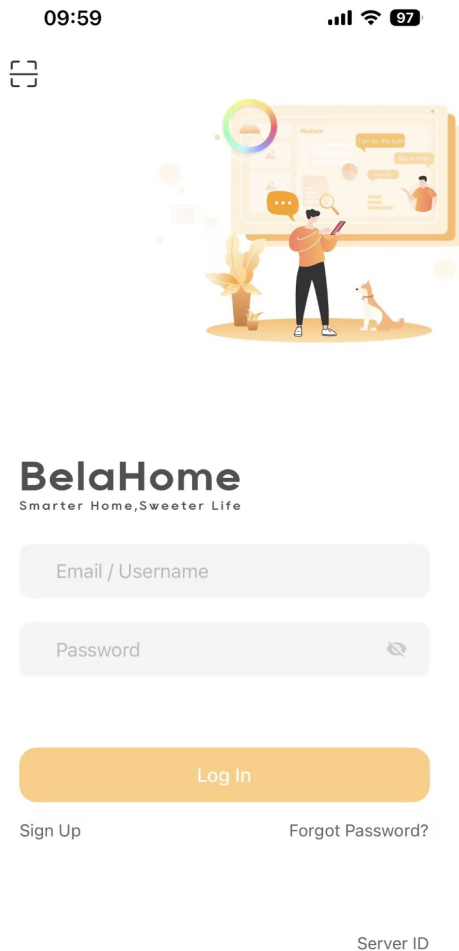

Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika

Na ekranie logowania wprowadź swoje dane logowania i dotknij

Zaloguj się. Logowanie za pomocą kodu QR

- Dotknij ikony skanowania  w lewym górnym rogu.
- Znajdź kod QR.

◆ Jeśli urządzenia są połączone z chmurą, kod QR znajduje się w powitalnej wiadomości e-mail.

◆ Jeśli urządzenia działają bez połączenia z chmurą, upewnij się, że aplikacja i urządzenie home center znajdują się w tej samej sieci lokalnej. Przesuń palcem w dół od ekranu i stuknij



> **Ustawienia systemowe** >

Informacje > Ekran **konta rodzinnego**.

- Wyśrodkuj kod QR w widoku z kamery. Lub wybierz zapisany obraz kodu z albumu.

Aplikacja automatycznie otworzy się na ekranie głównym.


Twoje konto


Poniżej przedstawiono trzy domyślne typy kont i powiązane z nimi uprawnienia:

- **Administrator.** Jeden i jedyny. Posiada uprawnienia do logowania się do portalu użytkownika, dostępu do wszystkich funkcji, zarządzania danymi rodziny i zarządzania kontami członków rodziny.
- **Menedżer.** Posiadający uprawnienia dostępu do wszystkich dostępnych funkcji i zarządzania ogólnymi kontami członków.
- **Członek ogólny.** Ma tylko uprawnienia dostępu do dostępnych funkcji, takich jak sterowanie urządzeniami i scenami, ale nie może ich dodawać ani modyfikować ich ustawień.

Bez względu na rodzaj posiadanego konta, użytkownik może edytować swój profil, zarządzać hasłem logowania, odłączyć konto od rodziny i usunąć konto.

Edytuj swój profil

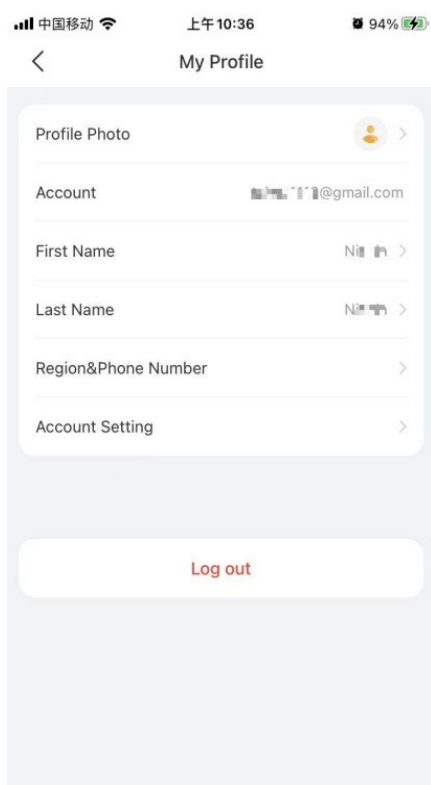

Aby zmienić informacje w profilu, w tym nazwę, zdjęcie i numer telefonu, stuknij  Me > **[Twoje zdjęcie]**.

UWAGA:

W takich sytuacjach nie można zmienić zdjęcia ani nazwy użytkownika:

- Dołączasz do rodziny, która działa bez połączenia z chmurą i logujesz się do aplikacji za pomocą innej sieci niż urządzenie centrum domowego.
- Urządzenie home center jest w trybie offline.

Zarządzanie hasłem

09:59

📶 🌐 🔋 97



BelaHome

Smarter Home, Sweeter Life

Log In


[Sign Up](#)

[Forgot Password?](#)

Server ID

Resetowanie hasła

Aby zresetować hasło, możesz

- Dotknij opcji **Nie pamiętam** hasła w prawym dolnym rogu przycisku logowania.
- Przejdź do  **[Twoje zdjęcie]** > **Ustawienia konta** > **Zmień hasło** i dotknij opcji **Nie pamiętam** hasła w prawym dolnym rogu.


Otrzymasz wiadomość e-mail z resetem, a następnie postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami, aby zresetować hasło.

UWAGA :

Jeśli którakolwiek z dołączonych rodzin działa bez połączenia z chmurą, funkcja resetowania hasła NIE MOŻE działać, dopóki wszystkie rodziny nie połączą się z chmurą.



Zmiana słabego lub złamanego hasła


Jeśli hasło logowania jest łatwe do odgadnięcia lub było używane przez długi czas, możesz zmienić takie słabe i zagrożone hasło na silniejsze, aby zabezpieczyć swoje konto.


1. Dotknij  > [Twoje zdjęcie].
Me
2. Na ekranie Mój profil stuknij kolejno opcje **Ustawienia konta** > **Zmień hasło** .

Dołącz do innych rodzin

Możesz dołączyć do więcej niż jednej rodziny i mieć wszystkie uprawnienia, które ci przyznają. Aby dołączyć do nowej rodziny, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Jeśli już się zalogowałeś,  Me  , aby zeskanować kod QR rodziny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

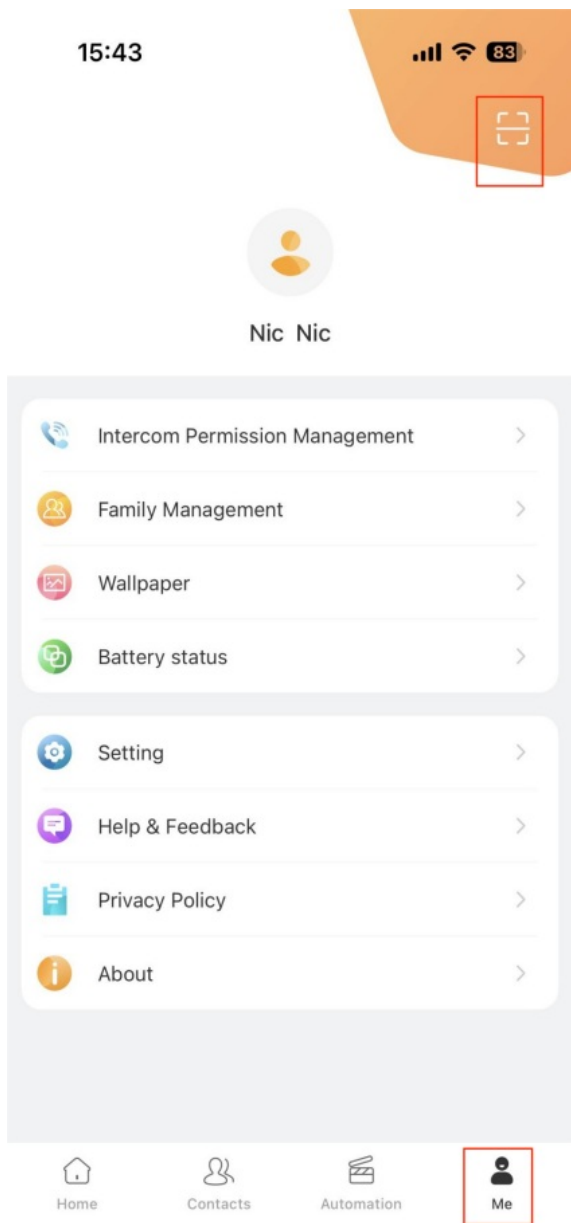

- Jeśli się nie zalogujesz, możesz łatwo dotknąć  na ekranie logowania, zeskanować kod QR wybranej rodziny i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dołączyć do rodziny.

15:42



BelaHome

Smarter Home, Sweeter Life




Log In

[Sign Up](#)

[Forgot Password?](#)

Server ID

Po dołączeniu można przełączać rodziny, dotykając nazwy bieżącej rodziny na ekranie głównym lub wyszukując je bezpośrednio.

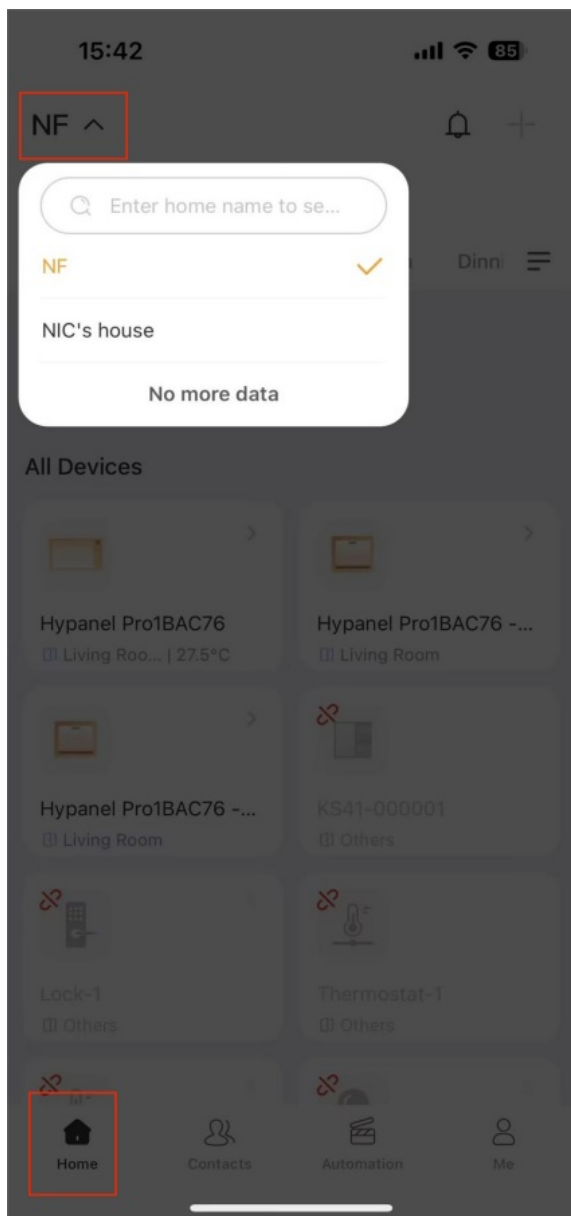

Rozłączenie konta z rodziną

Możesz odłączyć swoje konto od dowolnej rodziny, do której dołączyłeś.

UWAGA :

Jeśli którakolwiek z dołączonych rodzin działa bez połączenia z chmurą, funkcja odłączania konta NIE MOŻE działać, dopóki wszystkie rodziny nie połączą się z chmurą.


Po odblokowaniu konta możesz:

- może zalogować się do aplikacji BelaHome,
- nie może uzyskać dostępu do rodziny, z którą się rozłączył,
- nie może zachować uprawnień i danych czatu powiązanych z tą rodziną.

Aby odblokować konto, wykonaj następujące czynności:



1. Tap **Me** > **Zarządzanie rodziną**.
2. Wybierz swoje konto z listy członków rodziny i stuknij opcję **Rozłącz rodzinę**.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

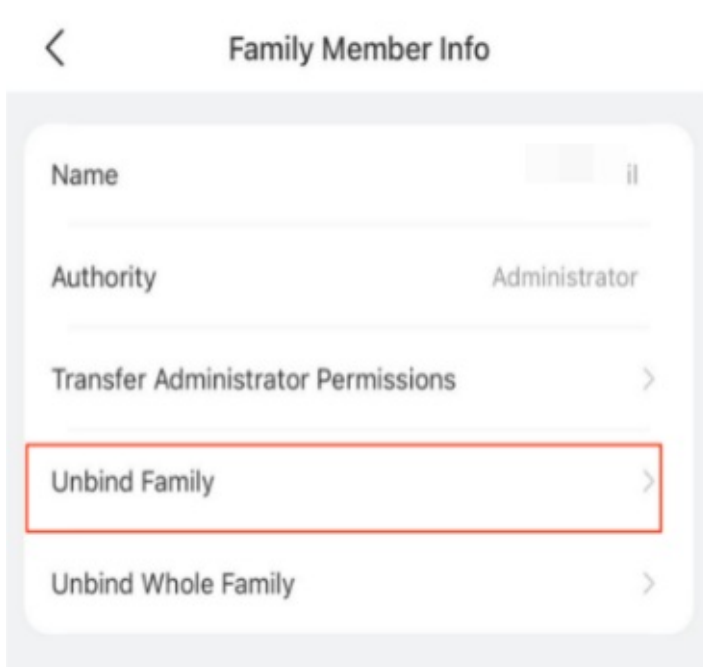


Jeśli jesteś administratorem rodziny i są inni członkowie rodziny, musisz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby *przenieść rolę administratora* na innego członka rodziny, zanim będzie można odblokować konto.

Usuń swoje konto



Konto można anulować w dowolnym momencie, przechodząc na stronę **Me** > **[Twoje zdjęcie]** > **Ustawienia konta** > **Usuń konto**.

Po usunięciu konta użytkownik nie będzie mógł zalogować się do BelaHome i utraci uprawnienia we wszystkich rodzinach, do których dołączył.

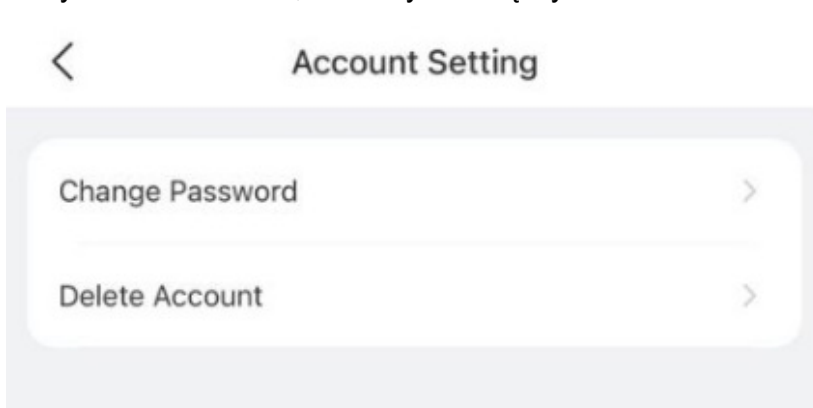

Jeśli jesteś administratorem rodziny i są inni członkowie rodziny, musisz najpierw postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby *przenieść rolę administratora* na inne konto członkowskie.

Zarządzanie członkami rodziny

Administrator ma uprawnienia do zarządzania zarówno menedżerem, jak i członkami ogólnymi w rodzinie, podczas gdy menedżerowie mogą zarządzać członkami ogólnymi.

Zobacz informacje o rodzinie

Aby wyświetlić lub zmienić informacje o rodzinie, przejdź do  **Zarządzanie rodziną**. Na ekranie Rodzina

Me

Zarządzanie , wykonaj dowolną z

następujących czynności: ●


Wyświetl lub zmodyfikuj

nazwę rodziny.

● Zobacz adres rodziny.

● Sprawdź kod QR rodziny. Możesz wysłać go do osoby, którą chcesz zaprosić do swojej rodziny. ● Zarządzanie pokojami.

● Zarządzanie członkami rodziny.

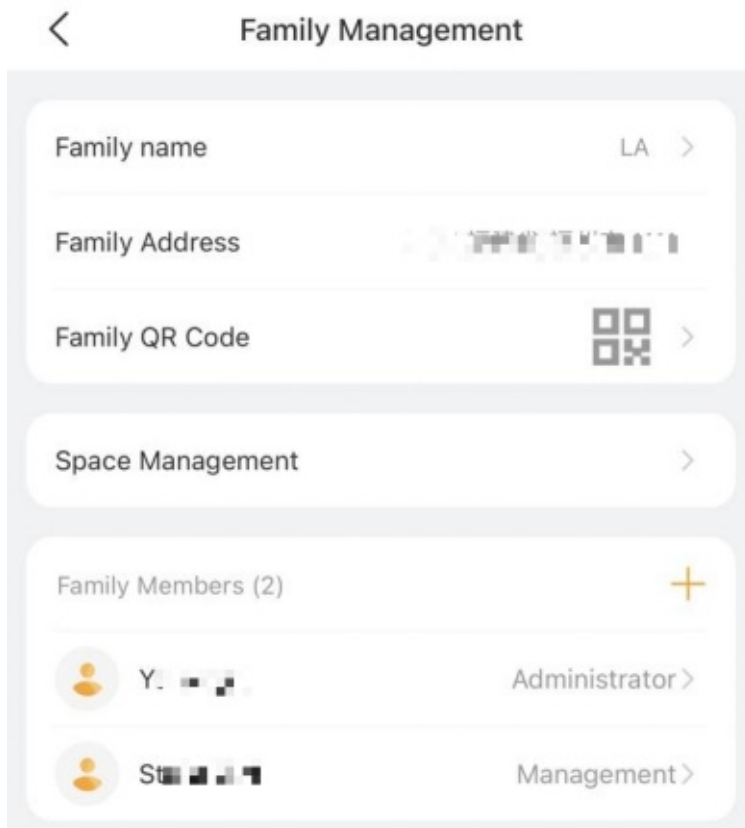



Tworzenie kont członków rodziny


Administrator i menedżerowie mogą dodawać nowych członków rodziny i przyznawać im

różne uprawnienia dostępu do systemu Akubela.

Konkretne kroki różnią się w zależności od trybu połączenia systemu z chmurą. Należy pamiętać, że funkcje takie jak zdalne sterowanie i interkom są wyłączone w przypadku korzystania z konta bez połączenia z chmurą.

System podłączony do chmury

1. Przejdź do  Me > **Zarządzanie rodziną**. Wszyscy powiązani członkowie rodziny są wyświetlani na liście
Ekran zarządzania rodziną. Stuknij, aby sprawdzić informacje o członku i uprawnienia, jeśli jesteś administratorem lub menedżerem.
2. Stuknij , aby przejść do ekranu dodawania członka rodziny.

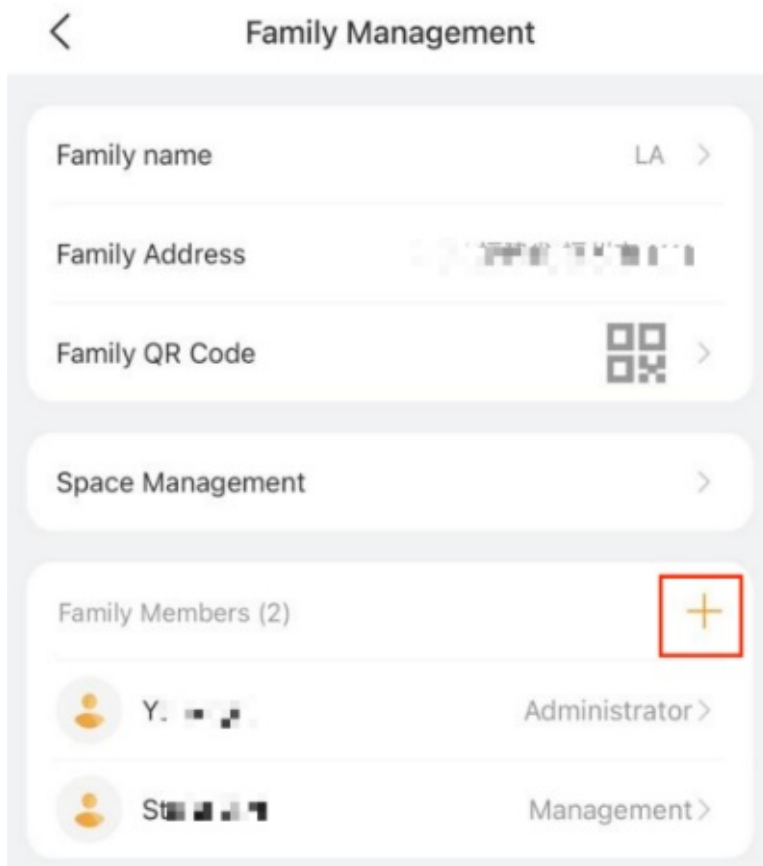

3. Wpisz informacje o członku i prawidłowy adres e-mail, aby otrzymać nazwę użytkownika i hasło logowania, a także wybierz, czy chcesz przyznać mu uprawnienia menedżera.

18:06

< Add Family Member

Please enter the following information to create a new subaccount.

First Name *

Enter

Last Name *

Enter

Email *

Enter

Region

Enter >

Phone Number

Enter



Authority

Management >

Submit

• **System działający bez chmury**

Konta utworzone, gdy urządzenia nie są połączone z chmurą, muszą być używane w tej samej sieci lokalnej co urządzenie home center.

1. Przejdź do  Me > **Zarządzanie rodziną**.
2.  Stuknij, aby przejść do ekranu Dodaj członka rodziny.

3. Wpisz nazwę członka i nadaj mu uprawnienia. Nazwa użytkownika i domyślne hasło Aa123456 zostaną wyświetlone po zakończeniu wypełniania.

18:09 📶 74%

Add Family Member

Please enter the following information to create a new subaccount.

First Name *

Enter

Last Name *

Enter

Authority

Management >

Your BelaHome temporary account has been created.

Account: te


Password: Aa123456

Got it

Submit


Zaproś członka do rodziny

Możesz zaprosić nowego członka do rodziny, wysyłając mu kod QR.

1. Przejdź do  Me > **Zarządzanie rodziną**.
2. Stuknij **kod QR rodziny** . Na wyświetlonym ekranie pojawi się kod.

UWAGA :

Kod QR wygasa po 5 minutach.

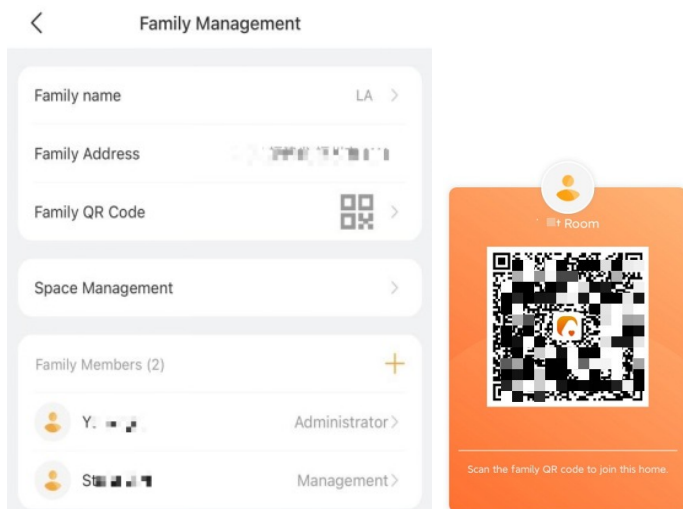


Zmiana typu konta członka rodziny

Aby zmienić typy kont członków rodziny, wykonaj następujące kroki:



1. Przejdź do **Me > Zarządzanie rodziną**.
2. Wybierz żądane konto członkowskie.
3. Administrator może dotknąć opcji **Uprawnienia**, aby zmienić konto ogólne na konto menedżera lub odwrotnie.

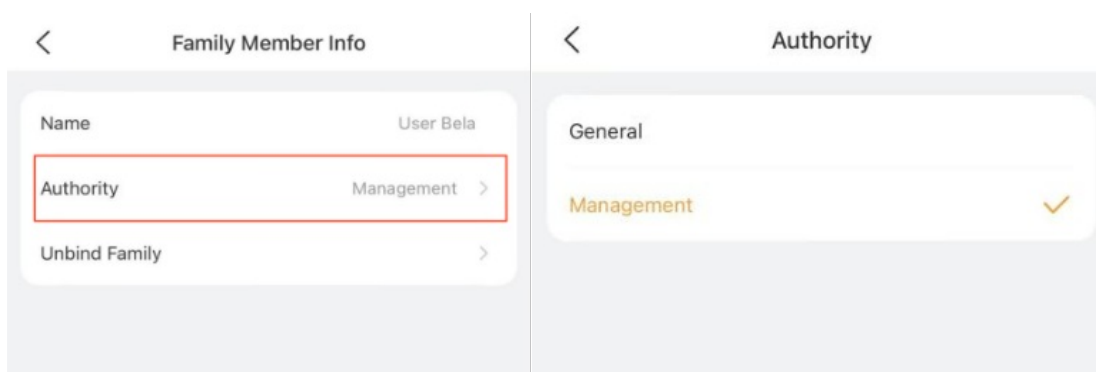

Zmiana uprawnień członka do powiadomień

UWAGA:

Funkcje te są obecnie dostępne, gdy urządzenie home center jest jednym z poniższych modeli z określoną wersją oprogramowania sprzętowego:


- HyPanel Pro: 71.1.35.30 i nowsze
- HyPanel Ultra: 281.1.35.8 i nowsze
- HyPanel Supreme: 1001.1.35.8 i nowsze

Powiadomienie o przybyciu

Gdy członkowie rodziny używają swojego identyfikatora twarzy, kodu PIN lub innych danych uwierzytelniających, aby uzyskać dostęp do drzwi, system domyślnie wysyła powiadomienia o przybyciu do innych członków.

Administrator może zarządzać powiadomieniami dla wszystkich członków rodziny, podczas gdy inni mogą zarządzać tylko własnymi uprawnieniami.

1. Przejdź  > **Zarządzanie rodziną** > **Powiadomienie o przybyciu**.

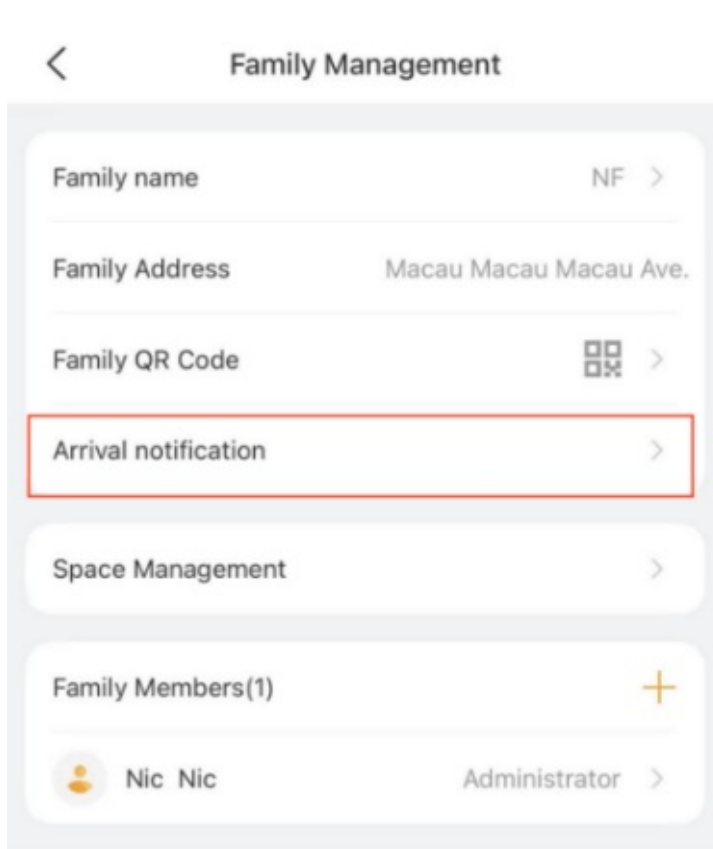


2. Wyłączenie/włączenie określonego uprawnienia członka.

Powiadomienie o aktywności interkomu

Ta funkcja pozwala każdemu członkowi zdecydować, czy chce otrzymywać powiadomienia push offline z telefonów stacjonarnych. Jest ona domyślnie włączona.

- Aby ją wyłączyć, przejdź do  > **Zarządzanie rodziną** > **Powiadomienie interkomu**.

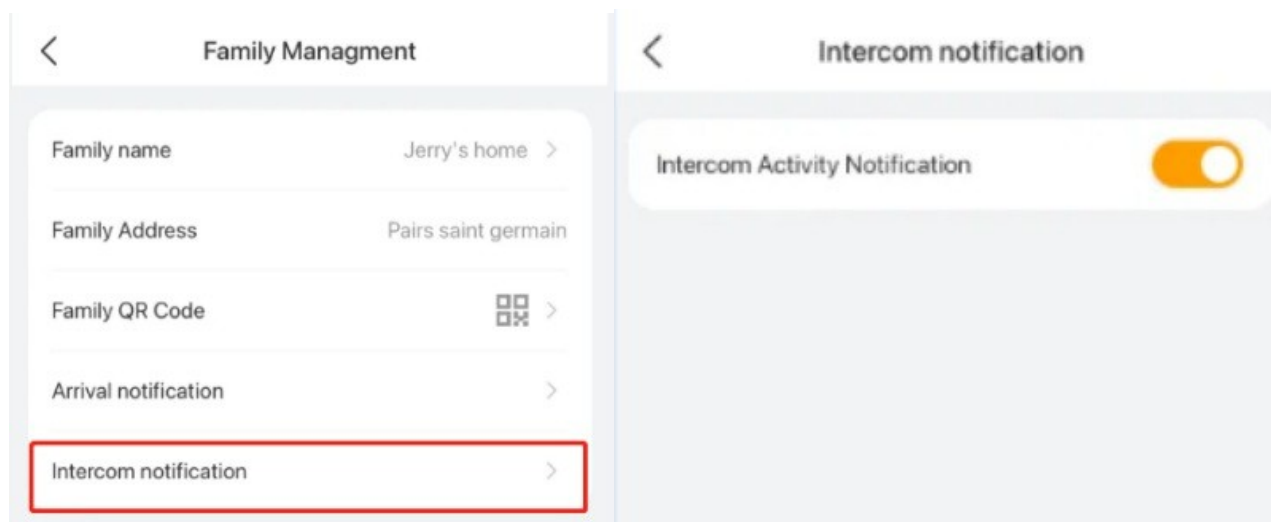

Rozłączenie kont członkowskich z rodziną

Administratorzy i menedżerowie mogą odłączyć siebie lub konta członkowskie od rodziny.

UWAGA :

Jeśli rodzina działa bez połączenia z chmurą, funkcja odłączania konta jest niedostępna.


Po odblokowaniu konta użytkownik lub członek może zalogować się do aplikacji


BelaHome, ale strona nie może uzyskać dostępu do rodziny, z którą odblokowano konto.

• nie może zachować uprawnień i danych czatu powiązanych z tą rodziną.

Odblokuj konta członkowskie


Aby odblokować określone konto członka rodziny, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do  > **Zarządzanie rodziną**.
2. Wybierz żądane konto członkowskie.
3. Stuknij opcję **Rozłącz rodzinę** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

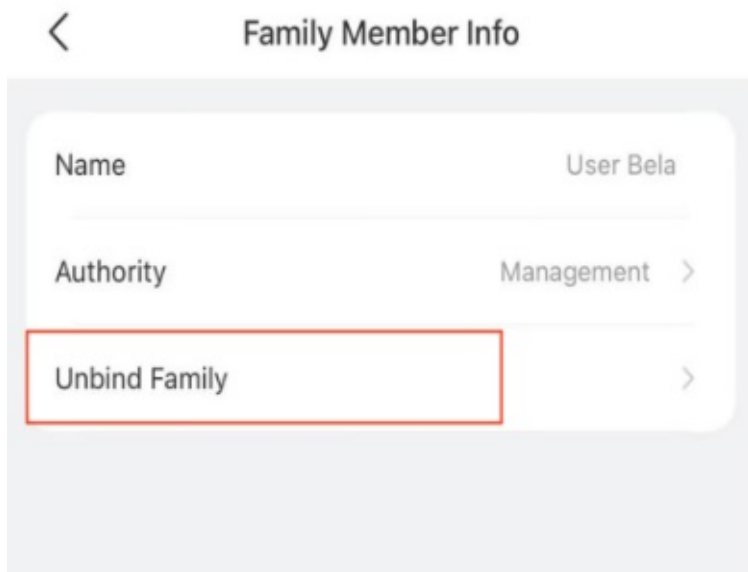


Odblokuj wszystkie konta

Tylko administrator może odblokować wszystkie konta w rodzinie, w tym konta administratora i członków rodziny.

1. Przejdź do  > **Zarządzanie rodziną**.
2. Wybierz konto administratora.
3. Stuknij opcję **Odłącz całą rodzinę**.


UWAGA :

Po wybraniu tej opcji należy skontaktować się z usługodawcą w celu ponownego powiązania kont z rodziną w razie potrzeby.

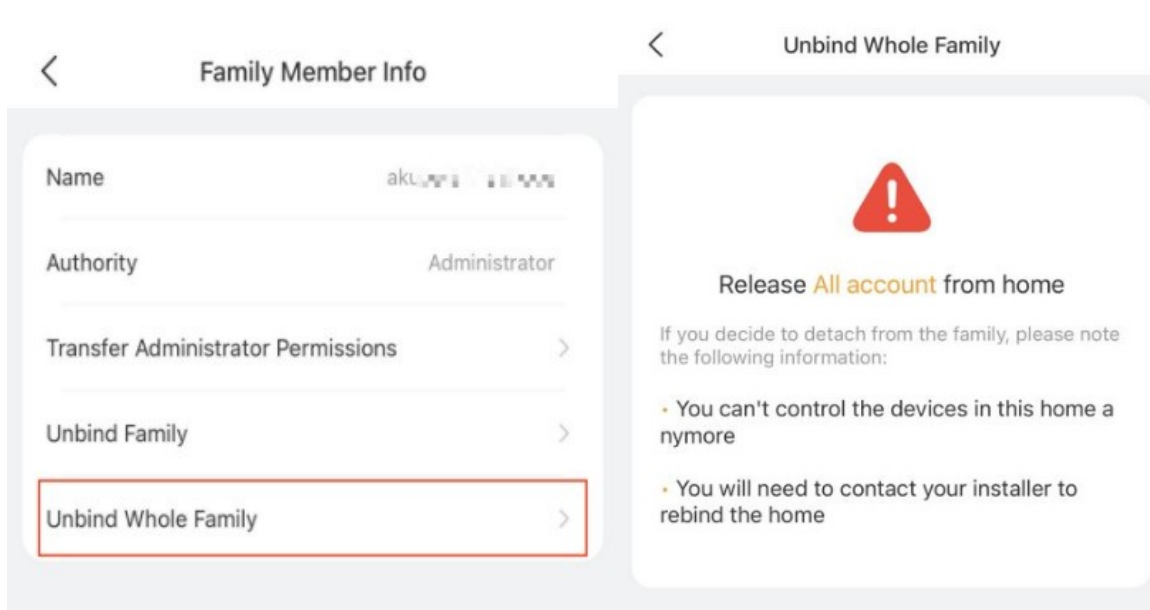


Rola administratora transferu

Rolę administratora można przenieść na innego członka rodziny.

1. Przejdź do  Me > **Zarządzanie rodziną** i stuknij swoją rodzinę.
2. Wybierz administratora.
3. Stuknij opcję **Przenieś uprawnienia administratora** i wybierz członka, którego rolę chcesz przenieść. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.

Po zakończeniu konto zostanie zmienione na konto ogólne.

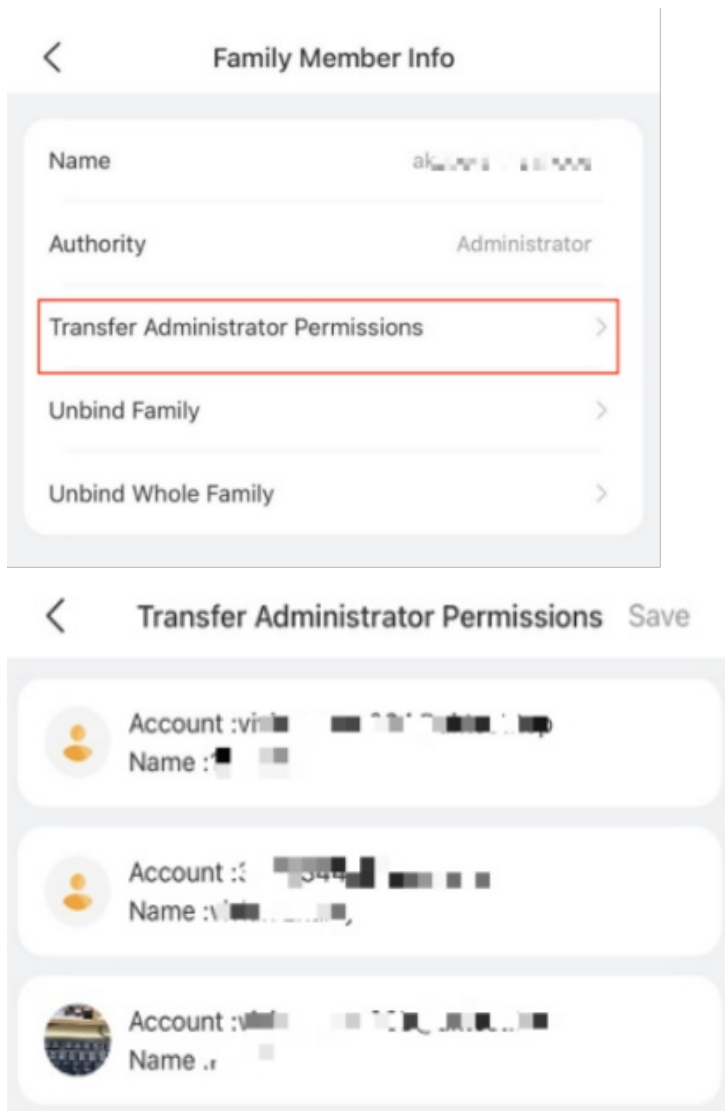


Przestrzenie i pokoje

Administrator i menedżerowie w rodzinie mogą zarządzać wszystkimi przestrzeniami i pokojami. Pokoje dostępne dla rodzin są wyświetlane na ekranie głównym. Listę pokoi można przewijać, przesuwając palcem w lewo lub w prawo.


Przejdź do ekranu Zarządzanie przestrzenią

W widoku zarządzania przestrzenią można zobaczyć wszystkie pokoje w rodzinie wraz z liczbą urządzeń w każdym pokoju. Aby uzyskać dostęp do tego ekranu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij  na dolnym pasku kart, kliknij  w prawym górnym rogu i wybierz **Spacja Zarządzanie** z listy rozwijanej.

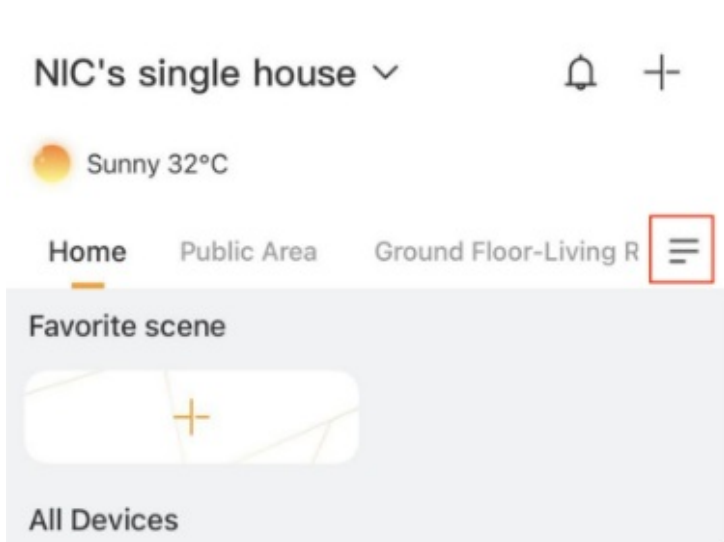

- Kran  > **Zarządzanie rodziną** > **Przestrzeń Zarządzanie**.

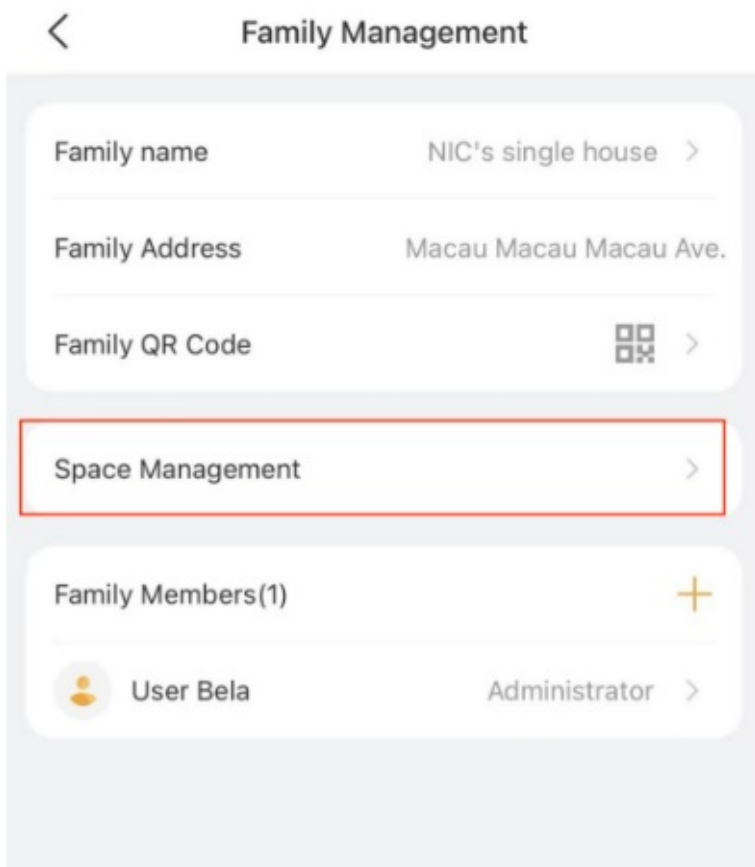



Dodawanie pomieszczeń w przestrzeni

Przestrzeń zawiera wiele pomieszczeń. Każde piętro domu można wyznaczyć jako przestrzeń i dodać pod nią wiele pomieszczeń. Ta elastyczna struktura umożliwia efektywną organizację i zarządzanie układem domu.

Aby efektywnie zarządzać domem, można dodać do niego wiele pomieszczeń lub stref.



1. Przejdź  > **Zarządzanie rodziną** > **Zarządzanie przestrzenią**.
2. Stuknij  na dole.
3. Nazwij pokój i wybierz przestrzeń, do której ma należeć.
4. Stuknij **Gotowe** .



Jeśli chcesz przenieść istniejące urządzenia do nowego pokoju, zapoznaj się z sekcją Zmiana lokalizacji urządzenia.

Urządzenia

Zobacz informacje o urządzeniu

Na ekranie głównym można wyświetlić informacje o urządzeniach,

w tym ● Stan połączenia:

- **Offline** . Obraz urządzenia jest szary z ikoną  w lewym górnym rogu. Odłączonymi urządzeniami nie można sterować za pośrednictwem BelaHome.
- **Online** . Obraz urządzenia jest pomarańczowy bez ikony  . Podłączonymi urządzeniami można sterować za pomocą aplikacji BelaHome.

09:48



NIC's single house ▾

















 Sunny 30°C





Home Public Area Ground Floor-Living R 


Favorite scene




All Devices

 > HyPanel  Living Roo... 24.5°C	 > HyPanel Switch2  Living Room
 > HyPanel Switch1  Living Room	 > HyPanel Plus-23666F  Others
 > KS41-000001  Others	 > Lock-1  Others
 >	 >

 Home  Contacts  Automation  Me

- **Szczegóły ustawień:** Wybierz żądane urządzenie i dotknij  w prawym górnym rogu, aby wyświetlić jego bieżące ustawienia. W tym miejscu można zmienić nazwę i lokalizację urządzenia.

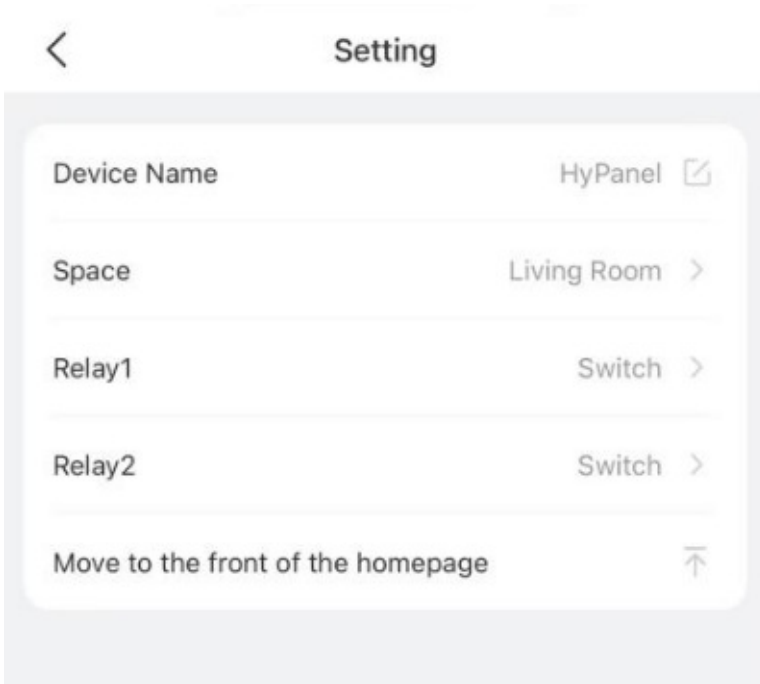


Sprawdzanie powiadomień i dzienników urządzenia

- Powiadomienia online/offline

Gdy stan połączenia urządzenia ulegnie zmianie, otrzymasz powiadomienie online/offline. Aby


wyświetlić te powiadomienia, dotknij **Home** >  > **Powiadomienie**.

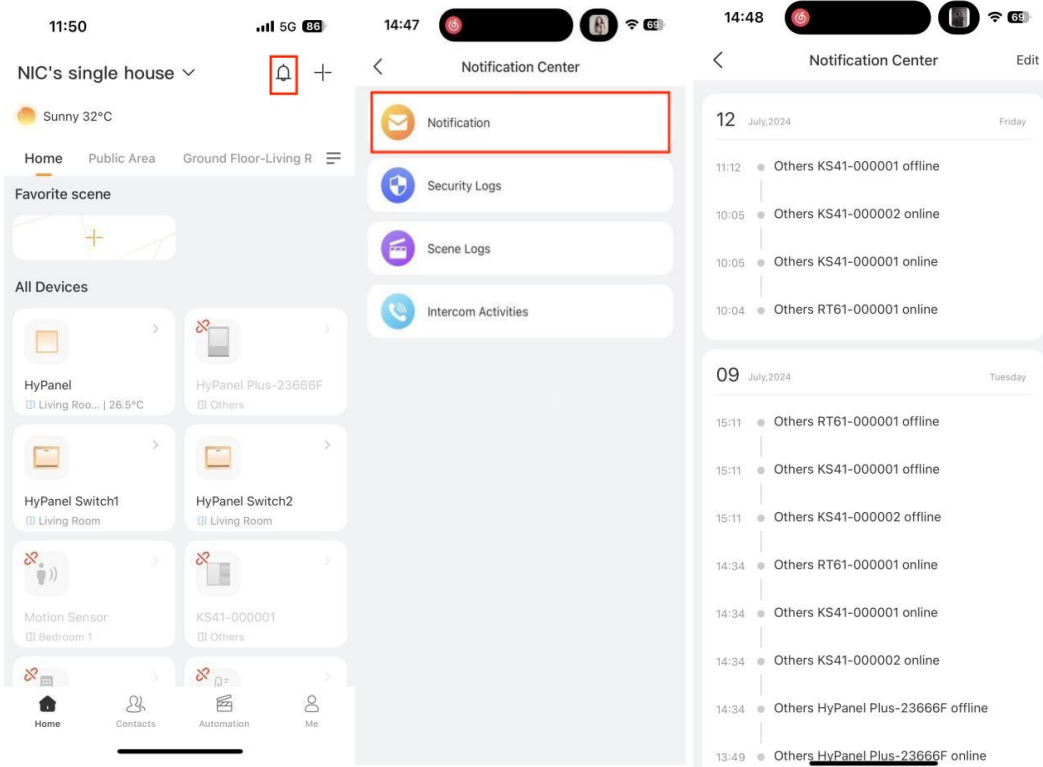

- Dziennik urządzenia

W przypadku urządzeń ZigBee, w tym zamków, czujników, przełączników i innych, można sprawdzić ich dziennik aktywności


dotykając ich > **Dziennik**

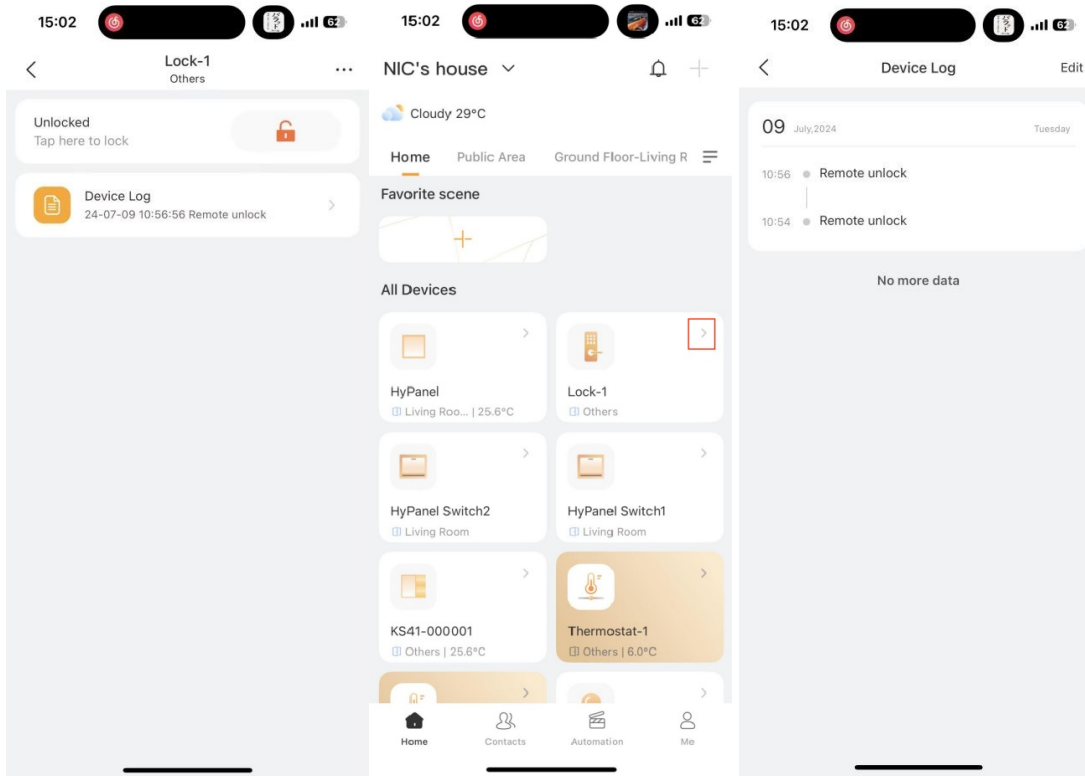

Sprawdź stan baterii urządzenia ZigBee



Stan baterii dodanych urządzeń można sprawdzić, przechodząc na stronę **Me > Stan baterii**, po pobraniu danych baterii urządzeń HyPanel.

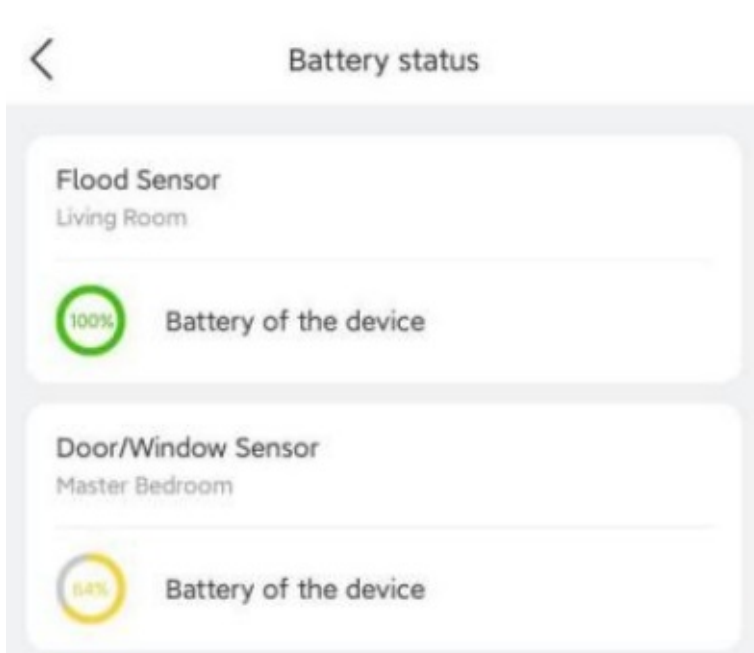

Dodaj urządzenia



BelaHome umożliwia dodawanie urządzeń ZigBee, takich jak czujniki, inteligentne zamki, przyciski alarmowe, a także inteligentne urządzenia domowe innych firm.

UWAGA :

W HyPanel Lite nie można dodawać urządzeń innych firm.

Dodawanie urządzeń ZigBee poprzez skanowanie

Aby dodać urządzenia ZigBee za pomocą funkcji skanowania, wykonaj następujące czynności:

1. Stuknij  na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Centrum główne automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia. Stuknij nazwę bramy w lewym górnym rogu, aby przejść dożądanego panelu, w którym można dodać urządzenie.



Add Device

Gateway  ⇒

Please make sure the device is connected to the network.

3. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, aby przełączyć je w tryb parowania.

UWAGA :

Jeśli dodajesz urządzenia ZigBee, upewnij się, że urządzenia i brama znajdują się jak najbliżej siebie. Zdecydowanie zalecamy, aby urządzenia ZigBee i brama znajdowały się w tym samym pomieszczeniu lub w odległości do 10 metrów, jeśli między nimi znajduje się ściana.

4. Poczekał na wynik wyszukiwania. Wybierz urządzenie z wyników wyszukiwania. Dodaj jedno urządzenie naraz.



Add Device

Gateway: HyPanel ⇌

Please make sure the device is connected to the network.



Motion Sensor

5. Wybierz lokalizację, nazwij urządzenie i dotknij **Zakończ**.

Back arrow icon

Add Devices

Device Name

Door/Window Sensor

Device Location

Ground Floor-First Bedroom >

Ręczne dodawanie urządzeń innych firm


Urządzenia można dodawać, wybierając ich typy z listy.

UWAGA :

Przed dodaniem urządzenia innej firmy należy sprawdzić jego instrukcję integracji, aby wykonać wymagane czynności przygotowawcze.



1. Stuknij ikonę na górnym rogu.

na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym

2. Możesz dotknąć nazwy bramy w lewym górnym rogu, aby przełączyć się dożądanego panelu, w którym chcesz dodać urządzenie.



Add Device

Gateway **HyPane** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.

3. Wybierz typ urządzenia z poniższej listy.

10:04

📶 📶 98



Add Device

Gateway: **HyPanel** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.

Lights



Yeelight



TP-Link



Philips Hue
(with Hub)



Lutron Caseta
(with Hub)



Shelly

Climate



Ecobee 4



Thermostat



Somfy



Somfy-Curtain



IKEA-Curtain



Zigbee Shade



Air Conditioner



Automate




Intesis

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poczekaj na pomyślne dodanie urządzenia.
- Wybierz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, nadaj mu nazwę i dotknij przycisku **Zakończ**.

Więcej szczegółowych instrukcji można znaleźć w Dodatku - Dodawanie urządzeń innych firm za pośrednictwem BelaHome.

Zmiana typu przekaźnika dla urządzeń HyPanel

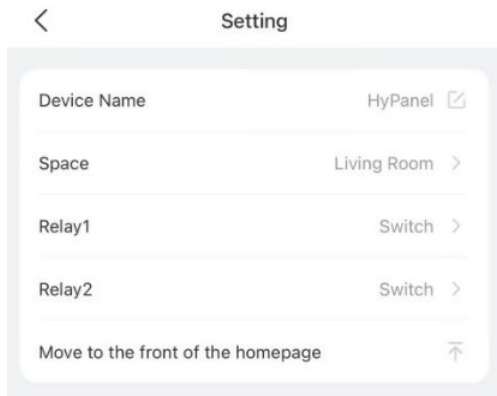

Możesz wybrać jeden z sześciu typów przekaźników BelaHome, w tym przełącznik, światło, cień, wentylator, ogrzewanie i chłodzenie.

- Na ekranie głównym stuknij żądany panel.
- Stuknij **⋮** w prawym górnym rogu, aby przejść do ekranu ustawień.
- Dotknij opcji **Przekaźnik 1/2**, aby zmienić typ przekaźnika.

UWAGA :


- Jeśli ustawisz lub zmienisz typ przekaźnika na Shade, przekaźnik 1 będzie domyślnie otwierał żaluzję, a przekaźnik 2 będzie ją zamykał. W przypadku odwrotnego okablowania można to łatwo naprawić, włączając funkcję **Shade Reverse** w panelach.
- Jeśli dwa przekaźniki są używane oddzielnie do ogrzewania i chłodzenia, zostaną one połączone w jeden termostat na ekranie urządzenia.


Zmiana lokalizacji urządzenia

Możesz teraz przenieść wybrane urządzenia do nowego pokoju, aby łatwo je znaleźć i nimi zarządzać.

Uwaga:

Czujników przewodowych nie można przenosić.



- Stuknij  na dolnym pasku kart.
Home
- Stuknij wybrane urządzenie, aby przejść do ekranu jego szczegółów.
- Stuknij **⋮** w prawym górnym rogu.
- Wybierz opcję **Miejsce** i zaznacz pokój.

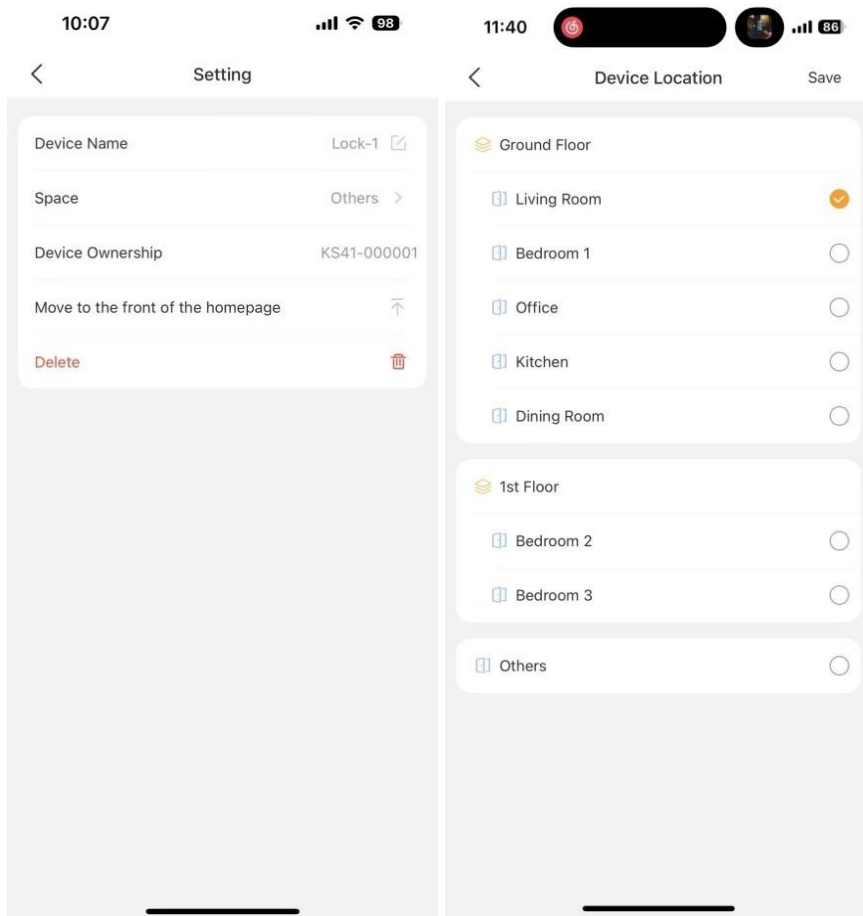


5. Stuknij **Zapisz** .

Usuwanie urządzenia

Z systemu można usunąć nieprawidłowo działające, uszkodzone lub działające w trybie offline urządzenia ZigBee i innych firm, należy jednak pamiętać, że wszystkie dane i konfiguracje powiązane z urządzeniem zostaną usunięte. Aby usunąć urządzenie z rodziny, wykonaj następujące czynności:

1. Stuknij  na dolnym pasku kart.
2. Wybierz żądane urządzenie. Zostanie otwarty ekran jego szczegółów.
3. Stuknij ikonę  w prawym górnym rogu i stuknij **Usuń** .

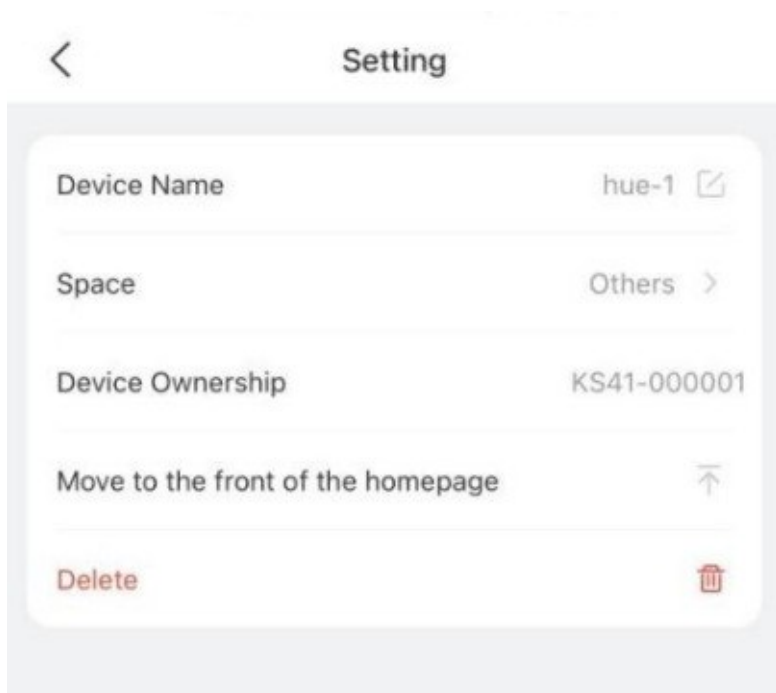

Urządzenia sterujące


BelaHome umożliwia sterowanie urządzeniami, takimi jak przełączniki, inteligentne wtyczki i inteligentne urządzenia domowe innych firm.

Kontrola wszystkich urządzeń w tej samej przestrzeni

Możesz kontrolować wszystkie urządzenia w tej samej przestrzeni za pomocą jednego dotknięcia.

1. Na ekranie  wybierz żądaną przestrzeń lub pomieszczenie z górnej listy.

Home

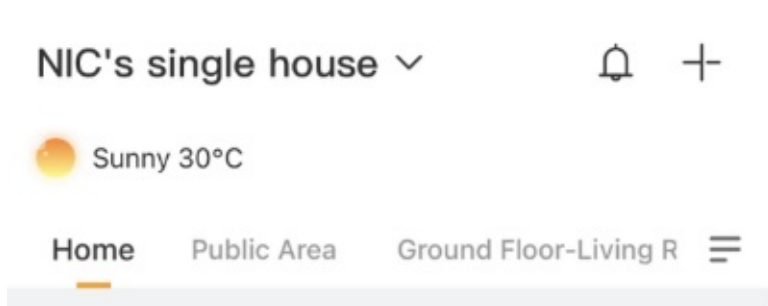

2. Stuknij opcję **Sterowanie wszystkimi urządzeniami** u dołu ekranu.

st Floor-Bedroom 2 1st Floor-Bedroom 3 Otr 

Air Quality Monitor-00...
25.6°C

hue-1



hue-000001 light3



ecobee-000002



ecobee-000002 sensor



Thermostat



Roam



RGB Light-000002



E16C-175400



hue-000001



Control All Devices



Home



Contacts



Automation




Me

3. Aby włączyć urządzenia,



. Aby je wyłączyć,

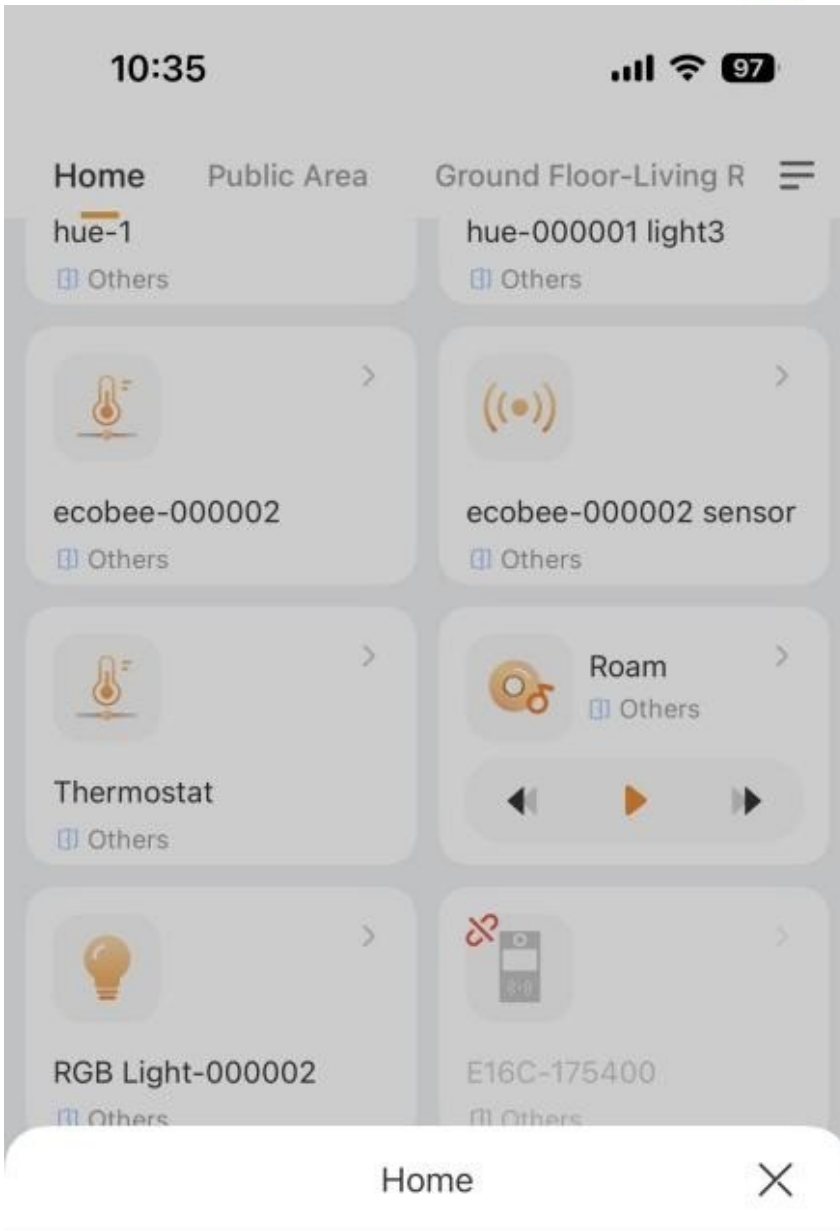

All Devices



All Lights



All Switches





Sterowanie grupą urządzeń


Urządzenia tego samego typu, światła lub przełączniki, można organizować w grupy, umożliwiając jednocześnie dostosowywanie ich jasności, koloru i stanu włączenia/wyłączenia.

UWAGA :


- Ta funkcja jest obecnie dostępna, gdy urządzenie home center jest jednym z następujących modeli z określoną wersją oprogramowania sprzętowego:
- HyPanel Pro: 71.1.35.30 i nowsze
- HyPanel Ultra: 281.1.35.8 i nowsze
- HyPanel Supreme: 1001.1.35.8 i nowsze
- Możliwości grupowe
- Urządzenia o takich samych możliwościach (np. światła RGB) będą wyświetlać te możliwości dla całej grupy.
- Urządzenia o różnych funkcjach będą wyświetlać tylko wspólne funkcje w grupie. Na przykład, jeśli światło przełącznika i światło ściemnialne są zgrupowane, wyświetlona zostanie tylko funkcja przełącznika.

Aby dostosować grupę i zarządzać nią, wykonaj następujące czynności:



1. Na ekranie głównym znajdź żądane urządzenie i stuknij ikonę  .
2. Stuknij ikonę  w prawym górnym rogu i wybierz **Devcie Group** .

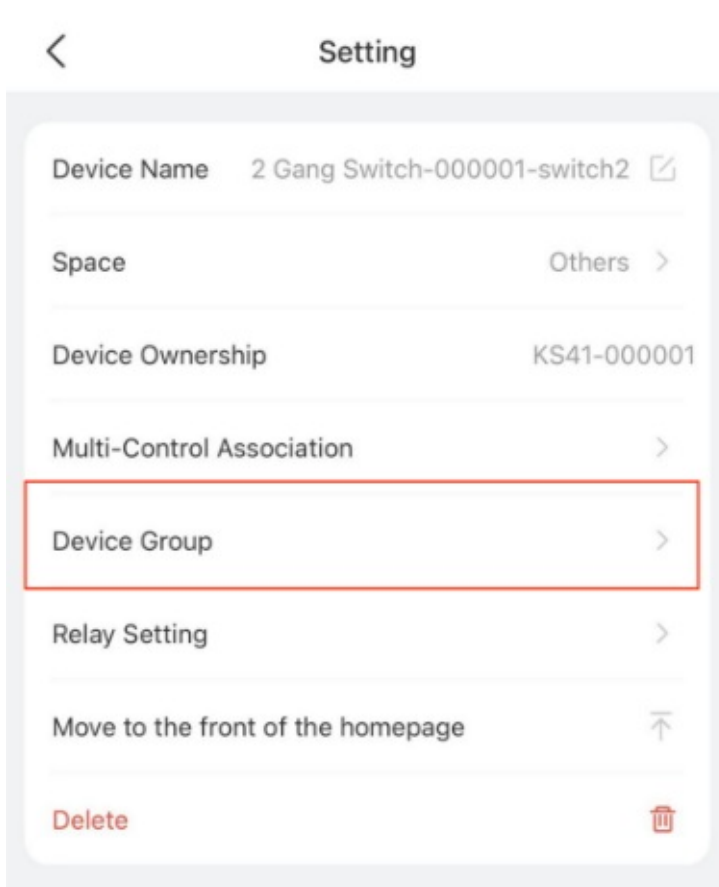


3. Stuknij **Dodaj nową grupę**, aby utworzyć nową grupę.

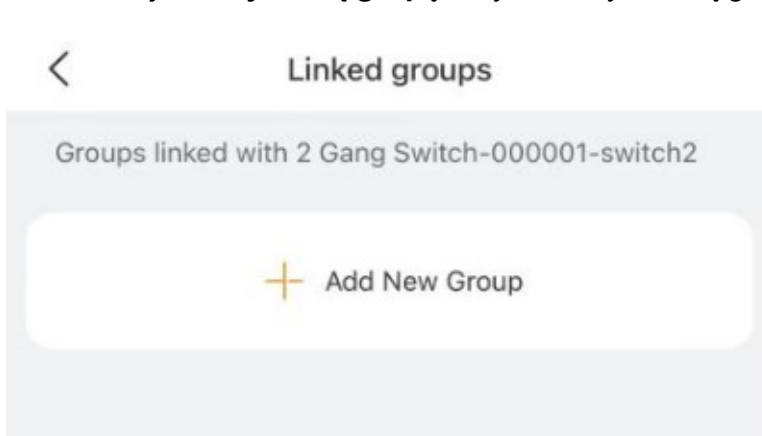


4. Stuknij **Dodaj urządzenie**, aby dodać urządzenia do tej grupy.

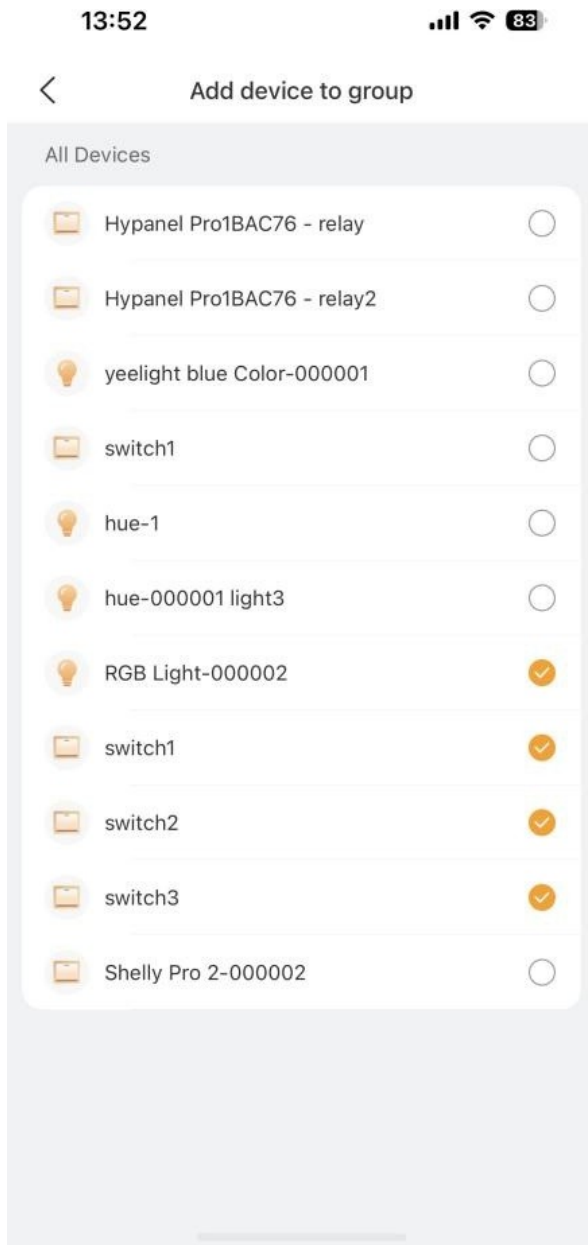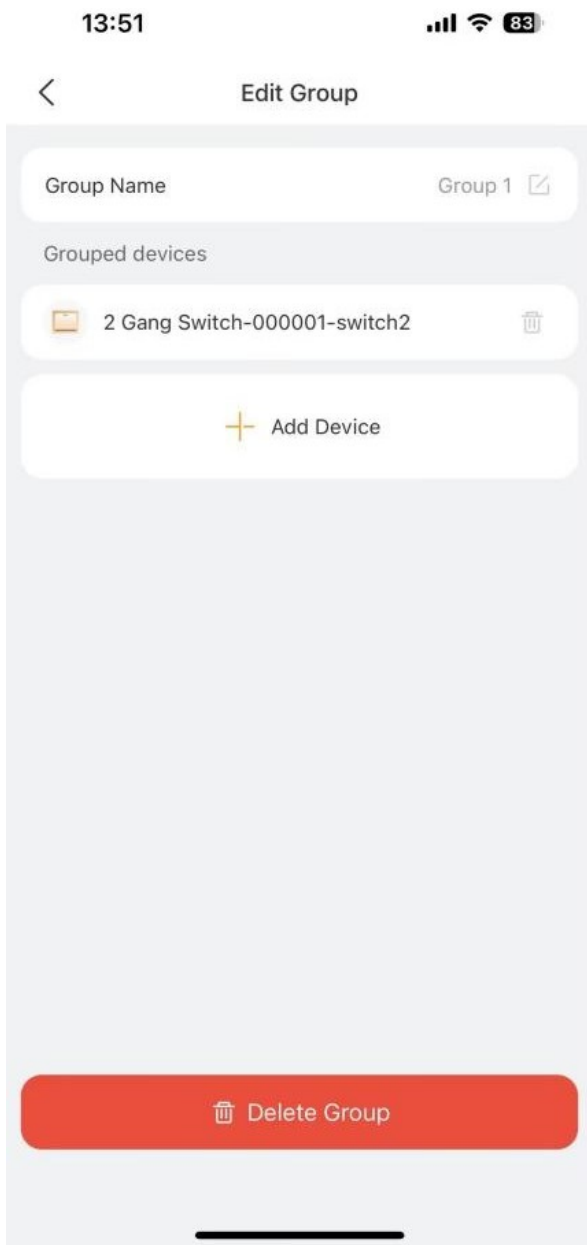

5. Nazwij tę grupę.

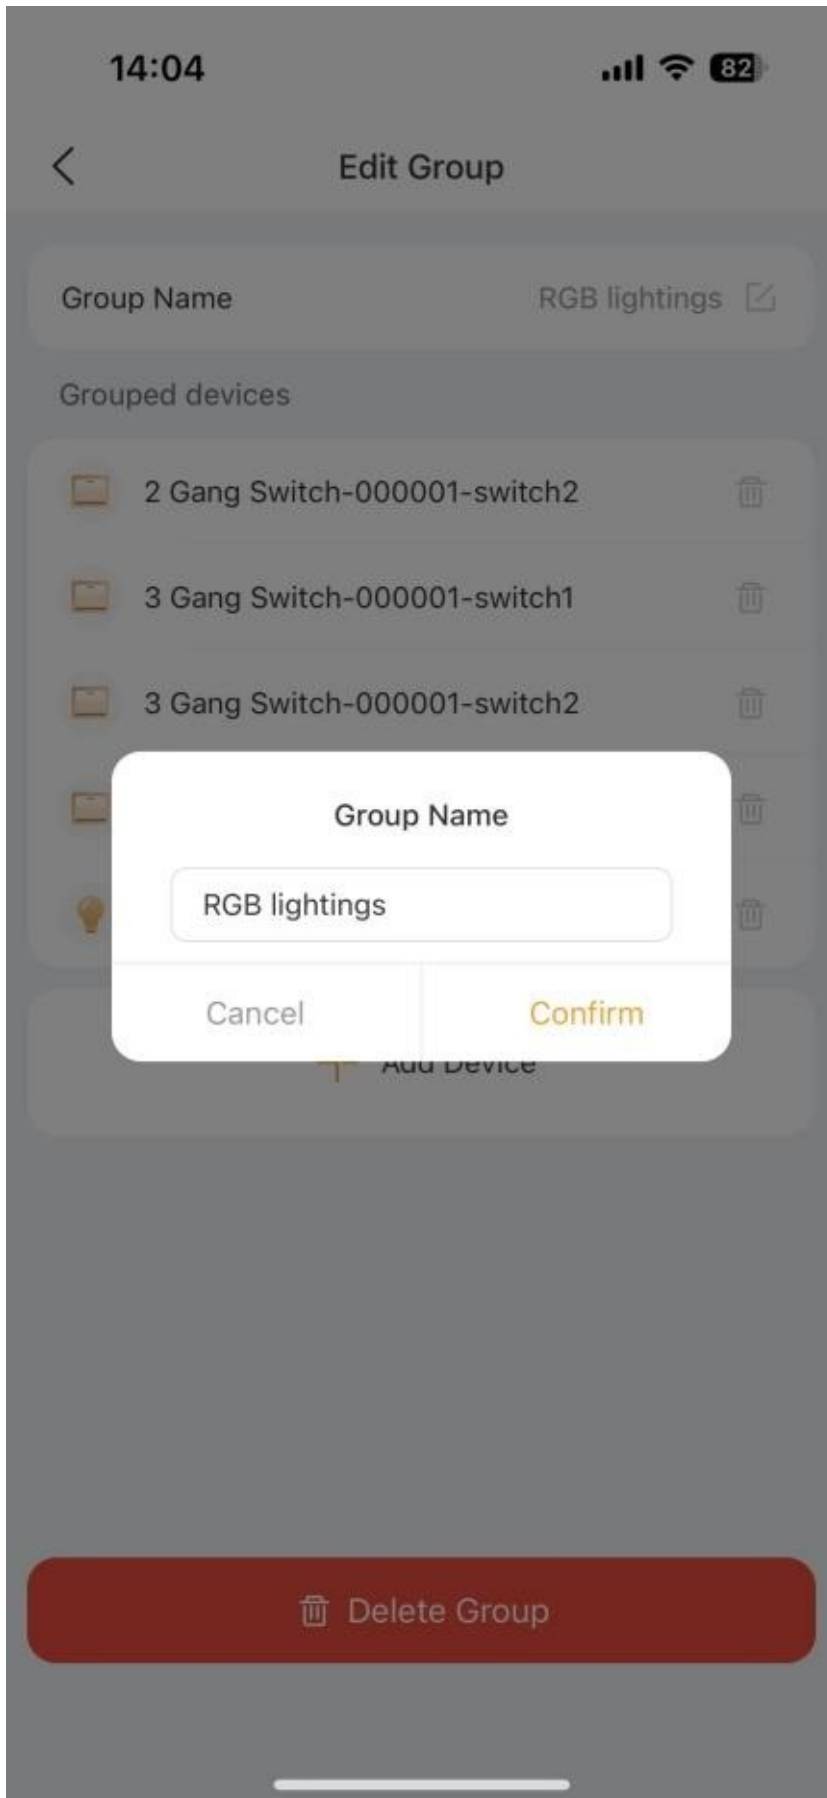

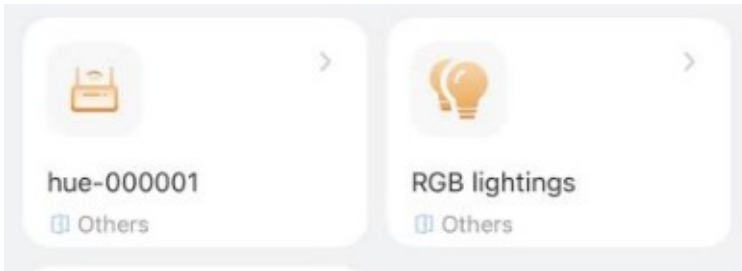

Po zakończeniu grupa zostanie wyświetlona na ekranie głównym.




Powiązanie z wieloma kontrolerami


Funkcja skojarzenia z wieloma urządzeniami sterującymi łączy przełączniki i światła, aby zsynchronizować ich stany włączenia/wyłączenia. Gdy zmieni się stan jednego urządzenia, powiązane urządzenia podążą za nim. Na przykład, jeśli wiele przełączników steruje tym samym oświetleniem w pomieszczeniu, można je powiązać tak, aby ich stany włączenia/wyłączenia pozostały takie same.

Aby dostosować grupę i zarządzać nią, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie głównym znajdź żądane urządzenie i stuknij ikonę  .
2. Stuknij przycisk  w prawym górnym rogu i wybierz **Multi-Control Association** .

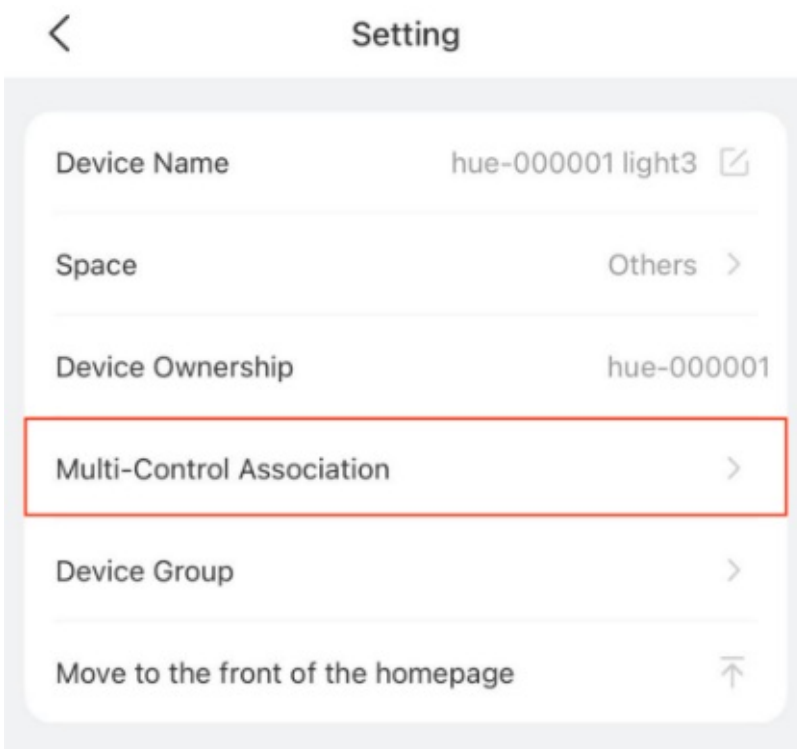


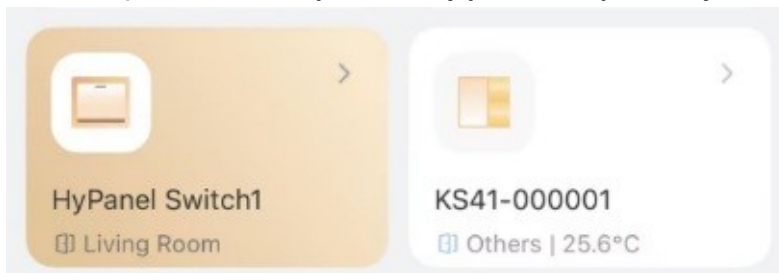
3. Stuknij opcję **Połącz z urządzeniami**, aby połączyć urządzenia.

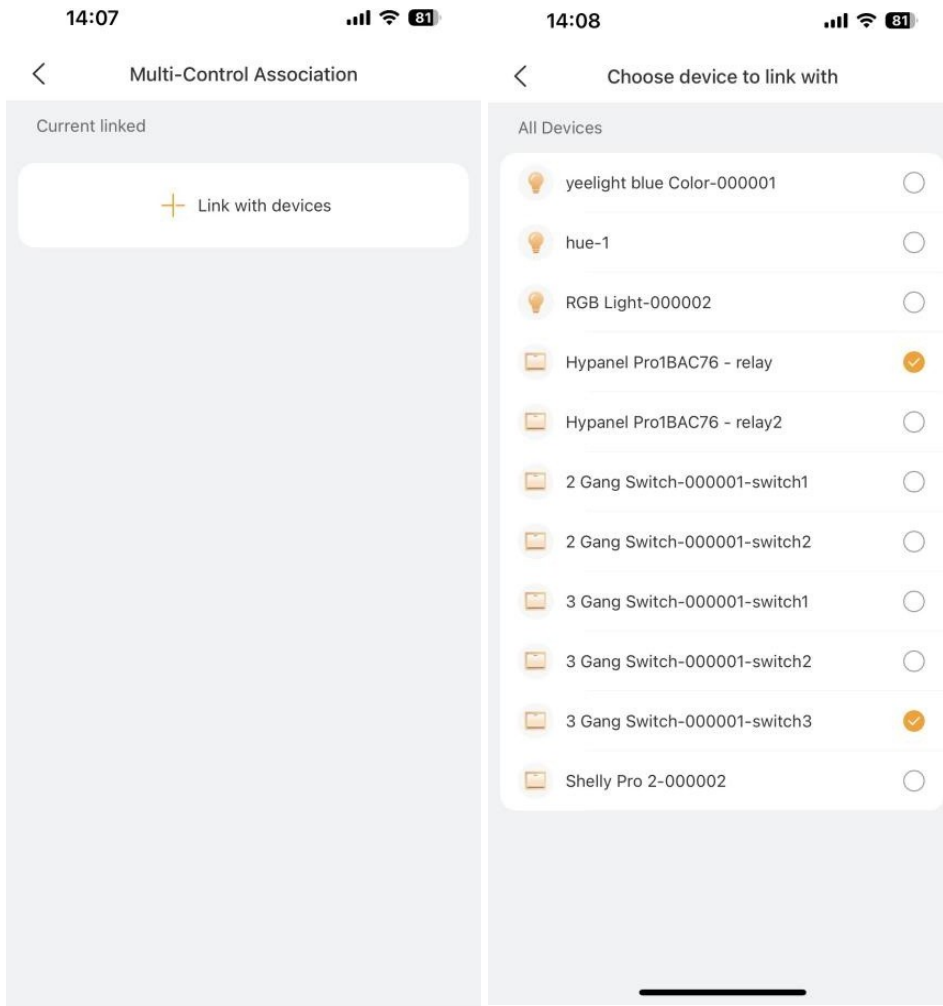

Sterowanie pojedynczym urządzeniem

• Przełączniki i inteligentne wtyczki


Aby włączyć lub wyłączyć takie urządzenie, wystarczy dotknąć go na ekranie  . Tło karty zmieni kolor na pomarańczowy, wskazując, że urządzenie jest włączone.






Aby ją wyłączyć, dotknij karty ponownie, a tło stanie się szare.

• Oświetlenie

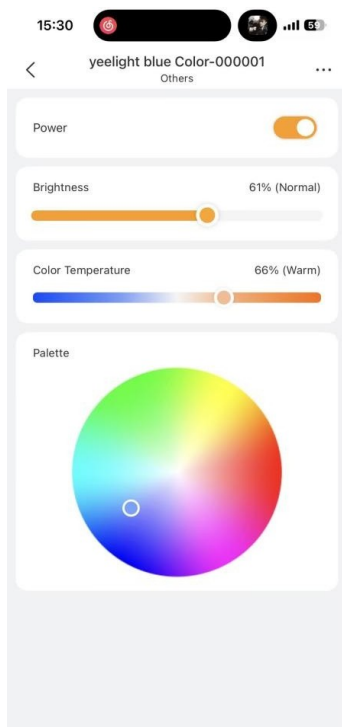
Niektóre światła można włączyć lub wyłączyć tylko jednym dotknięciem, podczas gdy inne, takie jak światła RGB, oferują więcej funkcji, takich jak regulacja kolorów, regulacja jasności itp.





Aby sterować oświetleniem RGB, wykonaj następujące czynności:


1. Na ekranie  stuknij przycisk  aby przejść do ekranu ustawień szczegółów urządzenia.
2. Aby włączyć lub wyłączyć światło, dotknij .
3. Aby dostosować jasność, przeciągnij odpowiedni suwak.
4. Aby zmienić temperaturę barwową, przeciągnij odpowiedni suwak.
5. Aby ustawić kolor światła, wybierz żądany kolor z palety.

● Inteligentne zamki

Aby sterować kompatybilnymi inteligentnymi zamkami, znajdź żądany zamek i dotknij , aby przejść do ekranu jego szczegółów. Można wykonać dowolną z poniższych czynności:

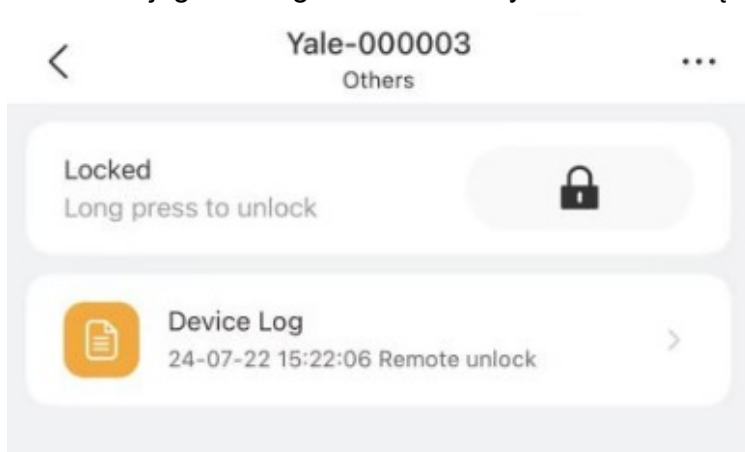

- Dłgie  aby zdalnie odblokować


- Stuknij  , aby zablokować drzwi po ich odblokowaniu.
- Stuknij opcję **Dziennik urządzenia**, aby uzyskać dostęp do dzienników dzwonek do drzwi, sprawdzić stan blokady online/offline i wyświetlić historię odblokowań, w tym użycie tymczasowych haseł, odcisków palców, kodów PIN i kart.

WSKAZÓWKA :


W przypadku blokad, które obsługują funkcję deadlock, na ekranie szczegółów blokady pojawi się odpowiedni przycisk, umożliwiający aktywację blokady jednym dotknięciem i sprawdzenie jej aktualnego stanu.

• Panele Akubela, bramofony, kamery i urządzenia innych producentów

Aby sterować takim urządzeniem, dotknij go, aby uzyskać dostęp do jego szczegółowego ekranu. Następnie można włączyć lub wyłączyć przełączniki panelu, zobaczyć strumień z kamery lub telefonu, otworzyć drzwi, odtwarzać muzykę za pomocą głośników SONOS i nie tylko.

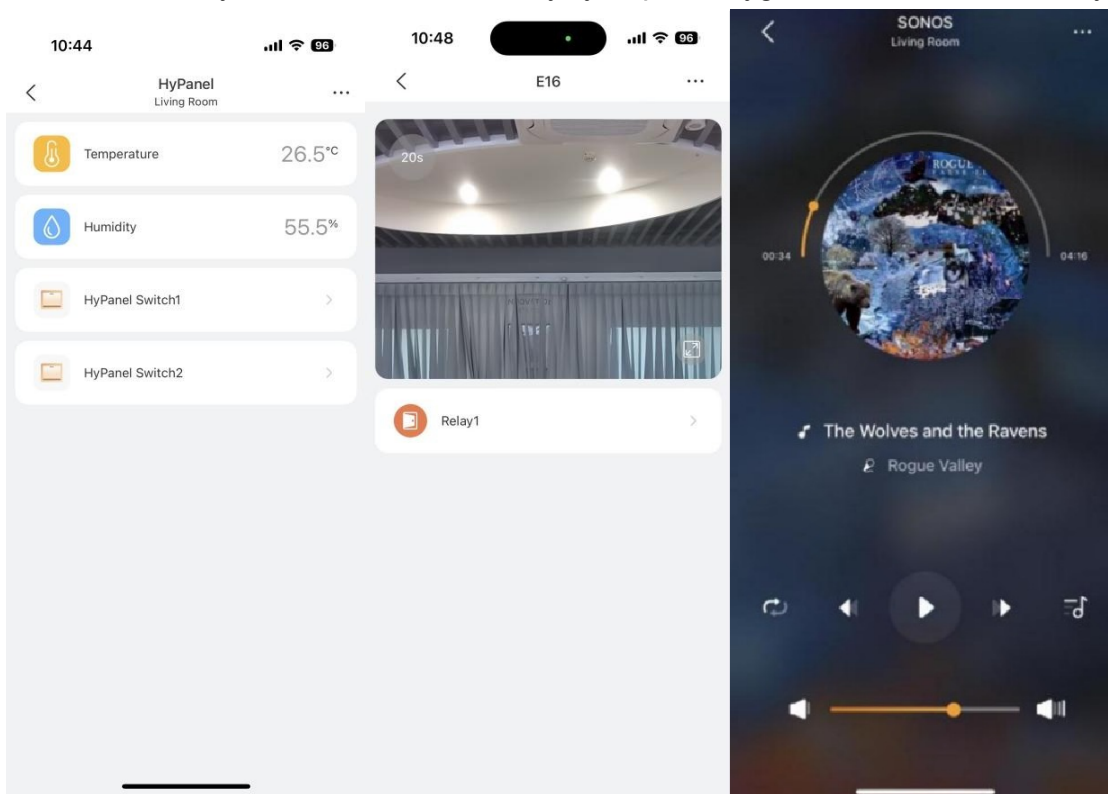


• Kontroler podczerwieni Akubela

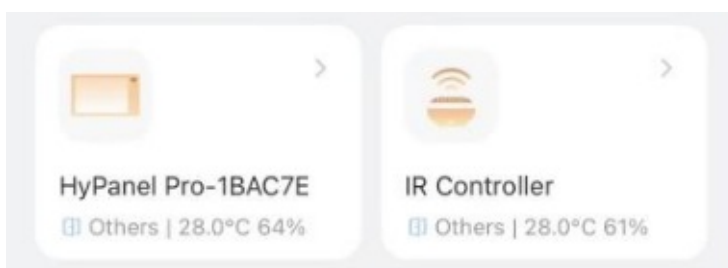


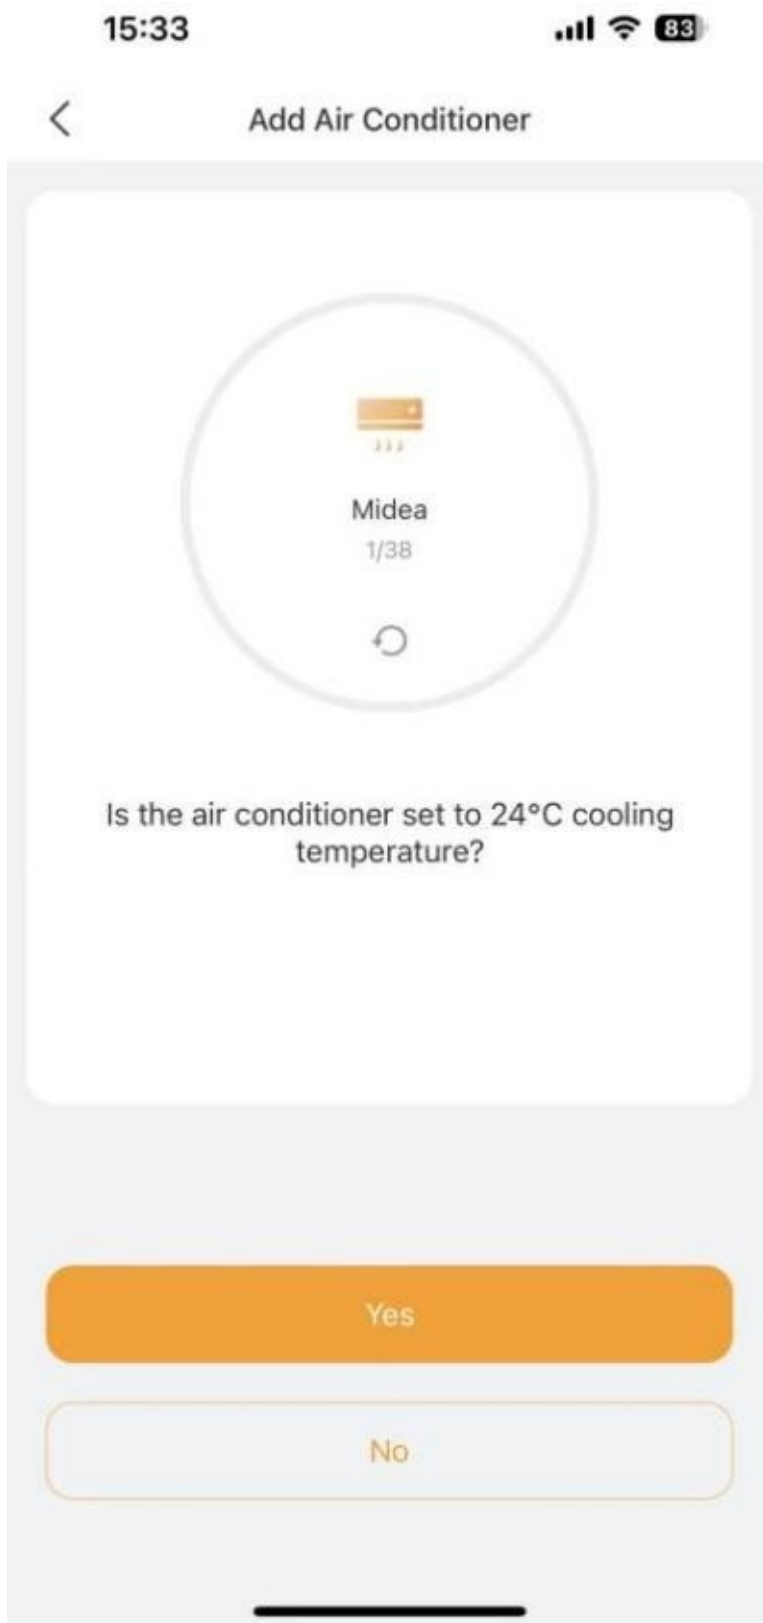
Dodaj bezpośrednio telewizor i klimatyzację

Możesz dodać do 30 telewizorów i klimatyzatorów z kontrolerami podczerwieni, umożliwiając sterowanie nimi za pomocą aplikacji i paneli.

1. Stuknij kontroler podczerwieni, aby przejść do ekranu szczegółów.
2. Kran  Add remote control .
3. Wybierz typ urządzenia pomiędzy klimatyzatorem a telewizorem.
4. Wybierz markę urządzenia.
5. Upewnij się, że stan urządzenia, którym chcesz sterować, jest zgodny ze wskazanym w monicie, a następnie dotknij Tak, aby potwierdzić lub Nie, aby przejść do następnego potencjalnego urządzenia.


UWAGA :

Jeśli urządzenie, którym chcesz sterować, nie odpowiedziało, stuknij przycisk  , aby spróbować ponownie.



6. Nazwij urządzenie i wybierz jego lokalizację.

Urządzenie jest wyświetlane zarówno na ekranie kontrolera podczerwieni, jak i na ekranie głównym.

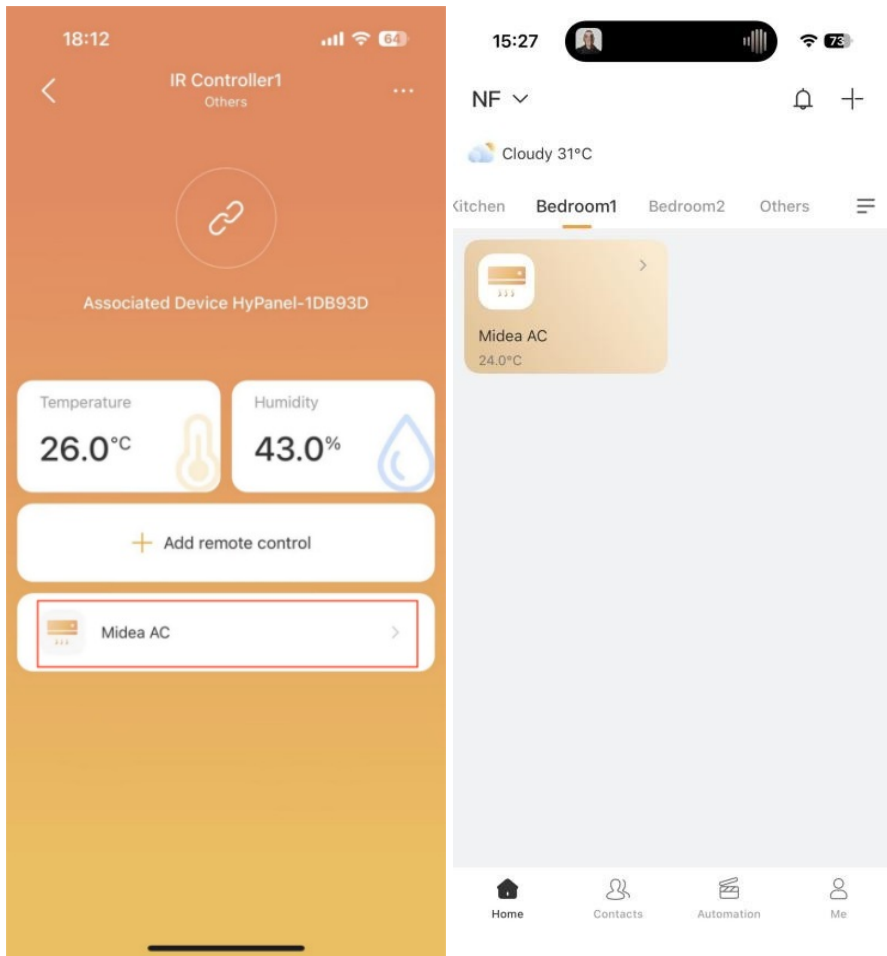


Aby uzyskać dostęp do ekranu sterowania dodanego urządzenia na podczerwień, na przykład klimatyzatora, dotknij urządzenia na ekranie Urządzenie. Umożliwi to włączenie lub wyłączenie urządzenia, zmianę jego trybu, prędkości wentylatora i nie tylko.




Uczenie się funkcji z innych pilotów

Jeśli dodanie AC lub TV nie powiedzie się, użyj kontrolera IR, aby dodać i nauczyć się ich funkcji zdalnych. Należy pamiętać, że każdy pilot obsługuje do 100 przycisków.


1. Na ekranie szczegółów kontrolera IR stuknij przycisk  Add remote control

- Wybierz z listy opcję **Niestandardowy pilot zdalnego sterowania**.
- Nazwij pilota i ustaw jego lokalizację, aby odróżnić go od innych.

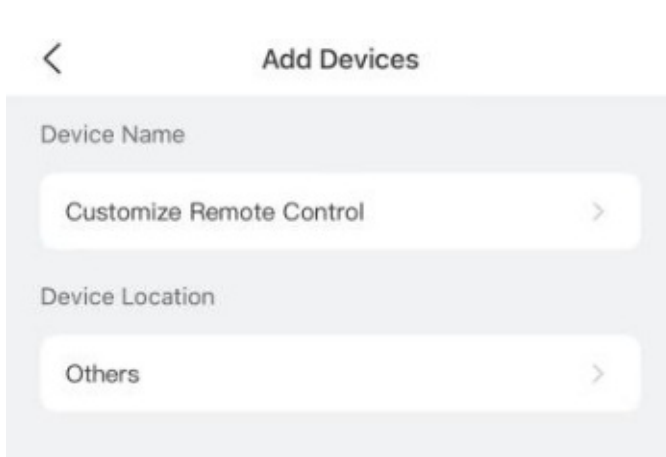


The screenshot shows a mobile application interface titled "Add Devices". At the top left is a back arrow, and at the top center is the title "Add Devices". Below the title, there are two sections. The first section is labeled "Device Name" and contains a dropdown menu with the text "Customize Remote Control" and a right-pointing chevron. The second section is labeled "Device Location" and contains a dropdown menu with the text "Others" and a right-pointing chevron.


- Stuknij **Gotowe** . Dodany pilot zostanie wyświetlony na ekranie szczegółów.

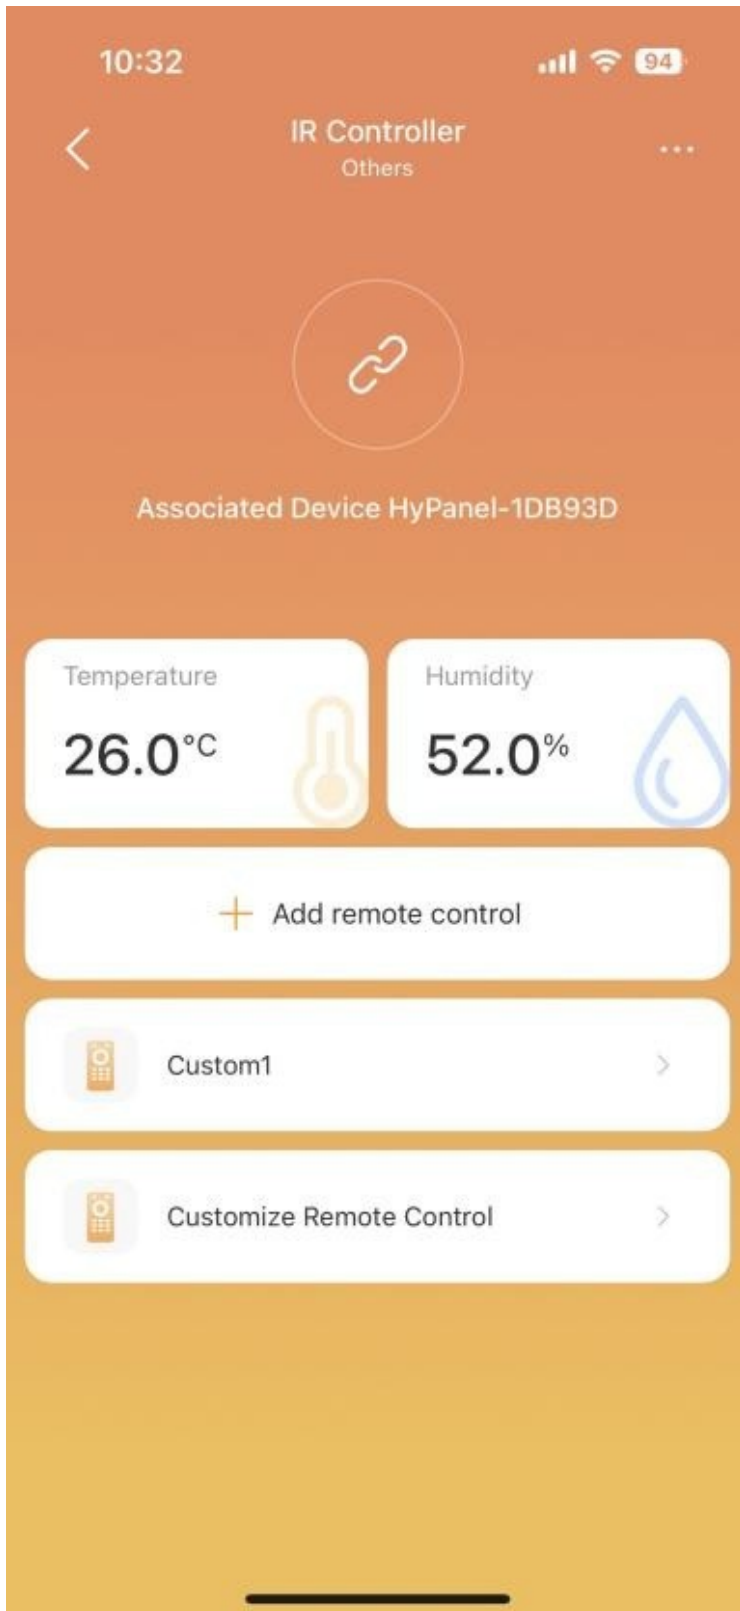


5. Wybierz żądany pilota i stuknij  Add Button .

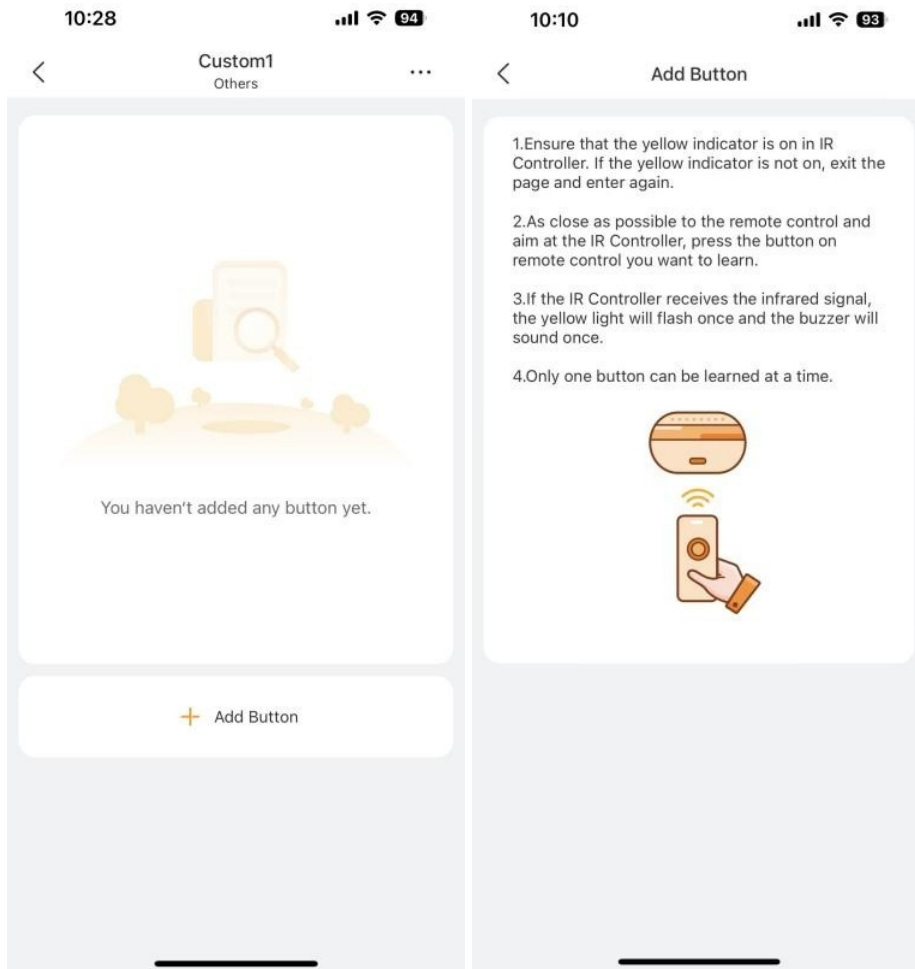


6. Upewnij się, że wskaźnik kontrolera podczerwieni świeci na żółto.
7. Umieść głowicę oryginalnego pilota jak najbliżej kontrolera podczerwieni.
8. Naciśnij przycisk, którego chcesz się nauczyć na oryginalnym pilocie, a wskaźnik kontrolera IR mignie raz.
9. Nazwij klucz. Aby kontynuować dodawanie kluczy, stuknij **Dalej > Dodaj przycisk**.

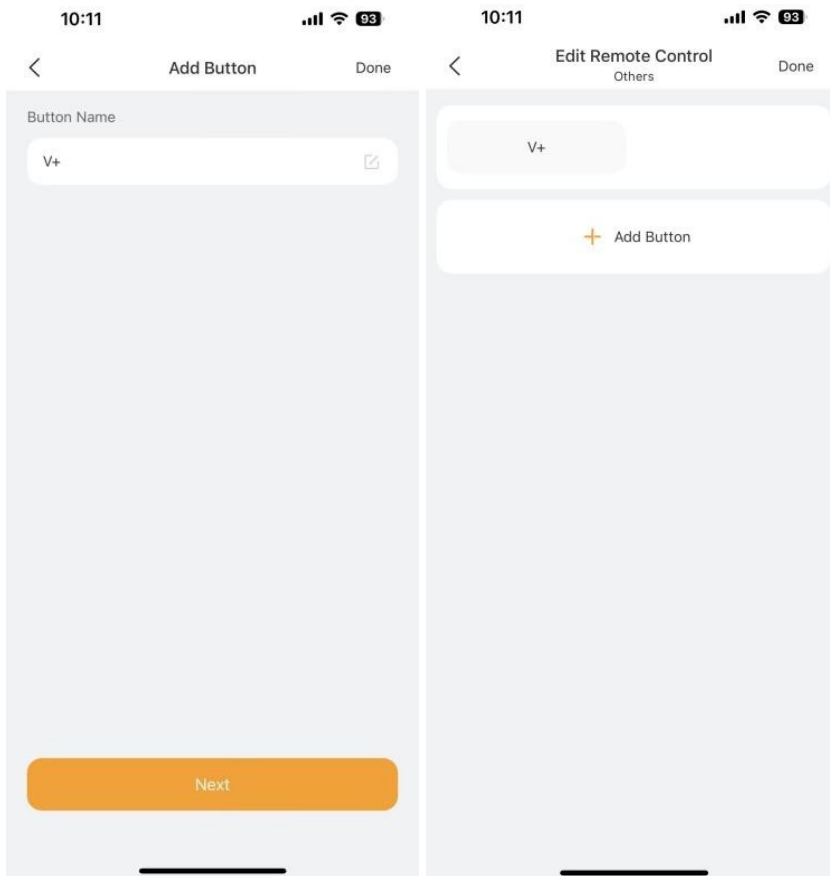

10. Powtórz kroki 8 i 9 dla innych klawiszy, których chcesz się nauczyć. Stuknij **Gotowe**, aby zakończyć proces dodawania.

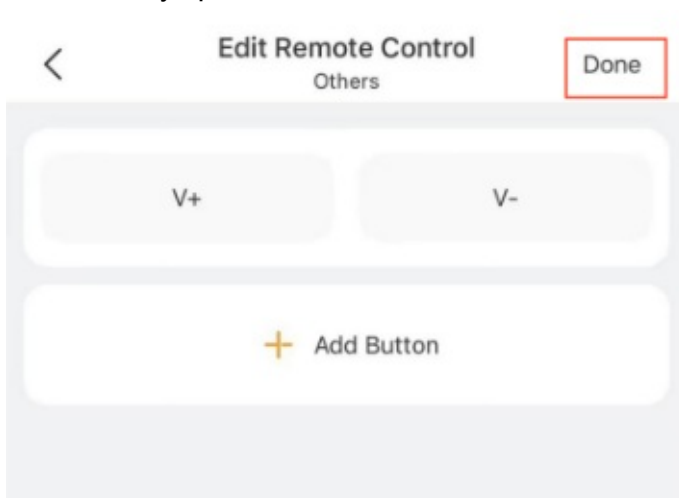


Aby dodać dodatkowe przyciski lub usunąć pilota, dotknij ... w prawym górnym rogu i wybierz żądaną opcję.

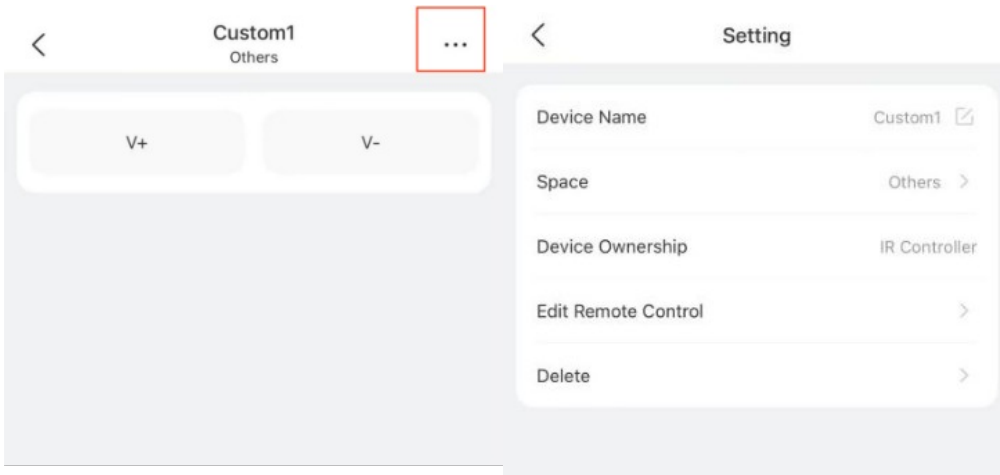

Zmiana kolejności urządzeń na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknij dowolnego urządzenia i przytrzymaj je, aż zacznie się poruszać. Następnie naciśnij i przeciągnij urządzenie do wybranej lokalizacji. Po zakończeniu stuknij **Gotowe**.

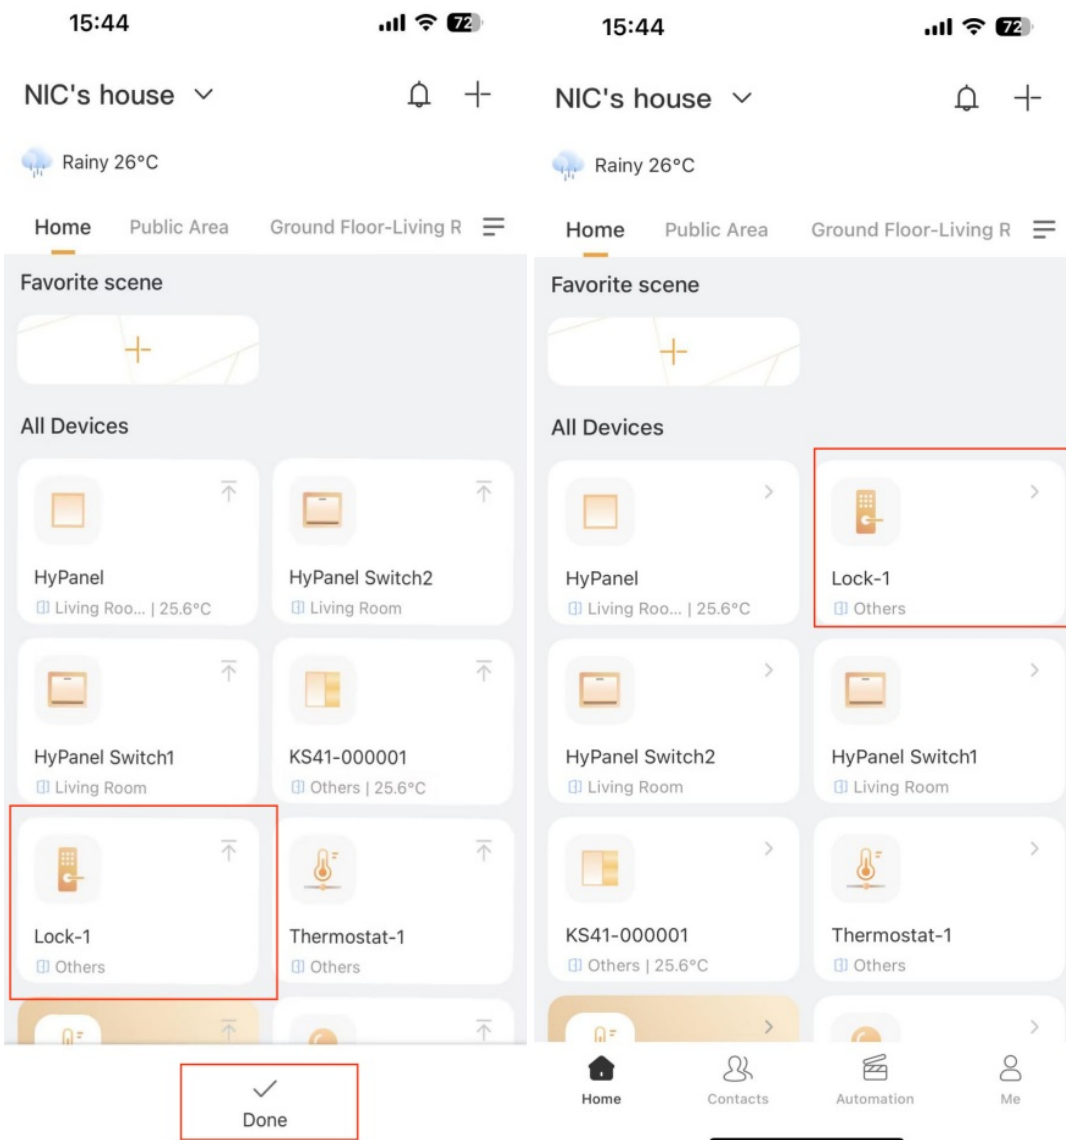


Ponadto można przenieść dowolne urządzenie na górę listy urządzeń, wykonując dowolną z poniższych czynności:

- Na ekranie głównym stuknij i przytrzymaj dowolne urządzenie, aż zacznie się ono poruszać.

Stuknij żądane urządzenie.

- Wybierz żądane urządzenie, stuknij **...** w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję **Przenieś na przód ekranu** strona główna.

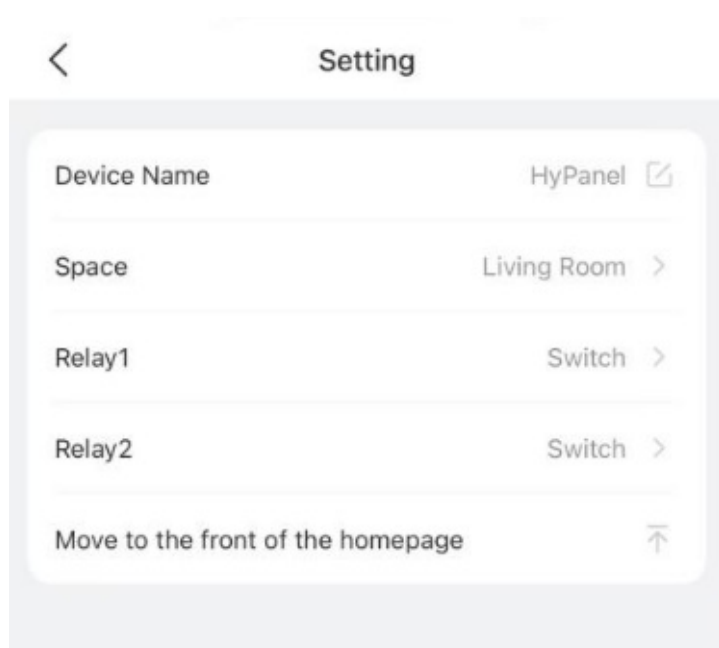

Sceny


Sceny umożliwiają sterowanie inteligentnymi urządzeniami w oparciu o działanie, zdarzenie, harmonogram, a czasem za pomocą prostego dotknięcia.


Typy scen





Aby przejść do ekranu Scen, stuknij **Automation** na dolnym pasku kart. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie sceny w rodzinie.

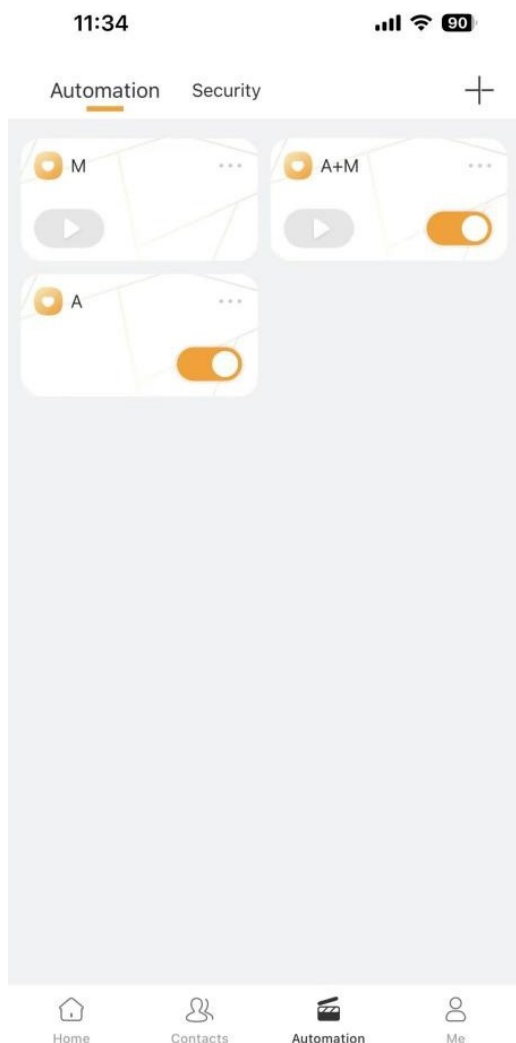Poniżej znajdują się trzy typy scen automatyzacji i ich ikony:






Scena automatyczna  : Scena, która ma być aktywowana na podstawie harmonogramu lub zdarzenia.

- Jeśli ikona sceny ma kolor pomarańczowy  oznacza to, że zadanie zostanie uruchomione, o ile spełnione zostaną wstępnie ustawione warunki.
- Jeśli ikona jest biała , oznacza to, że zadanie nie zostanie uruchomione automatycznie. Można ją dotknąć, aby zezwolić na automatyczne uruchomienie.



UWAGA :

Sceny tego typu nie są wyświetlane na urządzeniach HyPanel.


- Scena ręczna  : Scena, która ma być aktywowana po dotknięciu lub kliknięciu obrazu sceny.
- Scena automatyczna i ręczna   : Scena oparta na harmonogramie, zdarzeniu i dotknięciu lub kliknięciu. Gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony, scena zostanie aktywowana.


Tworzenie sceny


Scena składa się z warunków i zadań. Gdy warunki zostaną spełnione, mogą zostać uruchomione wstępnie ustawione zadania lub akcje.


Aby utworzyć scenę, przejdź do  **Automation** >  > **Dodaj scenę** i wykonaj następujące czynności.

1. Nazwij scenę. Możesz także wybrać dla niej obraz.

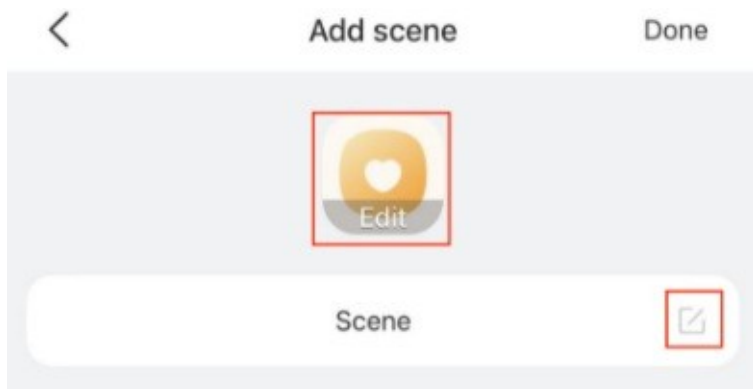


2. W polu **Kiedy** stuknij  , aby wybrać warunki wyzwania. W przypadku ustawienia wielu warunków wyzwania scena może zostać wyzwolona po spełnieniu KAŻDEGO z nich.

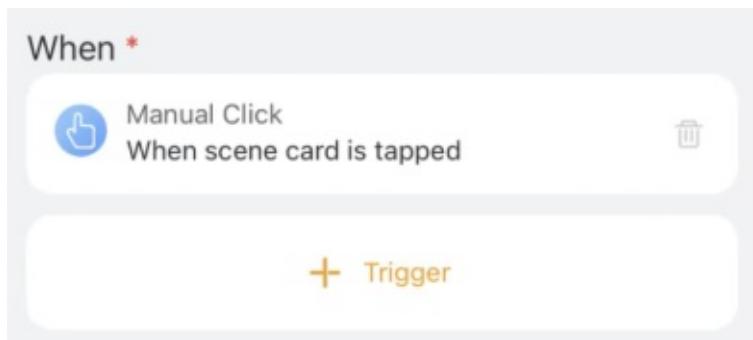


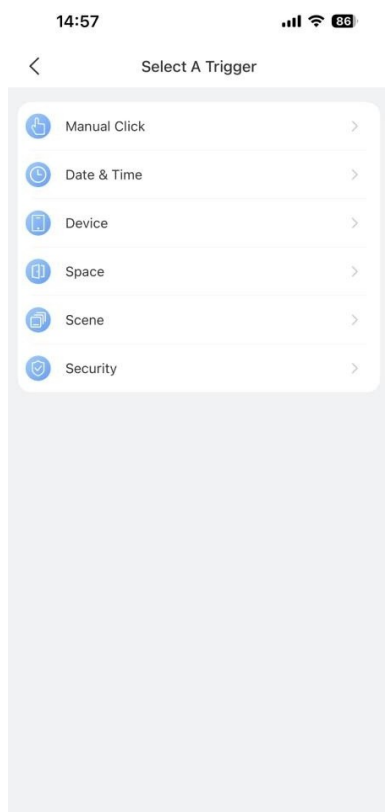

- **Klikięcie ręczne** . Aby wyzwolić zadanie(a), dotykając ikony sceny na panelach, w aplikacji BelaHome lub w portalu internetowym użytkownika.
- **Data i godzina** . Uruchamianie zadań o określonej godzinie i w określone dni.
- **Urządzenie** . Uruchamianie zadań na podstawie działania określonego urządzenia. Na przykład, gdy czujnik ruchu coś wykryje lub zamek drzwi zostanie odblokowany.
- **Przestrzeń** . Uruchamianie zadań na podstawie określonego warunku lub akcji wykonywanej przez wszystkie urządzenia tego samego typu w wyznaczonej przestrzeni.
- **Scena** . Aby wyzwalać zadania, gdy funkcja automatycznego uruchamiania sceny jest włączona lub wyłączona, lub gdy scena jest uruchomiona.
- **Bezpieczeństwo**. Wyzwalanie zadań, gdy system jest uzbrojony lub rozbrojony w określonym trybie bezpieczeństwa lub gdy aktywowany jest alarm.

3.(Opcjonalnie) W polu I wybierz warunki wstępne.

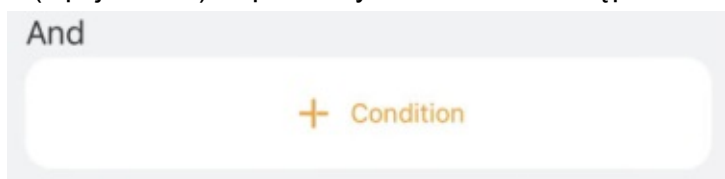

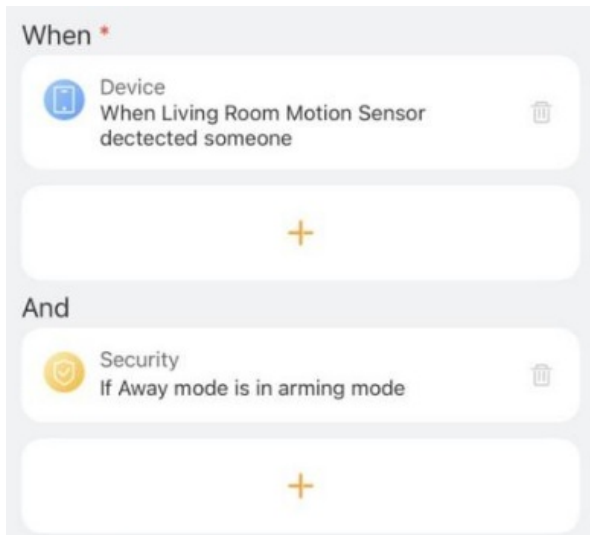



UWAGA :

Jeśli dodasz warunki w polach **When** i **And**, scena zostanie aktywowana, gdy: a) warunki w polu **And** zostały już spełnione; oraz
b) spełniony jest dowolny warunek wyzwalacza w polu **Kiedy**.

Na przykład, gdy system jest uzbrojony w trybie poza domem, a czujnik ruchu wykryje podejrzany obiekt, zostaną aktywowane zaprogramowane zadania. Konfigurację można znaleźć na ilustracji.


4. W polu **Następnie** ustaw zadania, które mają być aktywowane po spełnieniu warunków.

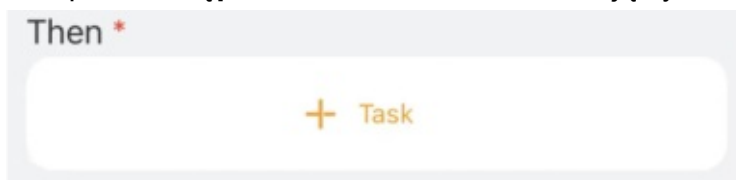

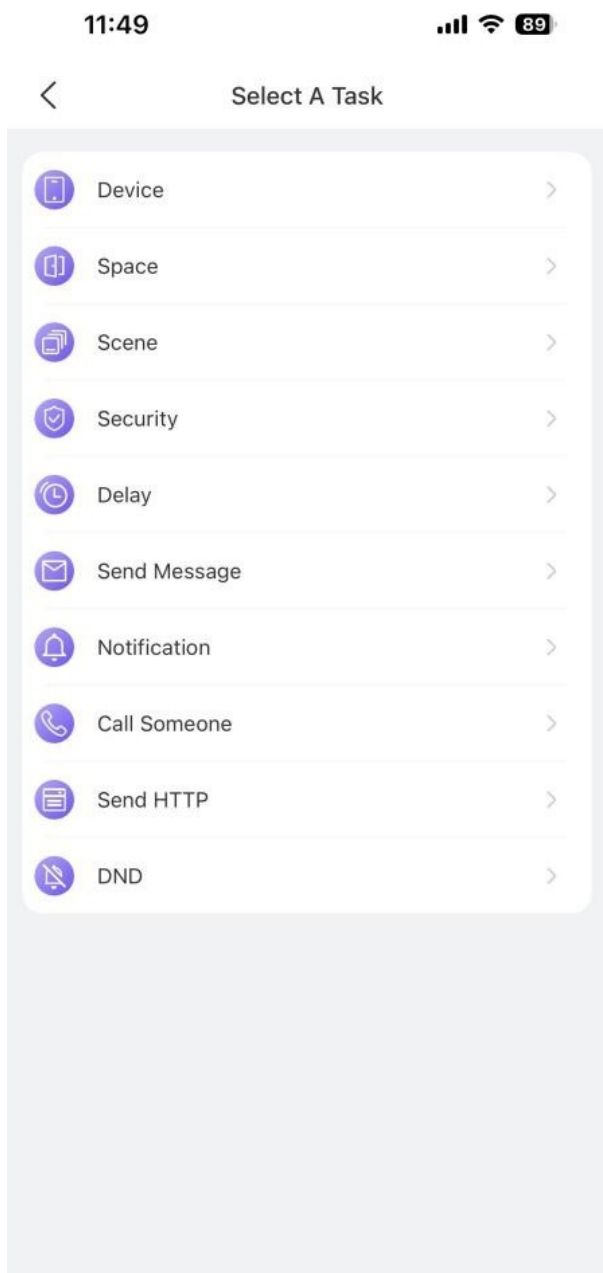

Aktywacja sceny

Gdy sceny automatyczne są włączone (przełącznik jest włączony, jak pokazano na poniższym rysunku), scena zostanie aktywowana automatycznie po spełnieniu wstępnie ustawionych warunków. Uruchomienie włączonej sceny automatycznej nie wymaga żadnych dodatkowych działań.

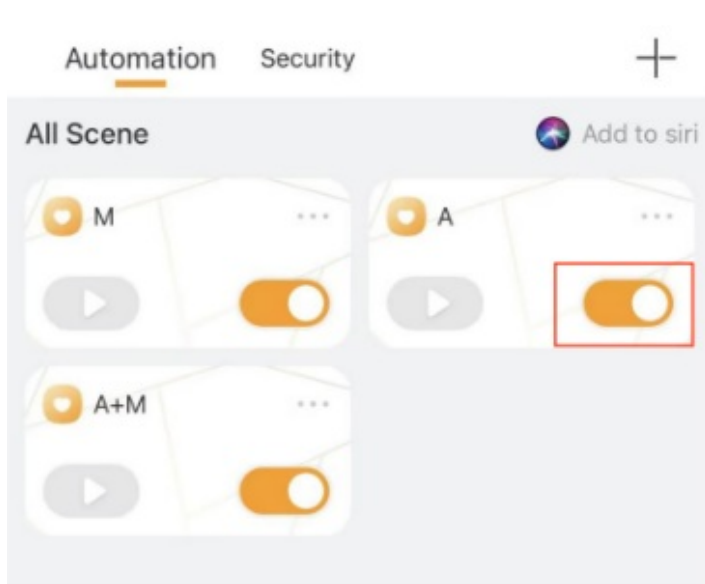

Gdy przełącznik jest wyłączony, scena nie zostanie aktywowana automatycznie. Aby uruchomić scenę w trybie ręcznym, dostępne są dwie metody:

• Stukając scenę



Na ekranie **Automation** wystarczy dotknąć karty sceny.

• Korzystan

UWAGA :

- Ta funkcja jest dostępna tylko na iPhone'ach.
- Ta funkcja jest obecnie dostępna, gdy urządzenie home center jest jednym z następujących modeli z określoną wersją oprogramowania sprzętowego:
 - ❖ HyPanel Pro: 71.1.35.30 lub nowszy
 - ❖ HyPanel Ultra: 281.1.35.8 lub nowszy
 - ❖ HyPanel Supreme: 1001.1.35.8 lub nowszy


Aby użyć Siri, wykonaj następujące czynności:




1. Przejdź do **Automation** > Automatykacja i dotknij



w

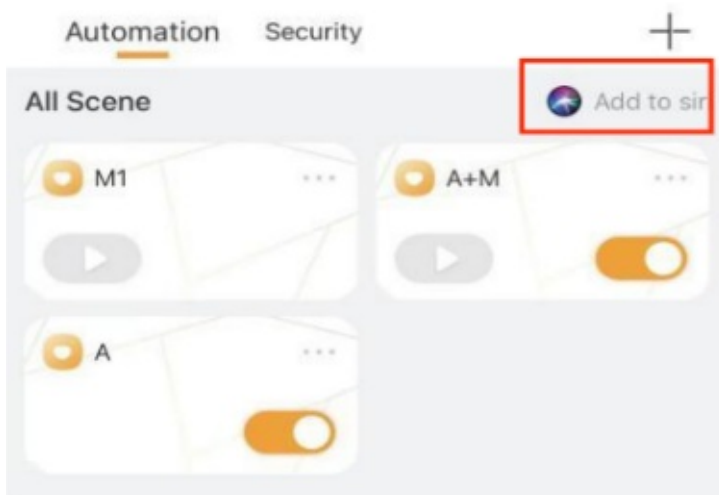

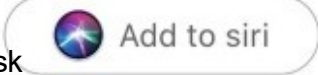2. którą chcesz aktywować za pomocą Siri, i stuknij jej przycisk  Znajdź scenę, przycisk.




3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nagrać polecenie.



Cancel

"Hey Siri, Execution scene"M1..."

Choose a phrase to "Execution scene"M1""
with BelaHome.

 Record Phrase


Sprawdź dzienniki sceny

Aby wyświetlić dzienniki aktywności scen automatyzacji lub zarządzać nimi, przejdź do

Home >>



Dzienniki scen .

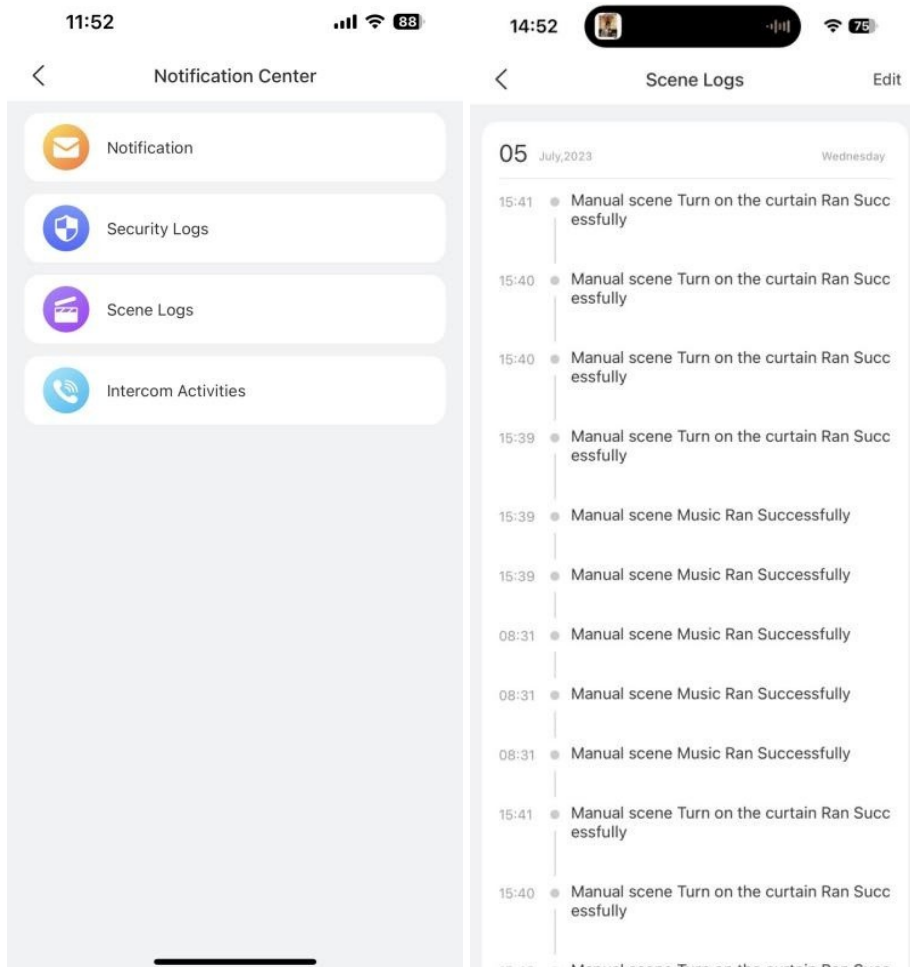

Dodawanie scen do ulubionych


Najczęściej używane sceny można dodać do Ulubionych scen na ekranie głównym.

UWAGA:

Sceny, które można dodać do Ulubionych, różnią się w zależności od typu centrum domowego.


- Gdy centrum głównym jest seria HyPanel, np. HyPanel, można dodawać tylko sceny z **warunkiem ręcznym**.
- Gdy urządzeniem home center jest seria SmartPanel, tylko **tryby zabezpieczeń** mogą być faworyzowane.

Wykonaj następujące czynności:

1. Stuknij  stuknij pole **Ulubiona scena**.
Home

NIC's single house ▾



 Rainy 29°C

Home

Public Area

Ground Floor-Living R



Favorite scene



2. Wybierz sceny, które Ci się podobają.




Add To Favorites

Scene List



3.  Stuknij w lewym górnym rogu. Sceny zostaną wyświetlone na ekranie głównym.

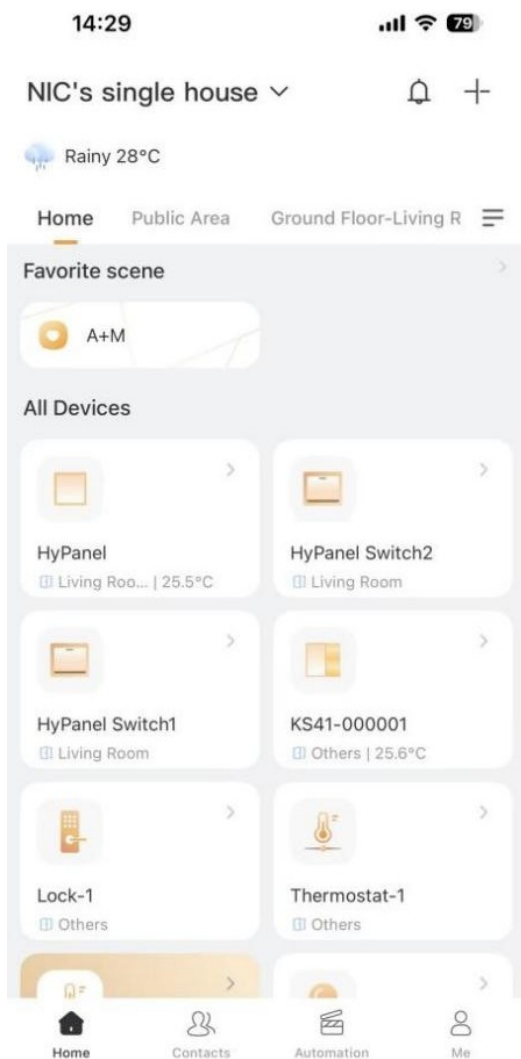

Aby usunąć scenę z Ulubionych, stuknij Ulubiona scena na ekranie głównym i usuń jej zaznaczenie.

Komunikacja w rodzinie


Dzięki BelaHome Ty i członkowie Twojej rodziny możecie łatwo nawiązywać połączenia i wysyłać wiadomości do siebie nawzajem w dowolnym momencie. Ponadto możesz stworzyć spersonalizowaną ścianę ze zdjęciami, aby dzielić się cennymi wspomnieniami z rodziną.


UWAGA :

Nie można wysyłać wiadomości tekstowych do urządzeń offline ani nawiązywać z nimi połączeń audio/video.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych

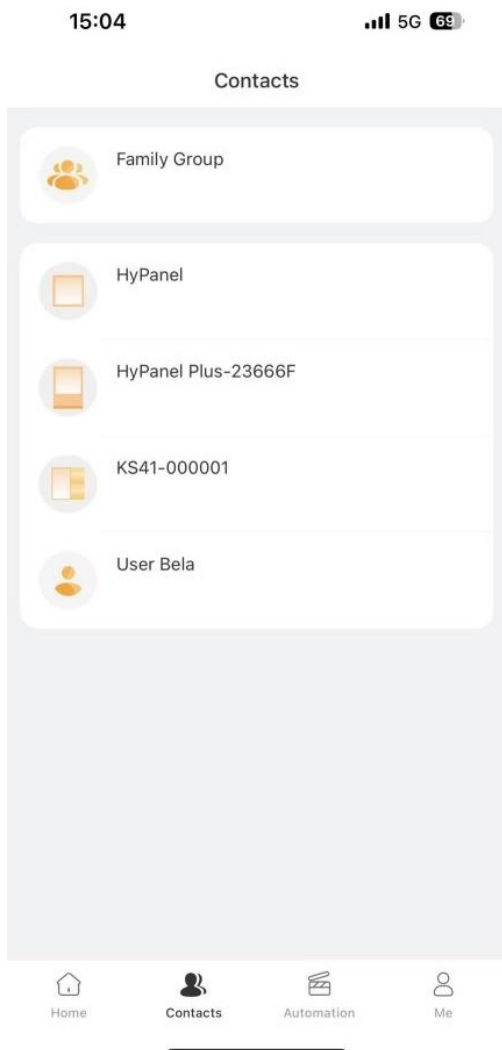

1. Stuknij  na dolnym pasku kart.
2. Wybierz członka lub urządzenie, do którego chcesz wysyłać wiadomości tekstowe. Możesz też wybrać opcję Grupa rodzinna, aby wysyłać wiadomości do wszystkich członków rodziny i urządzeń.




3. Stuknij pole tekstowe na dole, wpisz wiadomość i stuknij **Wyślij** .



Wysyłanie wiadomości audio



1. Stuknij  na dolnym pasku kart.
2. Wybierz członka lub urządzenie, do którego chcesz wysłać wiadomości audio.
3. Stuknij  przytrzymaj **Hold to talk** , aby nagrać wiadomość audio. Każda wiadomość powinna trwać nie dłużej niż 30 sekund.
4. Podnieś palec, aby wysłać wiadomość. Aby anulować przed wysłaniem, przesuń palcem w górę podczas nagrywania.

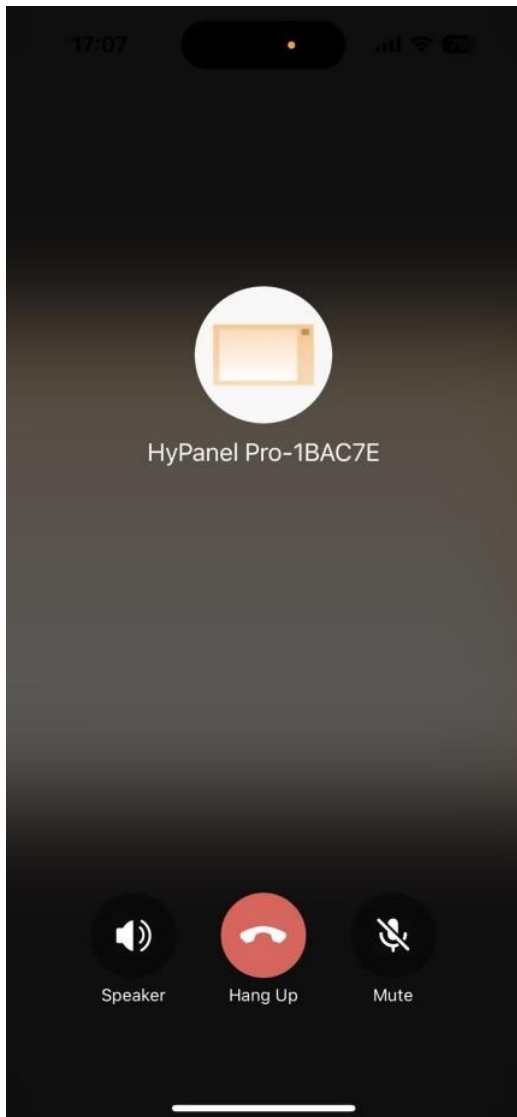Połączenia indywidualne







Nawiązywanie połączenia głosowego

BelaHome umożliwia wykonywanie połączeń głosowych z rodziną lub urządzeniami z serii HyPanel....

1. Stuknij przycisk  **Contacts** na dolnym pasku kart.
2. Wybierz użytkownika lub urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. W rozmowie stuknij ikonę  w prawym górnym rogu, aby rozpocząć połączenie.



Co jeszcze można zrobić na ekranie połączeń głosowych?

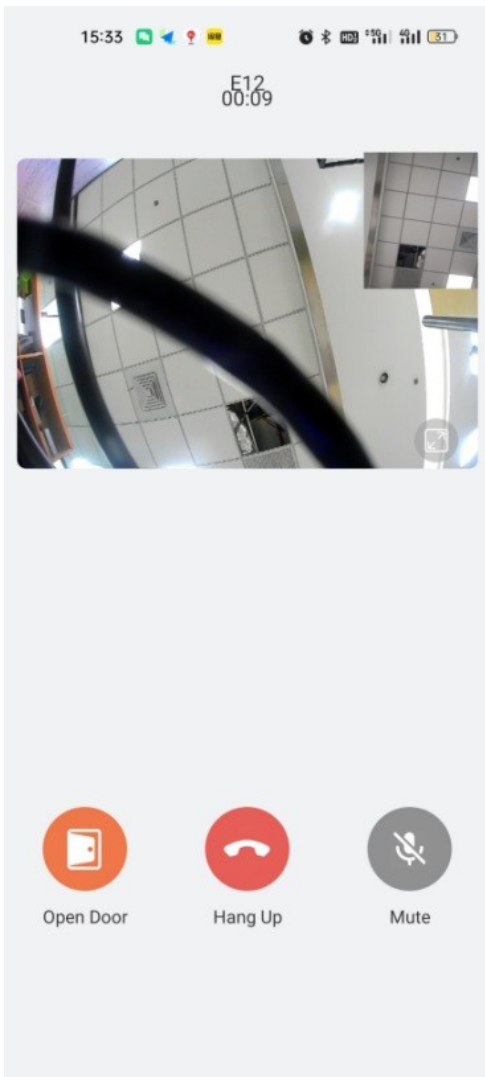- Stuknij przycisk  aby włączyć głośnik telefonu.
- Stuknij  aby wyciszyć mikrofon. Dzięki temu rozmówca nie będzie słyszał Twojego głosu.
- Stuknij przycisk  aby zakończyć połączenie.



Nawiązywanie połączenia wideo

Za pomocą bramofonu można nawiązać połączenie wideo, aby usłyszeć i zobaczyć, kto jest gościem.

1. Stuknij  na dolnym pasku kart.
2. Na ekranie Kontakty wybierz bramofon.
3. Stuknij  w prawym górnym rogu.

Co jeszcze można zrobić na ekranie rozmowy:

- Stuknij Otwórz drzwi  aby odblokować drzwi

- Stuknij , aby powiększyć obraz

- na monitorze. • Stuknij opcję Rozłącz ,


aby zakończyć połączenie.

- Stuknij opcję Wycisz,  aby wyciszyć mikrofon podczas połączenia.

Stwórz własną ścianę fotograficzną



Ściana zdjęć jest wyświetlana jako wygaszacz ekranu urządzeń z serii SmartPanel lub HyPanel. Każdy panel może wyświetlać do 9 zdjęć jako wygaszacze ekranu. Domyślne lub wstępnie ustawione wygaszacze ekranu można zastąpić przesłanymi zdjęciami.


UWAGA :

Jeśli w rodzinie są tylko urządzenia HyPanel Lite, funkcja fototapety jest niedostępna, a wejście  jest ukryte.


Dodaj nowe zdjęcia

Użyj BelaHome, aby przesłać zdjęcia do Home Center. Zdjęcia te zostaną automatycznie przesłane do wybranych paneli.

1. Tapeta  > **Tapeta**.
Me
2. Wybierz żądany panel do wyświetlania zdjęć.
3. Stuknij  w prawym górnym rogu.
4. Wybierz **opcję Zrób zdjęcie** lub wybierz istniejące zdjęcia z **albumu**.

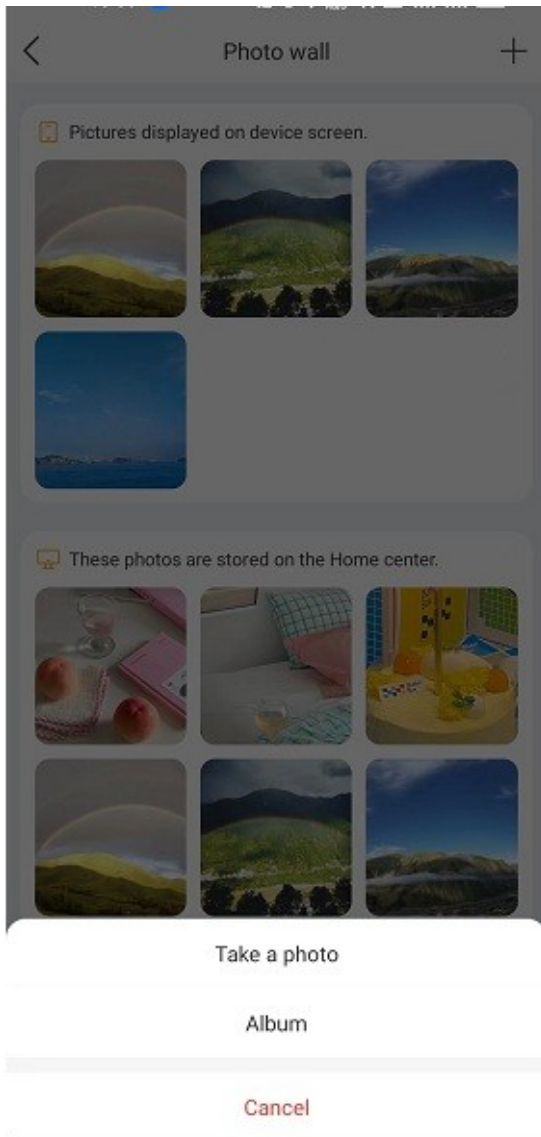

Aby wyświetlać obrazy na wybranym panelu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego panelu w celu włączenia funkcji wygaszacza ekranu i ustawienia stylu na Photo Wall.

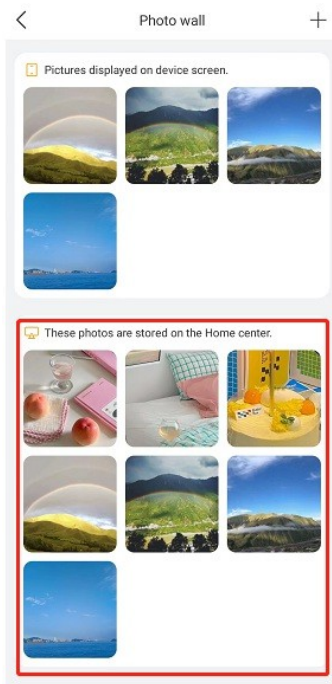


Udostępnianie przesłanych zdjęć innym panelom

Obrazy przesłane do Home center mogą być wysyłane do innych paneli.

UWAGA :

Ta funkcja jest niedostępna, gdy rodzina działa bez połączenia z chmurą.

Aby użyć obrazów zapisanych w Home Center, wykonaj następujące czynności:

1. Tapeta  > Tapeta.
Me
2. Wybierz żądany panel.
3. Wybierz obrazy z dostępnych zdjęć zapisanych na urządzeniu home center, które chcesz wysłać do wybranego panelu.
4. Na wyświetlonym ekranie ... dotknij > **Czy chcesz dodać i t do ekranu.**



UWAGI:

Drugie pole wyświetla tylko zdjęcia dopasowane do rozmiaru wybranego panelu. Aby wyświetlać obrazy na wybranym panelu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego panelu w celu włączenia funkcji wygaszacza ekranu i ustawienia stylu na Photo Wall.

Usuwanie zdjęć

Usunięcie zdjęcia z Home Center lub paneli nie ma wpływu na zdjęcia w pozostałych panelach.

1. Tapeta  > Tapeta.
Me

2. Wybierz żądany panel.
3. Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć z panelu lub Home Center.
4. Na wyświetlonym ekranie stuknij kolejno opcje **> Usuń** .

Bezpieczeństwo

Akubela umożliwia łatwe uzbrajanie i rozbrajanie domu w dowolnym momencie.


UWAGA :


Jeśli masz tylko urządzenia HyPanel Lite w swojej rodzinie, funkcja bezpieczeństwa nie jest dostępna, a jej karta jest ukryta.



Konfiguracja trybu zabezpieczeń

Akubela posiada 3 domyślne tryby bezpieczeństwa: Dom, Poza domem i Noc. Można również tworzyć własne tryby, aby spełnić swoje potrzeby.

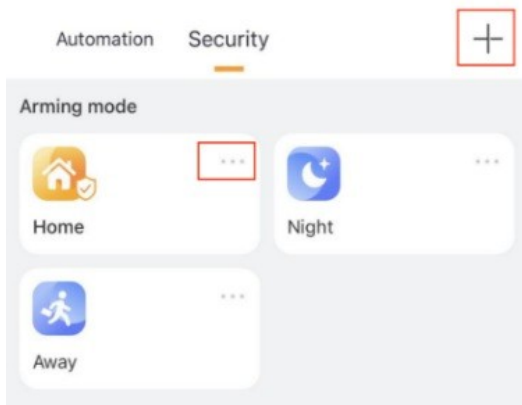
Aby skonfigurować warunki i zadania trybu, wykonaj następujące czynności.



1.  >
2. Aby przejść do ekranu szczegółów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby skonfigurować domyślne tryby zabezpieczeń, stuknij 
- Aby utworzyć nowy tryb, stuknij  > **Dodaj zabezpieczenia**.

3. Na wyświetlonym ekranie uzupełnij poniższe ustawienia:

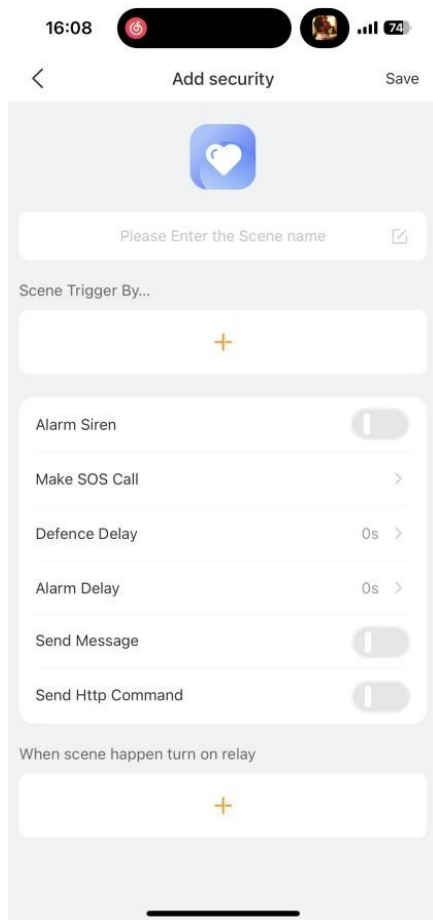

Stuknij **+** aby wybrać jedno lub więcej urządzeń w celu rozpoczęcia zadania po włączeniu lub wyłączeniu dowolnego z nich,

- lub którykolwiek z nich coś wykryje.

Wybierz jedno lub więcej zadań wykonywanych przez system po spełnieniu warunków.


- Włącz przełącznik **Syrena alarmowa**, aby aktywować dźwięk syreny po wyzwoleniu sceny.
- **Wykonaj połączenie SOS** do wyznaczonego dostawcy usług. Numery SOS powinny być wstępnie ustawione w portalu internetowym użytkownika lub w chmurze.
- **Opóźnienie obrony**. Wprowadza opóźnienie, zanim zmiany zaczną obowiązywać po przełączeniu na inny tryb.
- Ustaw **opóźnienie alarmu**, aby alarm włączył się po określonym czasie. ■ **Wyślij wiadomość** do wszystkich paneli i członków rodziny.
- **Wysyłanie polecenia HTTP** w celu wykonania określonych działań.

4. Skonfiguruj podłączone przekaźniki, aby aktywowały się po uruchomieniu trybu bezpieczeństwa.


Uzbrajanie systemu



Aby uzbroić system, stuknij **Automation** > **Security** i stuknij żądany tryb uzbrojenia. Gdy system jest uzbrojony, obraz trybu zmienia kolor na pomarańczowy.

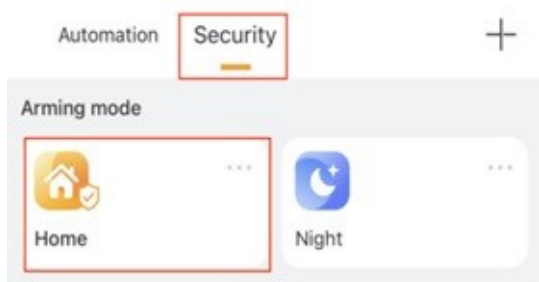

Aby rozbroić system, wystarczy ponownie dotknąć podświetlonego obrazu trybu. Obraz ten będzie niebieski.

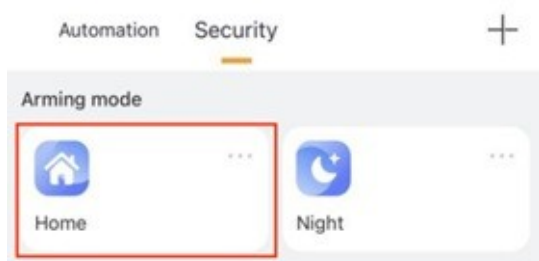


Wyskakujące okienka alarmów

Po wyzwoleniu czujnika w dowolnym trybie bezpieczeństwa system wyśle wiadomość na telefon.

Dotknij wyskakującego okienka, a otworzy się szczegółowe powiadomienie pełnoekranowe.

Aby rozbroić system, dotknij przycisku **Rozbrój**.

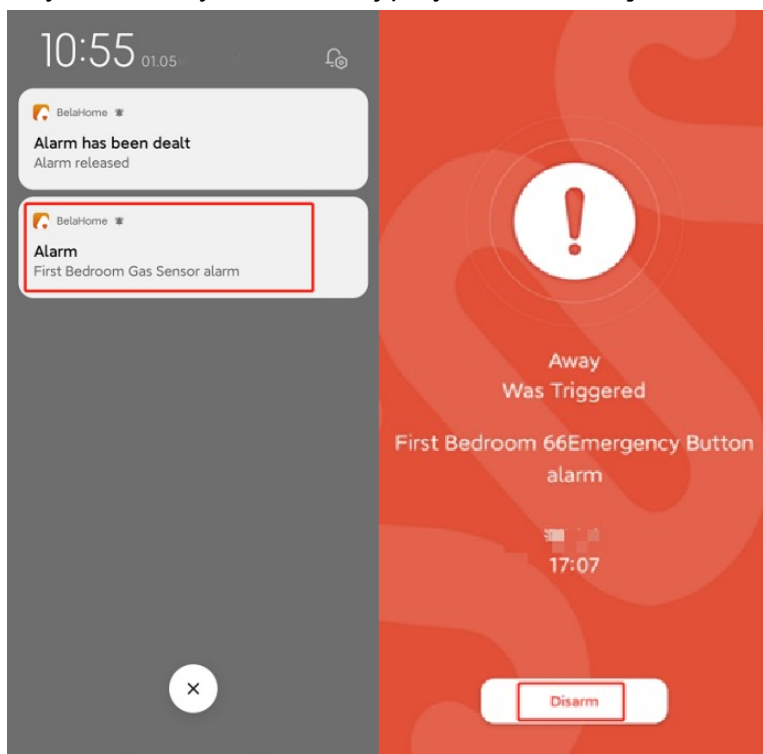


Zobacz dzienniki zabezpieczeń

Aby wyświetlić dzienniki zabezpieczeń, w tym alarmy, uzbrojenie/rozbrojenie, obejście i



dzienniki alertów, przejdź do Home >> **Dzienniki zabezpieczeń** .

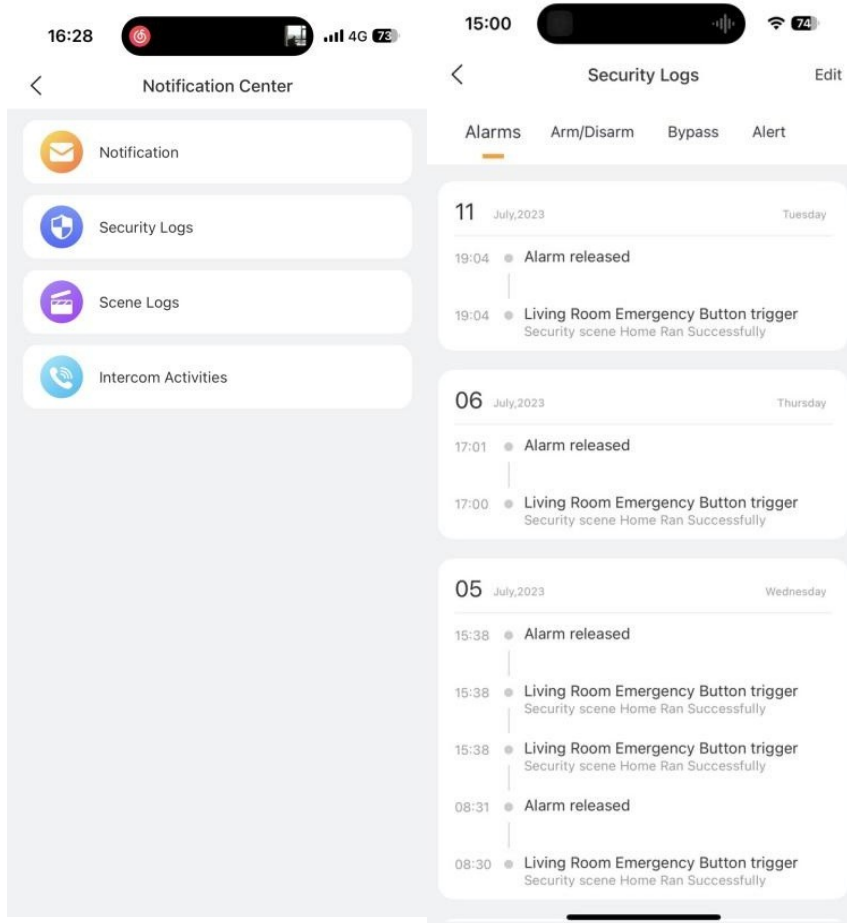

Na ekranie dzienników ekranowych można zobaczyć następujące typy historii:

- **Alarmy** : Wyświetlanie historii alarmów czujnika i alarmów skasowanych w dowolnym trybie zabezpieczeń, w tym w trybie poza domem, w domu, w nocy i w trybie niestandardowym.
- **Uzbrajanie/rozbrajanie**: Wyświetlanie historii uzbrajania i rozbrajania systemu.
- **Bypass**: Wyświetla historię czujników, które zostały zignorowane i przywrócone do działania.
- **Alert**: Wyświetla wszystkie wyzwolone historie powiązane z czujnikami, niezależnie od tego, czy zostały wyzwolone w trybie bezpieczeństwa, czy nie.

UWAGA :

Jeśli urządzenie home center jest w trybie offline, nie będzie można wyświetlić żadnych dzienników zabezpieczeń.

Interkom

Po przyznaniu uprawnień do interkomu konto może sterować podłączonymi bramofonami w celu odblokowania drzwi, przeglądania strumieni monitorowania i uzyskiwania dostępu do drzwi za pomocą kluczy tymczasowych, kodów PIN, kodów QR, rozpoznawania twarzy i nie tylko.

UWAGA :


Jeśli konto użytkownika nie ma aktywowanej funkcji interkomu, wszystkie funkcje interkomu będą niedostępne. W takim przypadku należy skontaktować się z usługodawcą w celu uzyskania pomocy.

Odblokuj drzwi za pomocą aplikacji Zdalne otwieranie drzwi


Możesz otworzyć drzwi bezpośrednio dla odwiedzających, dotykając określonego przycisku.



1. Kran Home .
2. Stuknij wybrany bramofon, aby przejść do ekranu jego szczegółów.

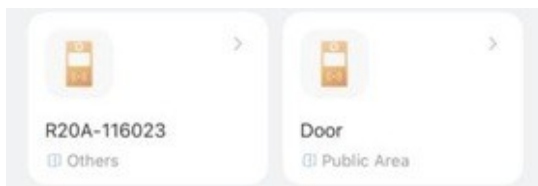

3. Tap  .

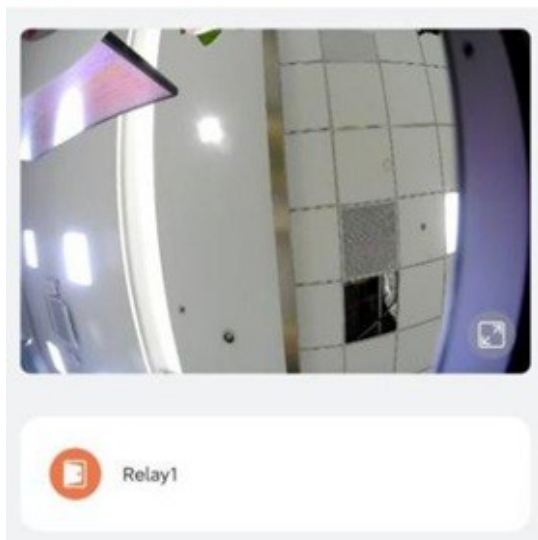


Otwarte drzwi podczas połączenia

Możesz otworzyć drzwi dla odwiedzających, odbierając ich połączenia lub inicjując rozmowy z nimi.



Otwieranie drzwi podczas odbierania połączenia

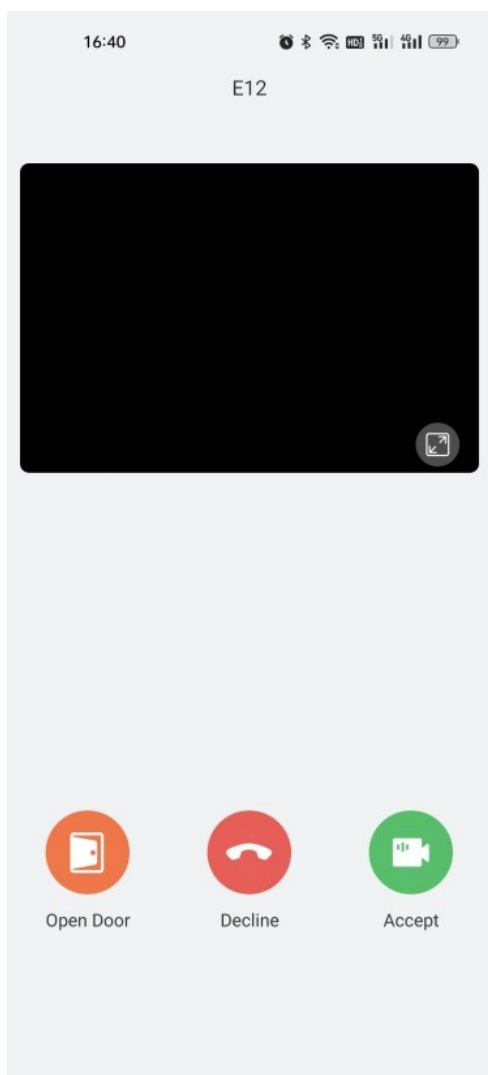1. Stuknij Otwórz drzwi  na stronie rozmowy.



2. Stuknij przycisk **Tak**, gdy zostaniesz o to poproszony.

Co jeszcze można zrobić na ekranie rozmowy:

- Stuknij Odrzuć  aby zakończyć połączenie.
- Stuknij Akceptuj , aby odebrać połączenie wideo.

Jeśli chcesz zadzwonić z bramofonu, aby usłyszeć i zobaczyć, kto jest gościem, stuknij przycisk



Contacts na


na dolnym pasku kart, wybierz żądany telefon i stuknij opcję **Połączenie wideo**. Więcej instrukcji można znaleźć w sekcji *Nawiązywanie połączenia wideo* w tym przewodniku.

Otwarte drzwi podczas monitorowania


Jeśli bramofon jest wyposażony w kamerę, można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do obrazu wideo na żywo, aby zobaczyć, co dzieje się przed drzwiami. Możesz także otworzyć drzwi podczas oglądania strumieni z monitora.



1. Kran Home .
2. Wybierz bramofon. W tym miejscu wyświetlany jest strumień wideo na żywo z urządzenia.

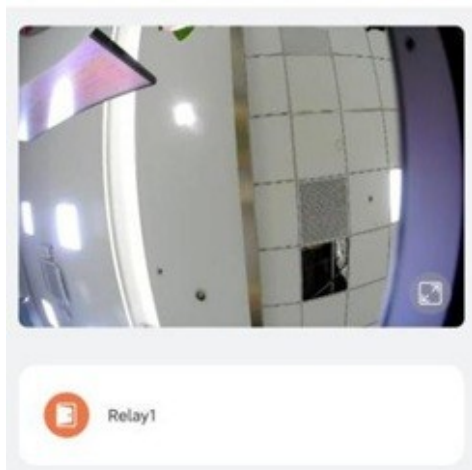

3. Aby otworzyć drzwi,  .

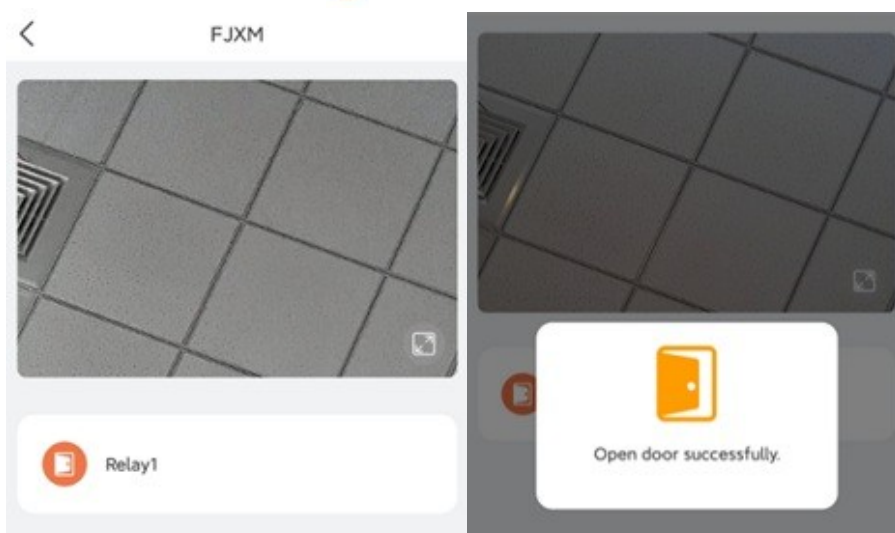

Otwieranie drzwi za pomocą Temp Keys

Klucz Temp Key składa się z kodu QR i 8-bitowego kodu PIN. Możesz dostosować jego okres ważności i limity czasowe, a klucz staje się ważny natychmiast po utworzeniu. Ta funkcja umożliwia wydawanie tymczasowych kluczy gościom, gosposiom, dostawcom i nie tylko.

UWAGA :

Funkcja Temp Key może być używana tylko w bramofonach z ekranami.

Tworzenie kluczy tymczasowych

Utwórz klucz tymczasowy dla odwiedzającego

18:03 4G 65

< Back New Temp Key

Name * 1

ID Number

Repeat Mode Never >

Each Door Counts 1 >


Doors All Doors >

Time * 2024-07-17 18:02:00 ~ 2024-07-18 18:02:00 >

Submit

1.

Przejdź  do > **Zarządzanie uprawnieniami interkomu > Klucze tymczasowe.**
Me

2. Stuknij  w prawym górnym rogu.
3. Wprowadź nazwę użytkownika klucza i skonfiguruj tryb powtarzania, drzwi i czas użytkowania. Numer ID jest opcjonalny. W zależności od wybranego trybu powtarzania może zostać wyświetlona prośba o skonfigurowanie liczenia każdych drzwi.

UWAGA :


Gdy **tryb powtarzania** to Nigdy, istnieje limit całkowitego czasu użycia. Całkowity czas jest równy każdemu Door Counts * liczba wybranych drzwi.

4. Stuknij przycisk **Wyślij**. Klucz zostanie wyświetlony na liście kluczy.

Udostępnianie klucza tymczasowego użytkownikowi






Klucz tymczasowy można udostępnić wyznaczonemu użytkownikowi.


1. Przejdź  do> **Zarządzanie uprawnieniami interkomu > Klawisze tymczasowe** i wybierz żadaną opcję.
klucz.
2. Stuknij opcję **Udostępnij klucz**. Udostępnij klucz kontaktowi w wiadomościach, e-mail lub WhatsApp.

Usuń klucze tymczasowe

Klucze stają się nieważne natychmiast po ich usunięciu. Aby usunąć wygasłe lub niechciane klucze, wykonaj następujące czynności:


1. Przejdź  do> **Zarządzanie uprawnieniami interkomu > Klucze tymczasowe**.
Me
2. Znajdź żądany przycisk i wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przesuń palcem w lewo bezpośrednio na bieżącym ekranie i dotknij  .

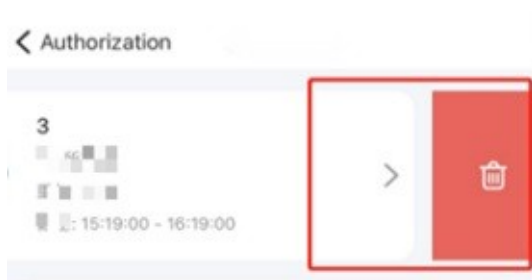

- Stuknij wybrany przycisk, aby przejść do ekranu jego szczegółów, a następnie stuknij przycisk  w prawym górnym rogu.



Otwórz drzwi za pomocą kodu PIN odblokowującego drzwi

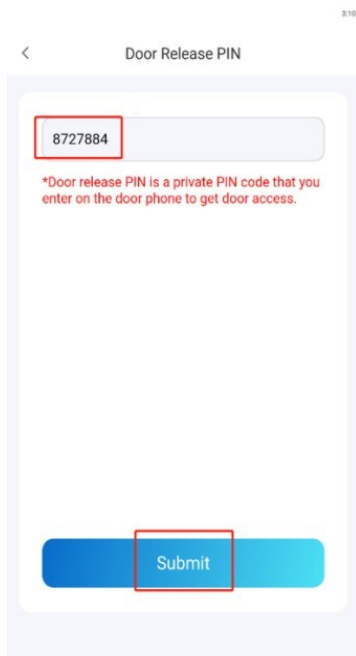

Można ustawić kod PIN, aby uzyskać dostęp do drzwi poprzez wprowadzenie hasła.

UWAGA :

- Jedno konto może utworzyć tylko jeden kod PIN odblokowania drzwi.
- Aby korzystać z kodu PIN, bramofon musi obsługiwać dostęp za pomocą hasła.

Aby utworzyć kod PIN, wykonaj następujące czynności:



1. Przejdź do **Me** > **Intercom Permission Management** > **Door Release PIN**.
2. Wprowadź hasło numeryczne. Hasło musi składać się z 4-8 cyfr, nie może być kolejne ani powtarzane.
3. Stuknij opcję **Prześlij**.

Otwieranie drzwi za pomocą Face ID


Rozpoznawanie twarzy może pomóc w szybkim otwarciu drzwi.

UWAGA :


- Jedno konto może zarejestrować tylko jedną twarz.
- Aby korzystać z Face ID, telefon musi obsługiwać funkcję rozpoznawania twarzy.

1. Przejdź  do > **Zarządzanie uprawnieniami interkomu** > **Rozpoznawanie twarzy**.

Me

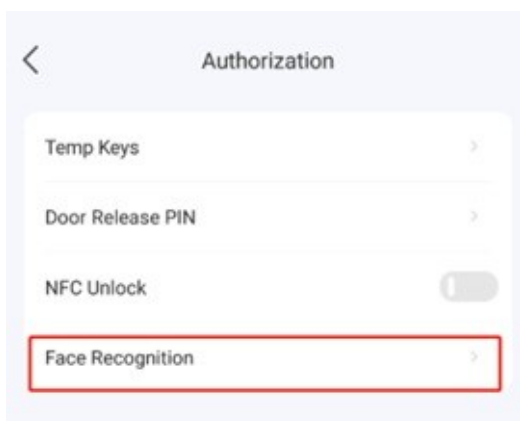

2. Stuknij opcję **Rozpocznij** lub **Wybierz z albumu**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować dane twarzy.

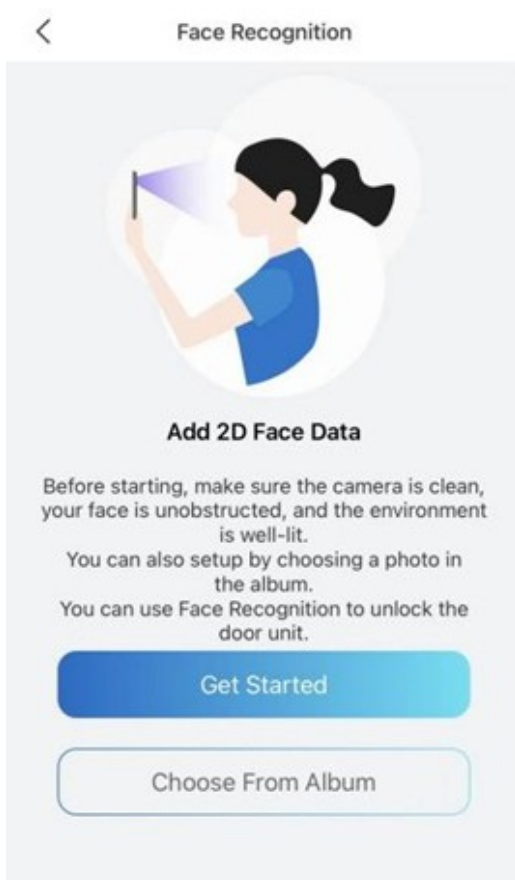


Aby usunąć dane twarzy, przejdź do **Zarządzanie uprawnieniami interkomu > Twarz**

Rozpoznawanie > Usuń dane twarzy . Po usunięciu nie można otwierać drzwi przy użyciu tego identyfikatora twarzy.

Otwieranie drzwi za pomocą NFC

Użyj funkcji NFC w telefonie, aby łatwo otworzyć drzwi, trzymając go w pobliżu czytnika kart.

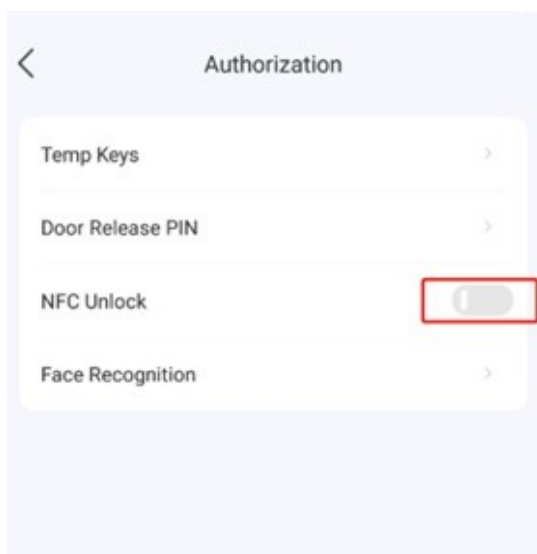

UWAGA :

- Ta metoda NIE jest dostępna na telefonach iPhone i telefonach z systemem Android bez funkcji NFC.
- Ta metoda NIE działa w przypadku zainstalowania zarówno aplikacji SmartPlus, jak i BelaHome.

Aby włączyć funkcję NFC, przejdź do  **>Intercom Permission Management > NFC**

Unlock . Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie.


Wsparcie

Prześlij dzienniki do debugowania


W przypadku awarii urządzenia można przesłać szczegółowe dzienniki do Akubela Cloud, aby nasi inżynierowie techniczni mogli je przeanalizować i rozwiązać problemy.

Dziennik ma 7 poziomów. Im wyższy poziom, tym bardziej szczegółowa zawartość dziennika.

Domyślnie ustawiony jest poziom 3. Aby zmienić poziom dziennika, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do  **> Ustawienia > Eksportuj dziennik** .
2. Wybierz poziom i dotknij **Zapisz** . Możesz poprosić nasz zespół pomocy technicznej o szczegółowe informacje na temat każdego poziomu.

Aby wysłać bieżące dzienniki do zespołu pomocy technicznej Akubela w celu rozwiązywania problemów lub w innych celach, dotknij opcji **Prześlij do chmury** .

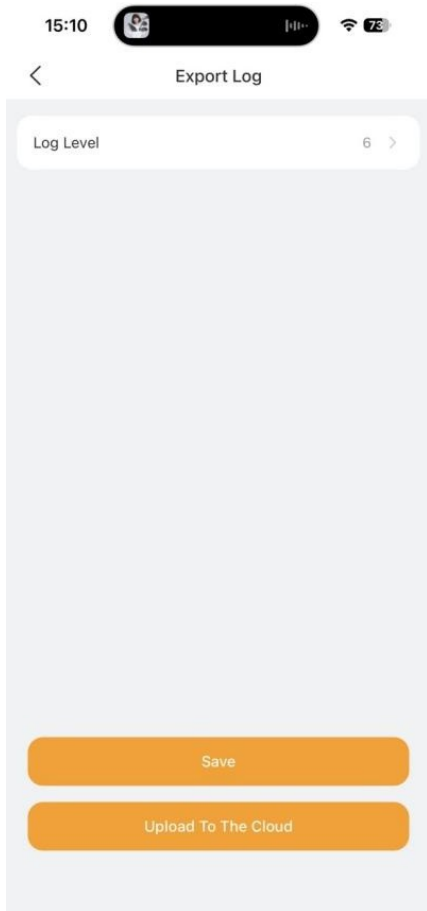


Aktualizacje

Wersja aplikacji BelaHome


Aby zobaczyć aktualną wersję używanej aplikacji BelaHome  przejdź do > **Informacje** .

Me

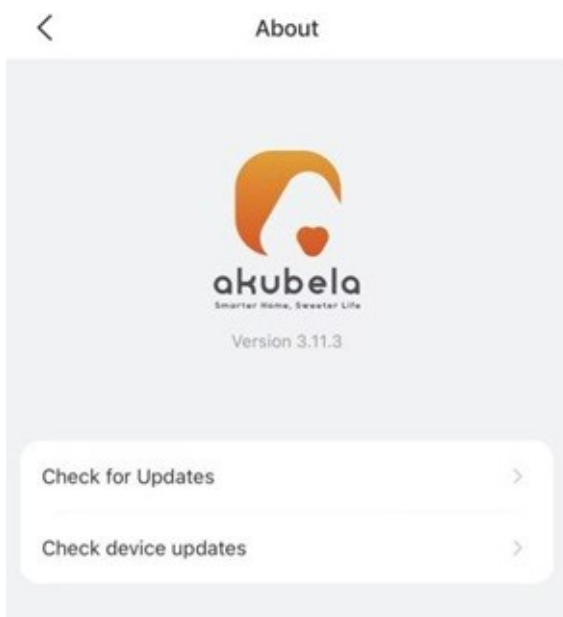

Aby zaktualizować aplikację do najnowszej wersji, dotknij opcji **Sprawdź aktualizacje** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ustawienia i dane pozostaną niezmienione po zaktualizowaniu aplikacji do najnowszej wersji.

Wersja urządzenia

Aby sprawdzić aktualne wersje wszystkich urządzeń w rodzinie, przejdź do  **Me** > **About** > **Check device updates** .

17:34

5G 76



Check device updates

Device



HyPanel

The current version is the latest: v51.1.23.45



HyPanel Lite2

Current version: v41.1.23.8



HyPanel Lite

Current version: v41.1.23.22



HyPanel Pro

Latest version: v71.1.22.28

Current version: v71.1.22.60

Che...ates

What's New



HyPanel Lux1

Current version: v61.1.22.3



HyPanel Plus-1B92E9

Current version: v51.1.23.15



HyPanel-1A0CA5

Current version: v51.1.23.15



HyPanel Pro-1BAC55


Current version: v71.1.22.50

Uzyskaj pomoc



Jeśli potrzebujesz pomocy, przejdź na stronę [Me > Help & Feedback](#) i wykonaj jedną z poniższych czynności: • Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania.

- Stuknij opcję **Opinie**, aby opisać i przesać swoje problemy.

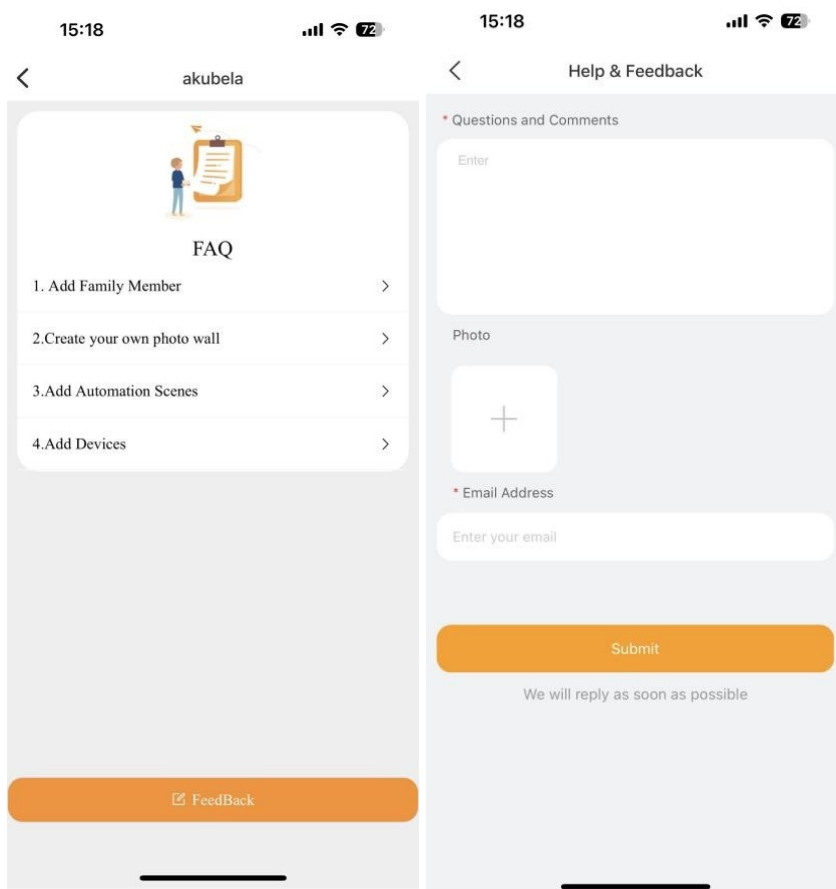

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane użytkowników. Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak można chronić swoją prywatność.



Szczegółowa polityka prywatności znajduje się na stronie [Me > Polityka prywatności](#).

Dodatek - Dodawanie urządzeń innych firm za pośrednictwem BelaHome


Oświetlenie Philips Hue

Przed rozpoczęciem

1. Zasil swoje światło.
2. Podłącz mostek i włącz go.
3. Podłącz mostek do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie home center.

Dodaj oświetlenie Philips Hue



1. Stuknij **Home** na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz Philips Hue z listy urządzeń.


15:35



Add Device

Gateway: **Hypanel Pro1BAC76** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.

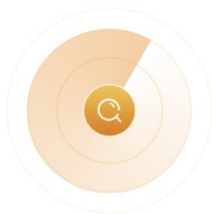

Lights



Yeelight



TP-Link



Philips Hue
(with Hub)



Lutron Caseta
(with Hub)



Shelly

Climate



Ecobee 4



Thermostat

4. Potwierdź, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co panel, a następnie stuknij **Dalej**.

15:38



Connect device to local network

To pair with the **Philips Hue(with Hub)** device, do as the following:

Ensure the device is connected to the same local network as the panel.

Next



5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia.

TP-Link Kasa

Przed rozpoczęciem

1. Zasilanie urządzenia TP-Link Kasa.
2. Skonfiguruj urządzenie TP-Link Kasa w aplikacji Kasa Smart.
3. Podłącz urządzenie TP-Link Kasa do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie Home Center.

Dodaj TP-Link Kasa

1.  Home Stuknij dolny pasek kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz TP-Link kasa z listy urządzeń.


15:35



Add Device

Gateway: **Hypanel Pro1BAC76** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.

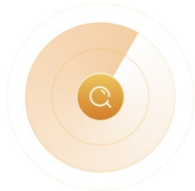

Lights



Yeelight



TP-Link



Philips Hue
(with Hub)



Lutron Caseta
(with Hub)



Shelly

Climate



Ecobee 4



Thermostat

4. Potwierdź, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co panel, a następnie stuknij **Dalej**.

15:41



Connect device to local network

To pair with the **TP-Link** device, do as the following:

1. Follow the device instructions to add it to the **Kasa Smart** app.

2. Ensure the device is connected to the same local network as the panel.

Next



5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia.

Lutron Caseta

Przed rozpoczęciem

1. Upewnij się, że przełącznik Lutron Caseta jest zainstalowany dla świateł, którymi chcesz sterować. Włącz zasilanie przełącznika.
2. Za pomocą kabla Ethernet podłącz mostek Lutron Smart Bridge do otwartego portu LAN routera. Mostek powinien znajdować się w tej samej sieci lokalnej co urządzenie home center.
3. Dodaj i skonfiguruj przełącznik Lutron Smart Bridge i Lutron Caseta w aplikacji Lutron.

Dodaj przełącznik Lutron Caseta

1. Stuknij  na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz Lutron Caseta z listy urządzeń.


15:35



Add Device

Gateway: **Hypanel Pro1BAC76** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.

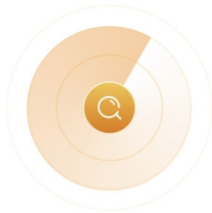

Lights



Yeelight



TP-Link



Philips Hue
(with Hub)



Lutron Caseta
(with Hub)



Shelly

Climate



Ecobee 4



Thermostat

4. Potwierdź, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co panel, a następnie stuknij **Dalej**.

15:48



Connect device to local network

To pair with the **Lutron Caseta(with Hub)** device, do as the following:

1. Follow the device instructions to add it to the **Lutron** app.
2. Ensure the device is connected to the same local network as the panel.



Next



5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia.


Sonos

Przed rozpoczęciem

1. Włącz głośnik Sonos.
2. Dodaj i skonfiguruj głośnik w aplikacji Sonos.
3. Podłącz głośnik do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie Home Center.

Dodaj głośnik Sonos

1. Stuknij  na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz SONOS z listy urządzeń.

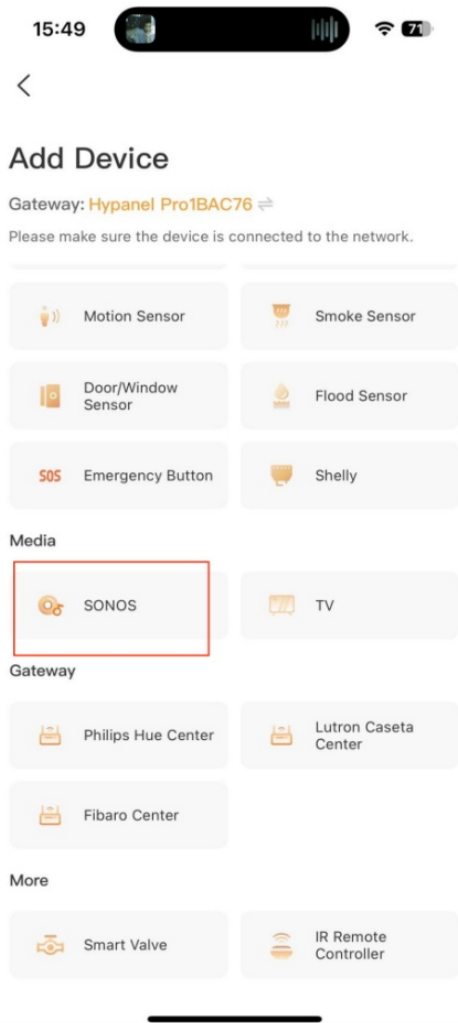



- Potwierdź, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co panel, a następnie stuknij **Dalej**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia.


Zamki Yale

Przed rozpoczęciem

- Podłącz blokadę Yale do zasilania.
- Przełącz blokadę w tryb parowania.

Dodaj blokadę Yale

-  Stuknij dolny pasek kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
- Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
- Wybierz Yale z listy urządzeń.

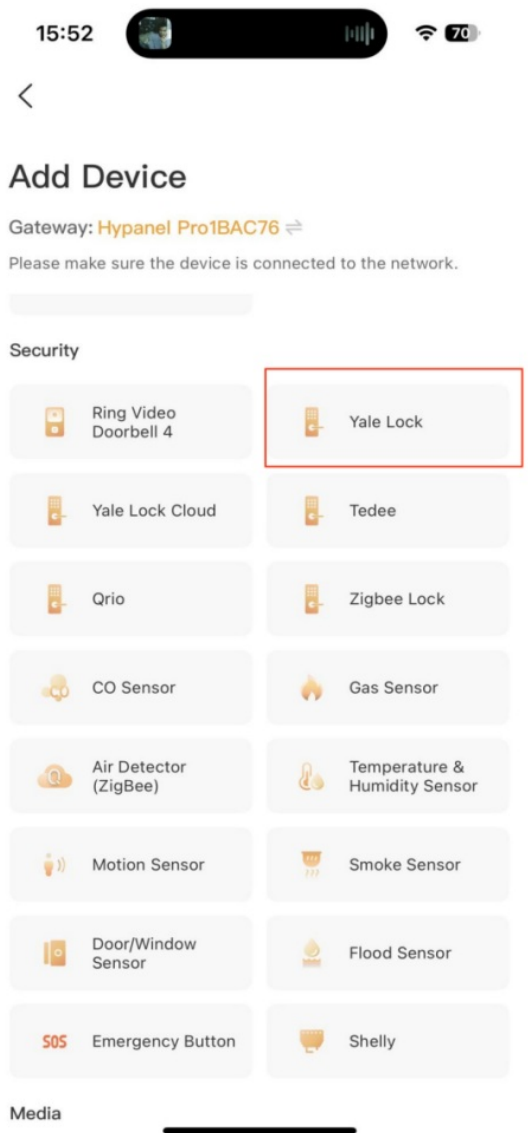



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia.

Dzwonek do drzwi Ring Video

Przed rozpoczęciem

1. Podłącz wideodomofon Ring do zasilania.
2. Dodaj i skonfiguruj dzwonek do drzwi Ring w aplikacji Ring.
3. Podłącz dzwonek do drzwi do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie home center.

Dodaj dzwonek Ring Video Doorbell

1. Stuknij  na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz Ring Video Doorbell 4 z listy urządzeń.

15:52




Add Device

Gateway: **Hypanel Pro1BAC76** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.

Security

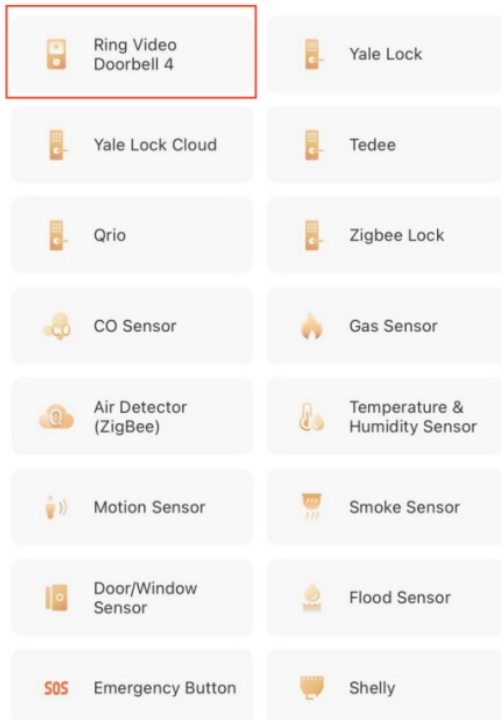

Media

4. Na następnym ekranie wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aplikacji Ring. Stuknij przycisk **Dalej**. System wyśle weryfikacyjną wiadomość e-mail na powiązany adres e-mail.

10:45



Add Ring


Please enter the username and password to connect to the device.

Username

Password

Next

5. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny. Stuknij przycisk **Dalej**.

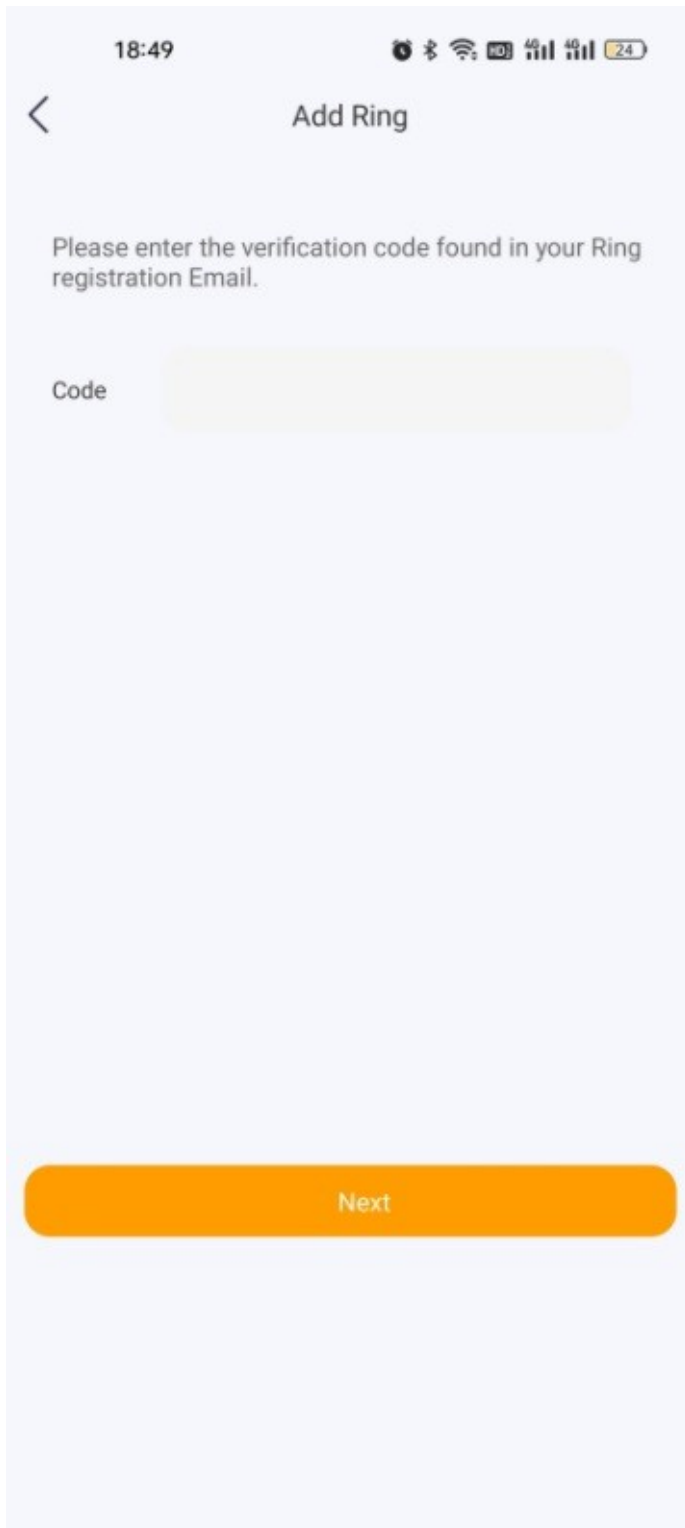



6. Poczekaj na wynik dodawania i dotknij **Dalej**.
7. Określ lokalizację urządzenia, nadaj mu nazwę i dotknij **Zakończ**.

Ecobee

Przed rozpoczęciem


1. Włącz zasilanie urządzenia Ecobee4.
2. Dodaj i skonfiguruj Ecobee4 w aplikacji Ecobee.

3. Uzyskaj klucz API ze strony deweloperskiej ecobee:



- Zaloguj się na stronie ecobee.com  kliknij w  w prawym górnym rogu.
- Wybierz **Developer**. Na następnej stronie możesz zobaczyć klucz API. Skopiuj klucz.

UWAGA :

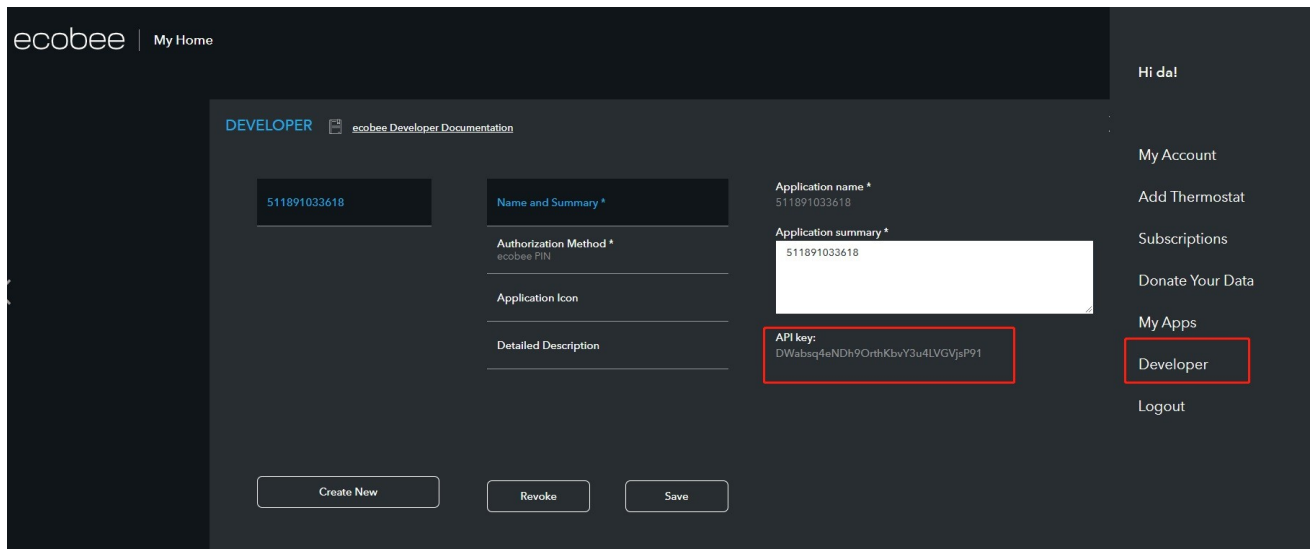NIE opuszczaj ani nie zamykaj strony. Będzie on potrzebny w procesie dodawania.



Dodaj Ecobee4

1. Stuknij  na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz Ecobee 4 z listy urządzeń.

15:55













Add Device




Gateway: **Hypanel Pro1BAC76** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.

Climate

 Ecobee 4	 Thermostat
 Somfy	 Somfy-Curtain
 Somfy-TaHoma	 IKEA-Curtain
 Zigbee Shade	 Air Conditioner
 Automate	 Intesis


Electrics

 Shelly	 Smart Plug
 Switch Module	


Security

 Ring Video Doorbell 4	 Yale Lock
---	---

4. Kliknij wykręte urządzenie Ecobee. Na następnym ekranie wklej klucz API do pola i dotknij **Dalej**.

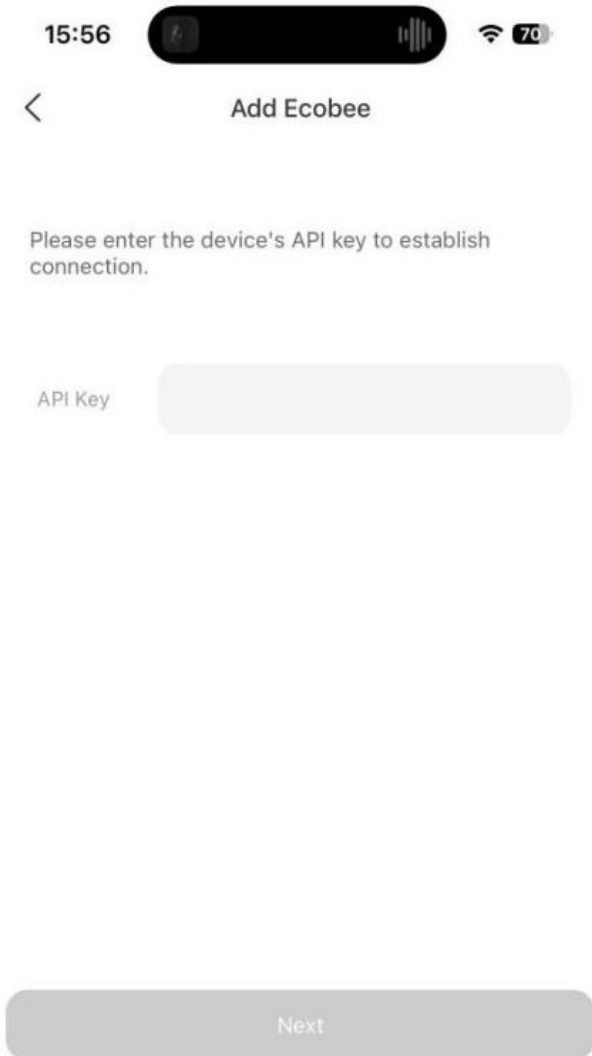

-
5. Na następnym ekranie zostanie wyświetlony kod PIN. Skopiuj kod PIN, dotknij **Przejdź do autoryzacji PIN** i zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Ecobee.

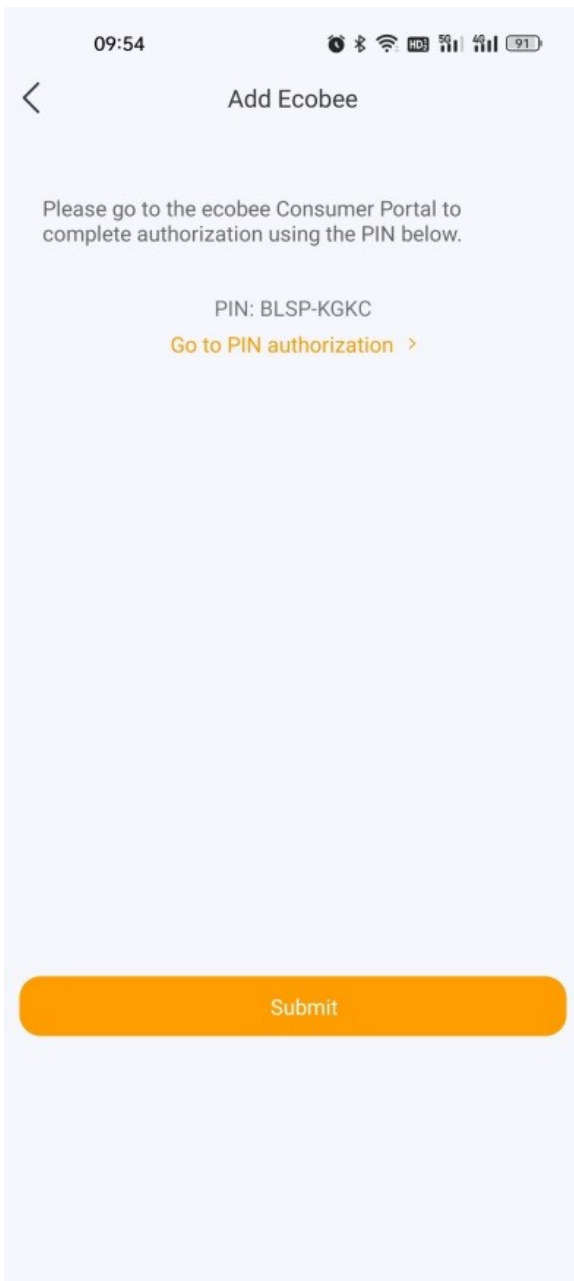

6. Przejdź do portalu internetowego w polu i kliknij **Zatwierdź** .



> **Moje aplikacje > Dodaj aplikację** . Wklej kod PIN

MY APPS ✕

Please enter authorization code that was provided by the application you installed

akuvox

511891033618

Enter PIN code

Add Application

Cancel

Validate

7. Naciśnij przycisk **Potwierdź** na następnej stronie.

ecobee

Device Confirmation

Please confirm this is the code displayed on your
511891033618:

DDKW-KWMX

If you did not initiate this action or you do not
recognize this device select cancel.

Cancel

Confirm

✔

Congratulations, you're all set!

Your device is now connected.

8. Wróć do BelaHome i dotknij **Dalej** na ekranie dodawania wyników.



9. Określ lokalizację urządzenia, nadaj mu nazwę i dotknij **Zakończ**.


Przełącznik Shelly

Przed rozpoczęciem

1. Podłącz urządzenie Shelly do zasilania.
2. Dodaj urządzenie Shelly w aplikacji Shelly.
3. Podłącz Shelly do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie home center.

Dodaj przełącznik Shelly

1.  na dolnym pasku kart i dotknij  w prawym
Home
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz Shelly z listy urządzeń.

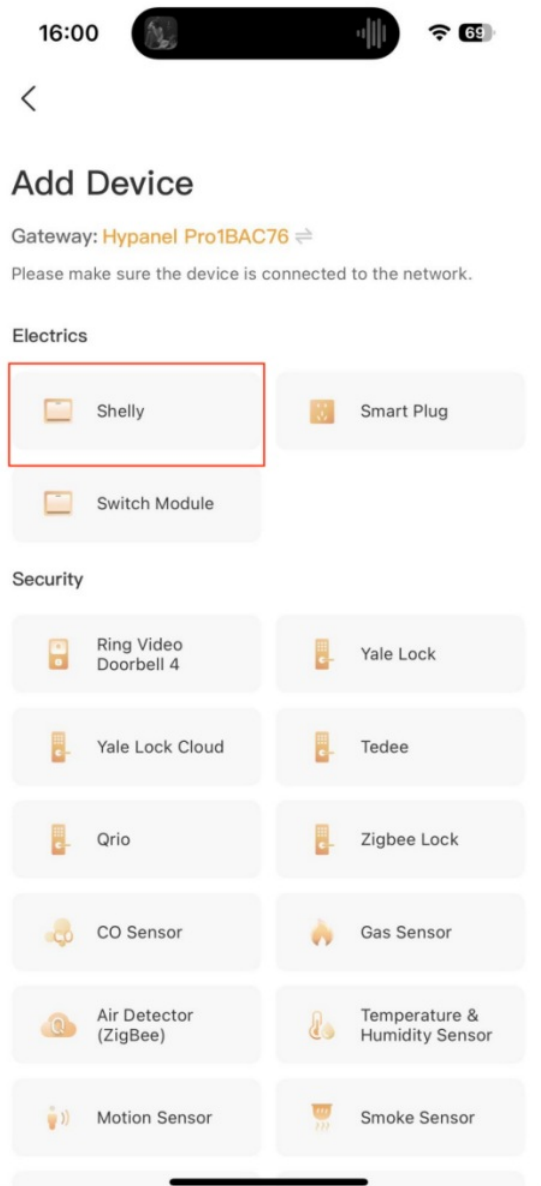



4. Potwierdź, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co panel, a następnie stuknij Dalej.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia.

Yeelight

Przed rozpoczęciem

1. Podłącz lampę Yeelight do zasilania.
2. Dodaj urządzenie Yeelight w aplikacji Yeelight.
3. Podłącz Yeelight do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie home center.

Dodaj urządzenie Yeeli ght

1.  na dolnym pasku kart i dotknij  w prawym
Home
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz Yeelight z listy urządzeń.


15:35    73%




Add Device

Gateway: **Hypanel Pro1BAC76** ⇌


Please make sure the device is connected to the network.

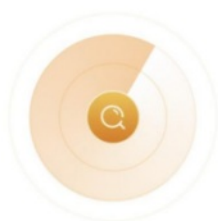

Lights

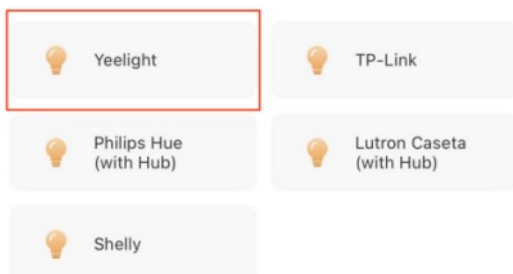

Climate



4. Potwierdź, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co panel, a następnie stuknij Dalej.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć ustawienia.

Odcień Somfy



Przed rozpoczęciem


1. Podłącz hub Somfy do zasilania.
2. Dodaj silnik klosza Somfy do jego piasty.
3. Podłącz hub Somfy do tej samej sieci lokalnej, co urządzenie home center.

4. Należy udostępnić identyfikator systemu Somfy i adres IP. Aby uzyskać wymagane informacje, wykonaj następujące czynności.




- W aplikacji Somfy dotknij menu w lewym górnym rogu, wybierz **Integracja**, dotknij ikony dowolnego ekosystemu i znajdź **Identyfikator bieżącego systemu**.
- W aplikacji Somfy dotknij menu w lewym górnym rogu i przejdź do opcji **Informacje > Adres IP** ;.

Dodaj cień Somfy

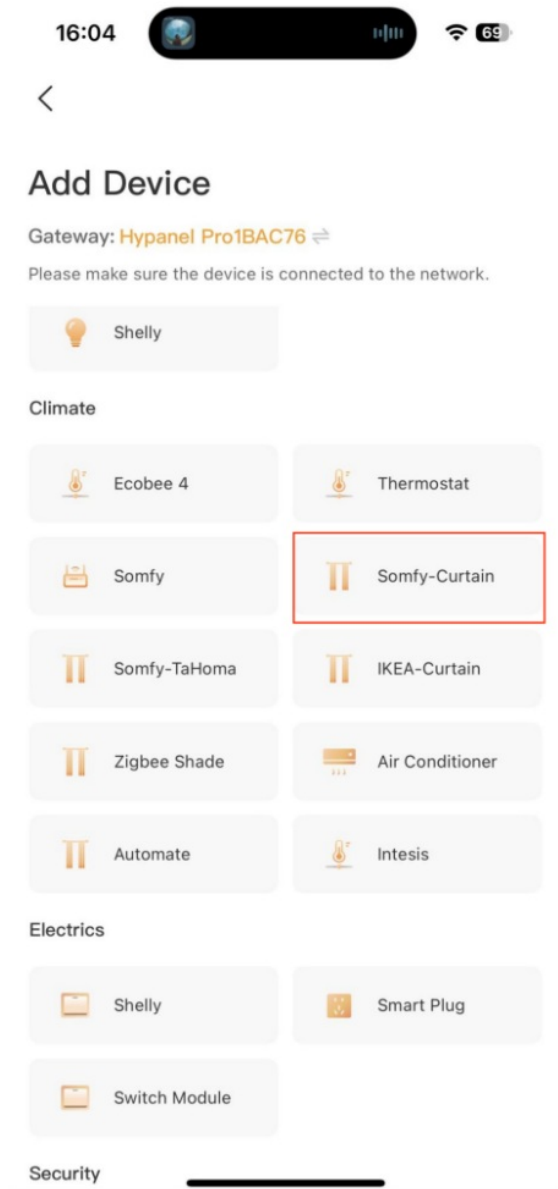1.  Home Stuknij dolny pasek kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz Somfy-Curtain z listy urządzeń.



4. Wprowadź identyfikator systemu i adres IP uzyskane w aplikacji Somfy i dotknij **Dalej**.

11:00    95

< Add Somfy

Use Somfy MyLink App to obtain your System ID and the IP address.

Please enter the System ID and IP Address.

System Id

IP Address

Confirm



5. Poczekaj na wynik dodawania i dotknij **Dalej**.
6. Określ lokalizację urządzenia, nadaj mu nazwę i dotknij **Zakończ**.

Klosz IKEA

Przed rozpoczęciem

1. Upewnij się, że bateria cieniówki IKEA jest w pełni naładowana.
2. Przełącz klosz w tryb przycinania. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Dodaj klosz IKEA

1. Stuknij  na dolnym pasku kart i stuknij  w prawym górnym rogu.
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.
3. Wybierz IKEA-Curtain z listy urządzeń.

16:04



Add Device

Gateway: **Hypanel Pro1BAC76** ⇌

Please make sure the device is connected to the network.



Shelly

Climate



Ecobee 4



Thermostat



Somfy



Somfy-Curtain



Somfy-TaHoma



IKEA-Curtain



Zigbee Shade



Air Conditioner



Automate



Intesis

Electrics



Shelly



Smart Plug



Switch Module


Security


4. Poczekaj na wynik dodawania i dotknij **Dalej**.
5. Określ lokalizację urządzenia, nadaj mu nazwę i dotknij **Zakończ**.


Fibaro Hub

Przed rozpoczęciem

1. Podłącz hub Fibaro do zasilania.
2. Sprawdź dane logowania do interfejsu internetowego huba Fibaro. Domyślne konto i hasło można znaleźć z tyłu huba.

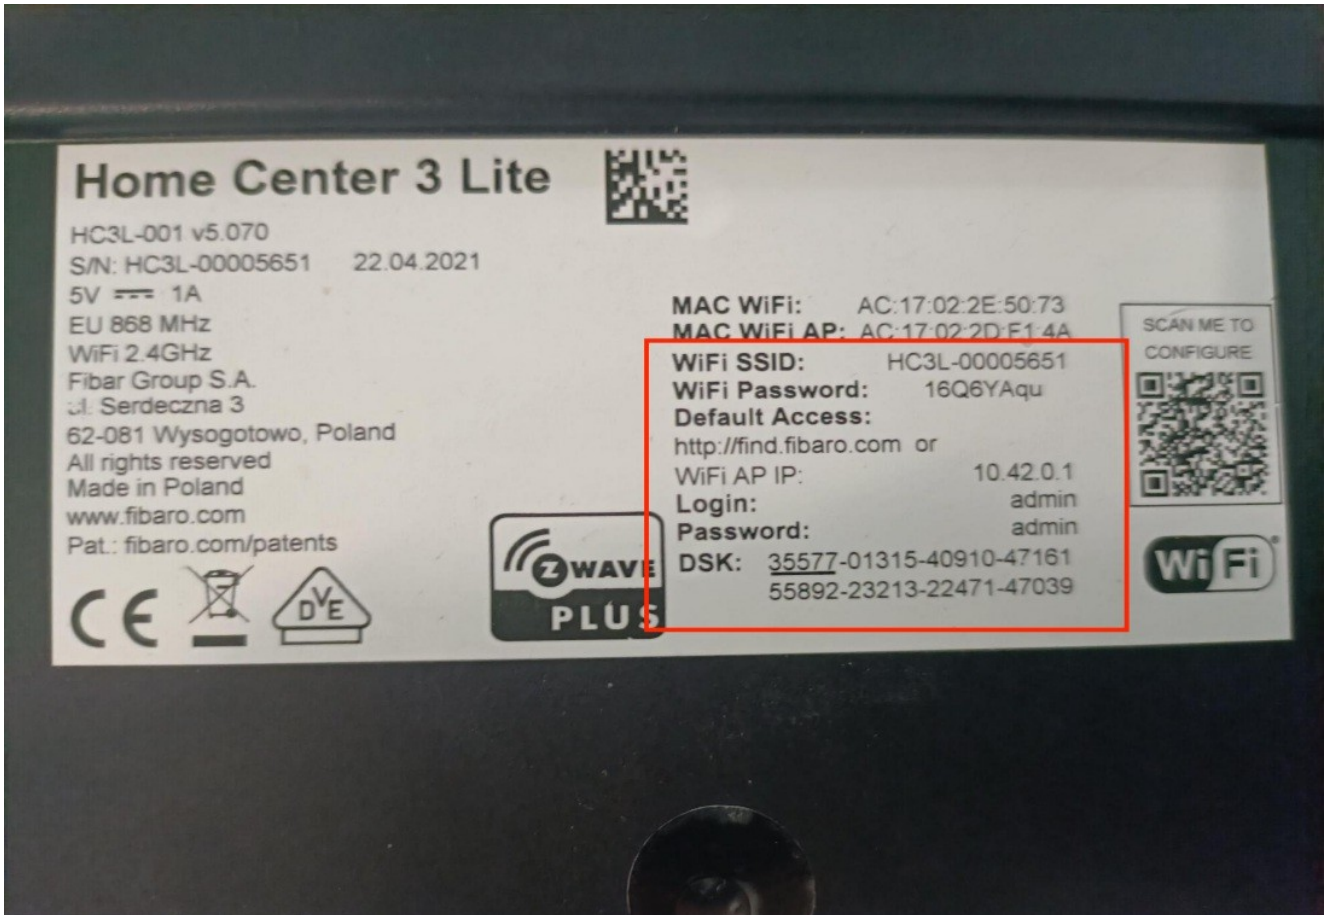


3. Podłącz hub Fibaro do tej samej sieci lokalnej co urządzenie home center. Możesz  > **Network** w interfejsie internetowym huba Fibaro, aby sprawdzić i zmienić podłączoną sieć.
4. Na ekranie Sieć interfejsu internetowego huba Fibaro wybierz http lub http/https.

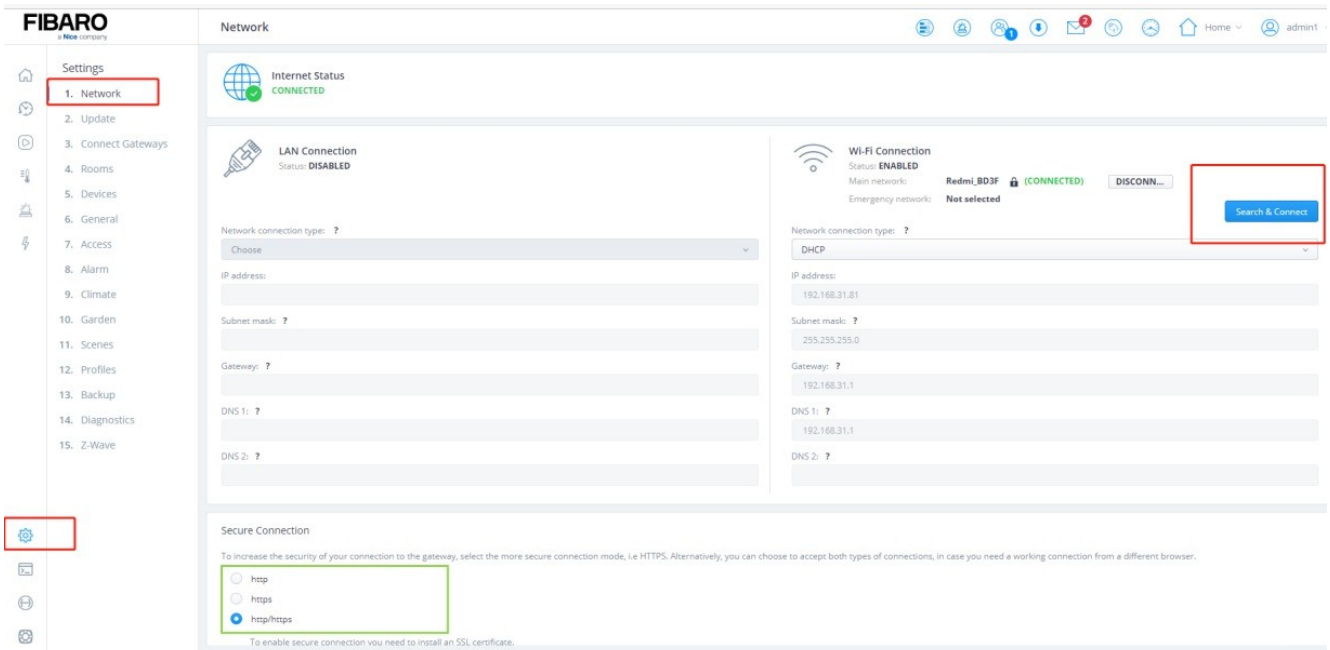

Dodaj hub Fibaro

1. Stuknij ikonę  na dolnym pasku kart i stuknij  w
2. Wybrany panel automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia.

3. Wybierz Fibaro Center z listy urządzeń.

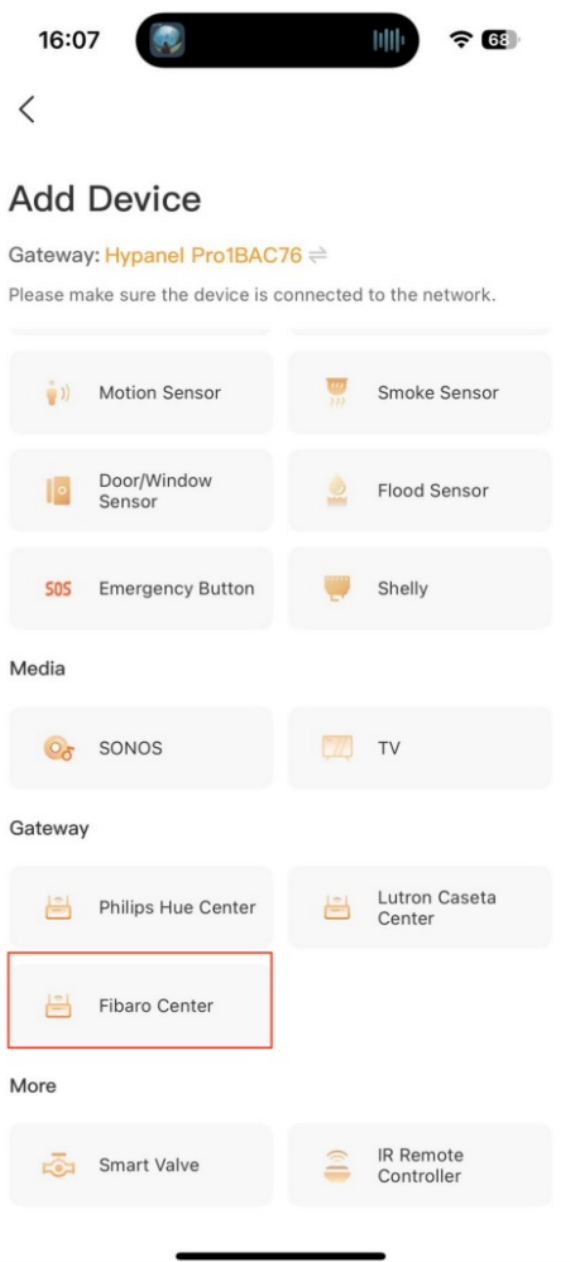

4. Potwierdź, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co panel, a następnie stuknij **Dalej**.

5. Wprowadź wymagane informacje na następnym ekranie.

UWAGA :

- Format adresu URL to `http://IP/api/`, np. `http://192.168.1.102/api/`. IP to aktualny adres IP huba Fibaro.
- Nazwa użytkownika i hasło to dane logowania do interfejsu internetowego huba Fibaro.

16:08



68



Add Fibaro Hub

Please enter the URL, Username and Password to connect to the device.

URL

Username

Password

Confirm

-
6. Poczekaj na wynik dodawania.
 7. Określ lokalizację urządzenia, nadaj mu nazwę i dotknij **Zakończ**.